

取扱説明書



ハンディーナビゲーションデバイス **PXM-108ST**









MP3 WMA

Honda Access

このたびは、Honda純正用品を お買い上げいただき、ありがとうございます。 この取扱説明書は、 ご使用まえによくお読みいただき 大切に保管してください。

- 当商品はHonda車専用です。商品の適用車種は販売店に ご相談ください。適用車種以外の車に取り付けた場合、一 切の責任は負えませんのでご承知おきください。
- Honda車への取り付け・配線には専門技術と経験が必要です。安全のためお買い上げの販売店にご依頼ください。
- 商品を譲られる場合には、この取扱説明書も一緒にお渡しください。

本機(ナビゲーション)を第三者に譲渡・転売、または破棄される場合には以下の 内容をご留意の上、お客様自身の適切な管理のもとに対処いただきたく、お願い申 し上げます。

- ■お客様のプライバシー保護のために…
- ・メモリーに保存された個人情報を含む全てのデータ(登録リスト、メンテナンス 情報など)を、本書に記載した内容にしたがって初期化(データの消去)するよ うにしてください。
- ■著作権保護のために…
- ・本機に著作権があるデータを著作権者の同意なく、残存させたまま、譲渡(有償、 及び無償)・転売いたしますと著作権法上、著作権者の権利を侵害します。
- ※弊社は、残存データの漏洩によるお客様の損害等に関しては一切責任を負いかねますので、上記の通りお客様自身の適切な管理のもとに対処いただきたく、重ねてお願い申し上げます。

個人情報保護に関する弊社基本方針、及びナビゲーション地図に登録されております個人データのお取り扱いにつきましては下記アドレスのホームページをご覧ください。

http://www.honda.co.ip/ACCESS/

保証書やアフターサービスの詳細、その他のご不明な点は お買い求めの販売店へご相談ください。

事故防止のため、運転中は絶対に操作しないでください。

安全上のご注意(1)

●安全に関する表示

「運転者や他の人が傷害を受ける可能性のあること」を回避方法と共に、下記の表示で記載しています。これらは重要ですので、しっかりお読みください。

注意事項は、それを守らなかった場合に起こりうる危害や損害の程度によって、3つに区分しています。

↑ 危険 | 指示に従わないと、死亡または重大な傷害に至るもの

↑ 警告 指示に従わないと、死亡または重大な傷害に至る可能性があるもの

★注意 指示に従わないと傷害を受ける可能性があるもの

また、注意内容の性質を絵表示で示しています。

: △は注意を促す記号です。図の中に具体的な注意内容(左図の場合は一般的な注意)が描いてあります。

: ○は行為を禁止する記号です。図の中に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描いてあるものもあります。

: ●は行為を指示する記号です。図の中に具体的な指示内容(左図の場合は一般的な指示)が 描いてあります。

⚠ 危 険

内蔵電池について

- 内蔵電池を充電するときは、車内または別売のAC-DC変換アダプターを使用する。
 他の電源/充電器を使用されますと内蔵電池の液もれ、発熱、破裂により、火災・けがや周囲を汚損させる原因となります。
- 内蔵電池は本機専用の電池なので、他の機器では使用しない。 内蔵電池の液もれ、発熱、破裂により、火災・けがや周囲を汚損させる原因となります。
- **火の中に投入したり、加熱したりしない。** 内蔵電池の液もれ、発熱、破裂により、火災・けがや周囲を汚損させる原因となります。
- **●** 内蔵電池の液が目に入った場合は、失明の恐れがあるので、こすらずに、すぐにきれいな水で充分洗った後、直ちに医師の治療を受ける。
- **火のそばや、炎天下などでの充電はしない。** 内蔵電池の液もれ、発熱、破裂により、火災・けがや周囲を汚損させる原因となります。
- **釘を刺したり、ハンマーで叩いたり、踏みつけたりしない。** 内蔵電池の液もれ、発熱、破裂により、火災・けがや周囲を汚損させる原因となります。

2

安全上のご注意(2)

▲ 警告

本機について

ワンセグ放送やワンセグ録画などを見たり、ナビゲーション の操作をするときに、車庫や屋内などの換気の悪いところで エンジンをかけたままにしないでください。

車内や屋内などに排気ガスが充満し、一酸化炭素中毒のおそれがあります。



実際の交通規則に従って走行してください。

ナビゲーションによるルート計算は、道路の状況やナビゲーションシステムの精度により不適切な案内をすることがあります。 必ず実際の交通規則、道路標識に従って走行してください。



当商品を分解したり改造しないでください。

★ 故障の原因となることがあります。

本機を船舶、航空機などの主航法装置として、あるいは、登山用地図としては 使用しない。

測定誤差が生じたり、電池残量が少なくると地図が見られなくなったりするため、 事故の原因となります。また、塩害などにより、火災・感電の原因となります。



指定(右記)以外の電源では使用しない。
 本機は12V車専用です。

24Vの車(トラック、バス、寒冷地仕様の ディーゼル車など)では使用しない。 12V車)

別売のAC-DC変換アダプター

内蔵電池

24V車で使用すると火災や感電の原因となります。

指定(右記)以外の電源は使用しない。 電源は改造しない。

火災や感電、故障の原因となります。

電源のコードの被覆を切って、他の機器の電源を取ることは絶対にしない。 電源の電流容量がオーバーし、火災や感電、故障の原因となります。

歩行中は本機の操作をしたり画面を見ない。 必ず安全な場所に立ち止まって、ご使用ください。 交通事故やけがの原因となります。



警告

- 運転者は運転中に画像を注視しない。
 - 前方不注意となり交通事故の原因となります。
- 運転者がワンセグ等を見る場合は、必ず安全な場所に車を停車し、 パーキングブレーキ(サイドブレーキ)をかけて使用する。 ワンセグは安全のため走行中は表示されません。また、交通事故の原因 となります。
- **運転中、歩行中はヘッドホン/イヤホンは使用しない。** 事故の原因となります。
- 万一、異物が入った・水や飲みものがかかった・煙が出る・変なにおいがする など異常が起こりましたら、直ちに使用を中止し、必ずお買い上げの販売店に で相談ください。

そのままで使用になると思わぬ事故・火災・感電の原因となります。



- SDカードは、乳幼児の手の届くところに置かない。 あやまって、飲み込む恐れがあります。万一飲み込んだと思われるとき は、すぐに医師にご相談ください。
- 雷が鳴りだしたら、アンテナや電源プラグには触らない。 ただし、遠くで雷が鳴りはじめたときは、落雷を避けるため、直ちに 別売のAC-DC変換アダプターをコンセントから抜く。(屋外で使用中の 場合は、直ちにアンテナをしまって、使用を中止する。) 火災や感電の原因となります。





- **タコ足配線はしない。** 火災や過熱の原因となります。
- 別売のAC-DC変換アダプターの刃に、ほこりが付着していないか確認し、 根元まで確実に差し込む。

ほこりが付着したり、金属などが触れると火災や感電の原因となります。



別売のAC-DC変換アダプターのコードを傷つけたり、無理に曲げたり、 ねじったり、引っぱったり、コードの上に重いものをのせたりしない。 万一、コードが傷んだ場合は(芯線の露出、断線など)、販売店に交換を ご依頼ください。そのまま使用すると、火災や感電の原因となります。



安全上のご注意(3)

企警告

内蔵電池について

 \bigcirc

水や海水につけたり、ぬらしたりしない。

内蔵電池の発熱やサビにより、火災の原因となります。

液もれ、異臭、変色、変形など今までと異なることに気づいたときは使用しない。 内蔵電池の発熱や破裂により、火災やけがの原因となります。

内蔵電池の液が皮ふや衣服についた場合は、皮ふに障害をおこす恐れがあるので、すぐにきれいな水で洗い流す。

皮膚の炎症などの原因となることがあります。

- ●万一口に入った場合は、すぐにうがいをして医師に相談してください。
- ●目に入ったり皮膚に付着した場合は、清浄な水で充分洗浄した後、医師に相談してください。
- 加熱用機器(電子レンジなど)や高圧容器に入れたりしない。

内蔵電池の液もれ、発熱、破裂により、火災・けがや周囲を汚損させる原因となります。

注意

本機について

安全のため運転者は、走行中に操作しないでください。 また、走行中に画面を見るときは、必要最小限にしてください。 前方不注意などにより、思わぬ事故につながるおそれがあります。



● 運転者がワンセグや録画番組を見るときは、必ず安全な場所に車を 停車して使用してください。

ワンセグや録画番組は安全のため走行中は表示されません。

エンジンを停止したままで長時間ご使用にならないでください。 車のバッテリーがあがる恐れがあります。

運転中の音量は車外の音が聞こえる程度でご使用ください。 車外の音が聞こえない状態で運転すると、事故の原因となることがあります。

運転者は走行中に地点登録などの操作をしないでください。 前方不注意となり事故の原因になりますので、必ず安全な場所に車を 停車させてから行なってください。


液晶パネルを強く押したり、強い衝撃を与えない。 液晶パネルのガラスが割れて、けがの原因となることがあります。

 液晶パネルが割れた場合は、パネル内部の液体には絶対に触れない。 皮膚の炎症などの原因となることがあります。

●目に入ったり皮膚に付着した場合は、清浄な水で充分洗浄した後、医師に相談してくだ さい。



/ 注意



発熱、破裂により、火災・けがや周囲を汚損させる原因となることがあります。



● 長期間、使用しない場合には、クレイドル/車内から取り外して、湿気の少ない場所で保管する。

周囲を汚損させたり、火災の原因となることがあります。

- **直射日光が当たった場合などは、金属部分が高温になることがあります。** 火傷をする可能性があります。
- 雨が吹き込むところなど、水のかかるところや湿気やほこりの多いところには置いたり、取り付けたりしない。

本機に水や湿気・ほこりが混入しますと発煙や発火、故障の原因となることがあります。



調理台や加湿器のそば等、油煙や湯気が当たるようなところに置かない。 火災や感電、故障の原因となることがあります。



・ 本機の取り付け場所の変更時は安全のため必ずお買い上げの販売店へ依頼 する。

取り外し、取り付けには専門技術が必要です。

- SDカード挿入口や端子部に異物を入れない。 火災や感雷、故障の原因となります。
- ぐらついた台の上や傾いたところなど不安定な場所に置かない。 落ちたり倒れたりすると、けがの原因となることがあります。



本機をふとんなどでおおった状態で使用しない。 火災の原因となることがあります。




安全上のご注意(4)

注意

本機について

- 小児が使用する場合は、保護者が取扱説明書の内容を教え、また、使用の 途中においても、取扱説明書のとおりに使用しているかどうか注意する。 事故の原因となることがあります。
- 別売のAC-DC変換アダプターのコードを熱器具に近付けない。 コードの被覆が溶けて、火災や感電の原因となることがあります。
- 別売のAC-DC変換アダプターを抜くときは、必ずアダプター本体を持って抜く。

コードを引っぱると、コードが傷ついて火災や感電の原因となることがあります。



お手入れの際や長期間使わないときは、安全のため、別売のAC-DC変換アダプターを電源から抜く。

*^^^******感電や火災の原因となることがあります。

別売のAC-DC変換アダプターの刃の部分を上にして放置しない。 踏むなどして、けがの原因となることがあります。





企注意

内蔵電池について

- 強い衝撃を与えたり、投げつけたりしない。
 - ^ 内蔵電池の液もれ、発熱、破裂により、火災・けがや周囲を汚損させる原因となることがあります。
- 高温の場所(直射日光の当たる場所、炎天下の車内、火のそばなど)や低温の場所(寒い戸外など)に放置しない。

内蔵電池の液もれ、発熱、破裂により、火災・けがや周囲を汚損させる原因となることがあります。

- **内蔵電池の充電は必ず0~40℃の温度範囲で行なう。** 内蔵電池の液もれ、発熱、破裂により、火災・けがや周囲を汚損させる原因となることがあります。
- **乳幼児の手の届かないところに保管する。また、使用中は乳幼児が機器から取り出さないよう注意する。** 事故の原因となることがあります。
- 本機または内蔵電池を廃棄する場合、内蔵電池は取り外してリサイクルしてください。

使用上のご注意(1)

温度について

- ●極端に寒いときや、極端に暑いときは、正常に動作しないことがあります。常温に戻ると正常に動作します。
- ●長時間、車を屋外に駐車する場合、真夏や真冬は車内の温度が極度に変化していますので、換気したり暖房したりして車内を適温にしてで使用ください。



- 夏期は車内温度が高くなることがありますので、車内の温度を下げてからお使いください。
- ●温度が+60度を超える場所で使用すると、液晶ディスプレイの故障を防ぐために、自動的に本機の電源が切れます。使用温度範囲(0度~+60度)に戻した後、電源を入れれば、再び通常の操作ができます。

使用中に発生する熱について

長時間ご使用になると本機が熱くなりますが、異常ではありません。

ディスプレイについて

- ●直射日光が当たると、光が反射して画面が見づらく なりますので、直射日光をさえぎってください。
- ディスプレイは正面からが一番きれいに見えます。 上20°下20°、左45°右45°の範囲でご覧ください。



- ●ディスプレイの同じ場所に、赤い点や青い点などが現われ る場合がありますが、これは液晶ディスプレイの性質上起こるものであり、故障ではありません。
- ●液晶パネル面にフィルムを貼り付けた場合、貼り付け不良、または、ずれがありますと正常に動作しないことががります。
- 高温の場所で使用する場合、内部照明装置(バックライト)は暗くなりますが、本体の温度が下がると元に戻ります。

地図画面の表示について

- 最も詳細な地図の縮尺が地域によって異なるため、地図画面を移動して縮尺の異なる地域にくると、地図が切れたような画面になることがあります。そのまま地図を移動しつづけると、走行画面では通常の地図画面に戻り、縮尺は表示中の地域の最も詳細なものに変わります。
- 走行中は、細街路を表示しません。 ただし、下記の画面では、走行中も細街路を表示します。
 - ・細街路を走行しているときの現在地表示画面
 - ※細街路によっては、走行中も消えないものもあります。
 - ※細街路とは道幅5.5m未満の道路のことをいいます。

車のエンジン停止中/アイドリング中でのご使用について(車のバッテリーで電源をとっている場合)

- ●エンジン停止中やアイドリング中に大きな音量で長時間で使用になりますと、 バッテリーが過放電となり、エンジンの始動ができなくなるおそれがあります。
- ◆本機をエンジン停止中に使用しているとき、エンジンを始動すると、電圧降下により、初期の画面に戻ることがあります。



お手入れについて

<ディスプレイ部の清掃>

- 画面の汚れは、プラスチックレンズ用メガネふきなどの柔らかく乾いた布で軽く拭き取ってください。手で押したり、かたい布などでこすると表面に傷がつくことがあります。
- ●画面は指紋やホコリが付きやすいので、時々清掃してください。 清掃するときは、電源を切り乾いた柔らかい布で軽く拭いてください。(汚れをおとす場合は、中性洗剤に浸しよく絞った布か、エタノールをしみ込ませた柔らかい布でふいてください。) ぬれたぞうきん・有機溶剤(ベンジン、シンナーなど)・酸・アルカリ類は使用しないでください。 変質する原因となります。また硬いものでこすったり、たたいたりしないでください。

<本機の清掃>

- ●キャビネットやパネル面、その他の付属品にベンジン、シンナー、 殺虫剤などの揮発性の薬品をかけると、ケースや塗装が変質しますので 使用しないでください。またセロハンテープやばんそうこうなどの 粘着性のものを貼ったりすることも、キャビネットを汚したり 傷めますので避けてください。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書にしたがってください。



受信妨害について

◆本機を、動作中の他の電気製品(テレビ、ラジオ、パソコンなど)の近くで使用しないでください。本機のテレビ放送(ワンセグ)やGPS衛星電波の受信状態が悪くなったり、他のテレビやラジオの受信状態が悪くなることが





● 車内でご使用の電子機器 (アマチュア無線機、レーダー探知機、ドライブレコーダー、ETC、本機以外のナビゲーションシステム等) の妨害、または一部の車種に使用されている断熱ガラス、熱遮断フィルム等により電波がさえぎられ受信感度が悪化したり受信しなくなることもあります。

設置場所について

あります。

ふとんやじゅうたん、カーペット、座布団など熱をにがしにくいものの上 に置いて長時間使用しないでください。

本機の内部に熱がこもり、故障する原因になります。

● ウレタン系シートやゴム系シート、ビニール製品などを長時間接触させた ままにしないでください。

キャビネットやパネル面の塗料がはげるなど、外観を損なう原因になります。



本機にゴルフバッグなどの重量物を乗せたり、ぶつけたりしないでください。ケースが歪んで内部の機器が破損し、故障の原因となることがあります。



使用上のご注意(2)

その他について

- 安全運転への配慮から、走行中に操作できない機能があります。走行中に表示されるメニューは、機能が制限されたものとなります。操作は、安全な場所に停車して行なってください。
- ●停車して操作するときは、停車禁止区域以外の安全な場所で行なってください。
- ●適切な音量でお聞きください。運転中の音量は、車外の音が聞こえる程度の音量でご使用ください。 車外の音が聞こえない状態で運転すると、交通事故の原因となることがあります。
- ●ワンセグの受信については、アンテナの位置が刻々と変わるため電波の強さが変わったり、障害物や電車、信号機などの影響により良好な受信状態を維持することが困難な場合があります。
- ●万一異常が発生したときは、お買い求めの販売店へご相談ください。
- ●表示用のディスプレイは、日差しの角度によっては反射光などで見えにくくなることがあります。
- ◆本機の近くで強力な電気的ノイズを発生する電装品を使用すると、画面が乱れたり、雑音が入る場合があります。このような場合は、原因と思われる電装品を遠ざけるか、ご使用をお控えください。
- ●目的地(自宅)への案内は、道路の状況やナビゲーションシステムの精度により、不適切な案内をすることがあります。必ず、実際の交通規制に従って走行してください。
- 機器内部に水や異物を入れないでください。万一、異物が入った、水がかかった、煙が出る、変な臭いがするなど異常が起こったら、直ちに使用を中止し、必ずお買い上げの販売店に相談してください。そのまま使用すると事故、火災、感雷の原因になります。
- 当該液晶ディスプレイパネルは蛍光管が組み込まれていますので、地方自治体の条例、または、規制にしたがって廃棄してください。
- ◆お飲み物や、雨の日の傘などからの水滴で濡らさないでください。火炎や感電の原因や内部回路の故障の原因となります。
- 寒冷時にエンジンスイッチを II (ON)にした後、バックライトの特性上、光ムラが発生したり輝度が低下して画面が暗くなる場合があります。しばらくすると自然にもとの輝度に戻ります。
- 画面が映らない、音が出ない、変な臭いがするなどの状態で使用しないでください。そのまま使用し続けると、故障したり煙が出てくるなど、修理不能になるおそれがあります。このような時はただちに使用を止め、お買い求めの販売店にご相談ください。



- SDカード挿入口にコインなどの異物を差し込まないでください。 故障の原因となることがあります。
- ◆本機がぬれたり、本機の中に水が入ったりしないようにご注意ください。 火災や感電の原因となります。



●長時間ご使用にならないときは、SDカードを取り出しておいてください。 (収納ケース等に保管してください。)長時間、本機内に入れておくと、高温等 のためにSDカードを傷める原因となることがあります。



免責事項について


- ●火災、地震、水害、落雷、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他の異常な条件下での使用により故障または損傷した場合には有料修理となります。
- ◆本機の使用または使用不能から生じる損害(事業利益の損失、記憶内容の変化・消失など)につきましては、弊社は一切その責任を負いかねます。
- ●添付の保証書は、本機を業務用の車両(タクシー・トラック・バス・商用車など)に使用した場合、適用 対象にはなりません。
- ●他人に譲渡または処分などされる際は、本機に入力した個人情報(登録地点の住所や電話番号など)の取り扱い、管理(消去など)は、必ずお客様の責任において消去してください。
- お客様または第三者が本機の使用を誤ったとき、静電気・電気的なノイズの影響を受けたとき、基本プログラムなどが消失・変化した場合、または故障・修理の時などに、本機に登録されていた情報(登録地点など)が変化・消失した場合、その内容の補償はできません。

説明書に記載されている注意事項を守らないことによって生じる不具合に対しては、当社は責任を負いかねますのでご注意ください。正しく取り扱わなかった場合や常識を超えた使い方をされた場合などは保証の対象外となりますので正しくご使用ください。

使用上のご注意(3)


地上デジタル放送の番組受信について

- 地上デジタル放送では受信状態が悪くなると、映像にブロックノイズが出たり、音がとぎれたり、静止 画面、黒画面となり音声が出なくなることがあります。
- ●車で移動して受信するため、家庭用デジタルチューナーに比べて受信エリアが狭くなります。また、車の周辺の環境などにより受信状態が変化します。
- ◆本機の受信周波数帯域に妨害を与える電子機器や無線利用機器など(パソコンや携帯電話など)を車内で使用したり、本機に近づけると、映像・音声などに不具合が発生する場合があります。それらの機器の使用を中止するか、本機から離してご使用ください。
- ●電車の架線、高圧線、ラジオ・テレビ放送の送信所、無線送信所、信号機、ネオンサインなどの放電機器の近くで受信すると、映像・音声が乱れたり雑音がはいる場合があります。
- ●車の走行速度によっては映像・音声が乱れたり、受信できなくなる場合があります。また、停車中でも周囲の車の動き等により受信状態が悪くなり、映像・音声が乱れる場合があります。
- ●電波の特性上、建物や山などが障害物となって受信状態が悪くなることがあります。
- ●トンネル内にはいったり、放送局から遠ざかると電波が微弱になり受信状態が悪くなります。
- ●一部の地域において、テレビ、ラジオ等の送信アンテナ塔付近では、 受信している周波数以外の電波の影響により、映像・音声に乱れが生 じる場合があります。
- ●固定受信や携帯受信(ワンセグ)などの放送方式、放送局により、受信状態やエリアが変化します。
- ●ワイパー、電動ミラー、エアコンのFANなどを動作させると受信感度が悪化する場合があります。



- ■本機はARIB(電波産業会)規格に基いた商品仕様になっております。将来規格変更があった場合は、 商品仕様を変更する場合があります。
- ■各社の商標および製品商標に対しては特に注記のない場合でも、これを十分尊重いたします。
- ■本機に搭載されているソフトウェアまたはその一部につき、改変、翻訳、翻案、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルを行なったり、それに関与してはいけません。





別売品のご案内



● AC-DC変換アダプター

本機をご家庭で使用することができます。

本書の見かた

本書では、用途別に下記のマークを使用しています。

以下に各マークの意味を説明していますので、本書をお読みになる前によく理解しておいてください。

アドバイス	 お車や本機のために守っていただきたいこと。 守らないとお車や本機の破損につながるおそれや正規性能を確保できないことがあります。 本機を使ううえで知っておいていただきたいこと。 知っておくと本機を上手に使うことができ便利です。
か願い	お車のために守っていただきたいことを表しています。
	参照していただきたい本文のタイトル名やページ番号を表示していま す。
電源	本体のパネル部のボタンを表します。
目的地	タッチパネル部のボタンを表します。
(h)	画面上でタッチパネル操作を表します。
:	操作を行なった結果を説明します。
	操作手順が次のステップで分かれるときの案内をします。

使用上の注意事項等

● 本機の操作

- ・運転中の操作は避け、停車して行なってください。
- ・運転中に画面を注視しないでください。

●本機の取り付け

取り付けには専門技術と経験が必要です。

(走行中は、テレビ(ワンセグ)の映像表示や煩雑(複雑)な操作ができなくなったり、ヘッドホンから音声が出なくなります。配線の取り外し等不正な改造は絶対に行なわないでください。)

本機はあくまで走行の参考として地図や音声で案内するものですが、道路の状況や本機の精度により、不適切な案内をする場合があります。ルート案内時でも、走行中は必ず道路標識など実際の交通規制(一方通行など)にしたがって走行してください。

ナビを使いこなすヒント

ナビゲーションを便利に使いこなすためのヒントをご紹介します。

いろいろな条件で探索したい

1ルート探索/複数ルート探索をする··P112~116

探索したルートをシミュレーション してみたい

シミュレーション走行をする·····P130

よく行く場所にマークをつけて 登録しよう

地点を登録する·····P63、64

走行した道を記録したい

軌跡を使う·····P148~151

ルート案内の音量を調整したい

音声案内の音量を調整する····P198、199

北方向を上/進行先を上にして <u>見やすい地図で表示</u>したい

地図表示(方位)を切り替える・・・・P54、55

エコドライブ度を評価したい

エコドライブ情報を設定する··P141~147

現在地(自車)の位置を変更したい

現在地(自車)マークの位置を変更する・・P195、196

パソコンに保存した情報を本機に 保存/確認したい

パソコン連携(いつもドライブ)·····P44 SDカードで地点を探す····P103、104 SDカードからルート探索をする··P135、136 SDカードから地点を登録する··P163、164

音楽を聞こう

音楽再生……P214~229

ワンセグを見よう

ワンセグを使う ·····P230~261

画像を見よう

JPEG再生………P272~277

こんなにかんたん!行き先を決めよう

複雑そうなナビゲーションの操作、基本はそれほど難しくありません。ここでは、ジャンルから選んで、行き先を設定してみましょう。



画面上のボタンを選ぶには?

画面のボタンを直接タッチして 選びます。



3

リストから "ジャンル" を選び、 タッチします。

さらに細かく "ジャンル" のリストが表示された場合は種類を選びタッチします。



リストから "都道府県名" を選び、 タッチします。

さらに"市区町村"のリストが表示された場合は、リストから選びタッチします。

*印:頭文字を連続でタッチすると選択している行のリストがくり返し表示されます。





5

施設を中心とした地図が表示されますので、位置を確認して **国的地にする** ボタンをタッチ します。

※到着地点情報画面が表示された場合 はい ボタンをタッチして出入口情 報などの情報を確認することができ ます。(115ページ アドバイス内)




リストから "施設" を選び、タッチ します。


*印:頭文字を連続でタッチすると選択している行のリストがくり返し表示されます。



ナビでドライブ!

ナビゲーションには、ドライブ中に役立つ便利な機能が満載です。

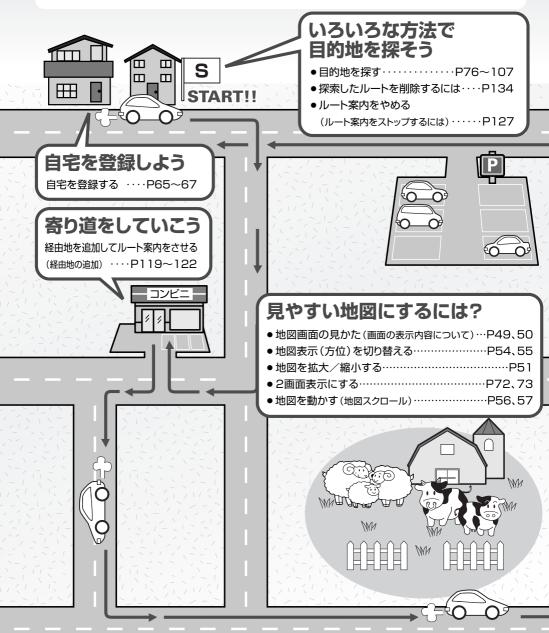

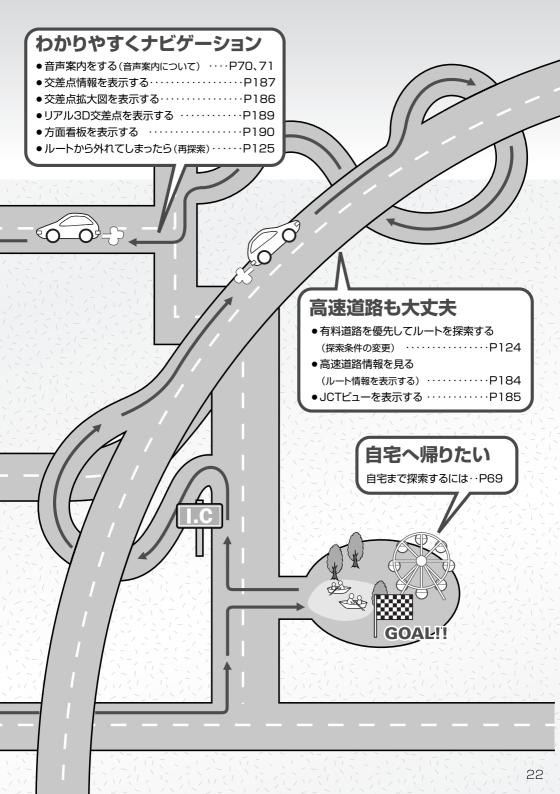

目 次(1)

安全上のご注意2~8
使用上のご注意9~13 別売品のご案内14
別売品のご案内14
本書の見かた
ナビを使いこなすヒント16~18
こんなにかんたん!行き先を決めよう…19、20
ナビでドライブ!21、22
目次23~26

はじめに
28~
- 20 -

	_
主な特長29~3	2
ナビゲーションシステムとは3	
本機のナビゲーションシステムに	
ついて3.	3
ついて3 GPSについて3	3
GPS衛星の電波を受信するには…34、3	
現在地の測位をするには3	4
現在地の測位ができない場所に	
ついて3.	4
受信するまでの時間について3.	5
GPSアンテナ内蔵部について3.	5
電源について36、3	7
車のバッテリーで使うには3	
家庭用電源で使うには3	6
内蔵電池で使うには3	6
操作や機能の制限について3	7
内蔵電池の充電について38、3	9
充電のしかた3	8
充電ランプ/電池マーク3:	9
充電時間と使用可能時間3	
SDカードについて40、4	
SDカードの取り扱いかた4	
SDカードを入れる/取り出すには …4	
パソコン連携(いつもドライブリンク)…4	4
パソコン連携(いつもドライブリンク)	
の流れについて4	4
各部の名称とはたらき4	5

ここだけ読んでも使えます 246~

地図画面を表示する47、	48
他のモードからNAVIモードに	
替えるには	
現在地表示について	.48
地図画面の見かた49、	50
代表的な画面の表示内容	
について49、	50
地図を拡大/縮小する	·51
地図の縮尺レベル	∙52
現在地を表示するには	.53
表示された現在地が実際の現在地と	
違う場合は	.53
地図表示(方位)を切り替える …54、	55
見たい地域を探す56~	-58
地図を動かす(地図スクロール) …56、	57
スクロールの微調整をする	.58
メニュー項目一覧59、	60
クイック機能について	
現在地表示時、地図スクロール時に	
現在地表示時、地図スクロール時に	
現在地表示時、地図スクロール時に メニュー ボタンをタッチした場合 ・・ 地図スクロール時に 設定 ボタンを タッチした場合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·61
現在地表示時、地図スクロール時に メニュー ボタンをタッチした場合 ・・ 地図スクロール時に 設定 ボタンを タッチした場合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·61 ·61 ·62
現在地表示時、地図スクロール時に メニュー ボタンをタッチした場合 ・・ 地図スクロール時に 設定 ボタンを タッチした場合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·61 ·61 ·62
現在地表示時、地図スクロール時に メニュー ボタンをタッチした場合 ・・ 地図スクロール時に 設定 ボタンを タッチした場合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·61 ·62 64
現在地表示時、地図スクロール時に メニュー ボタンをタッチした場合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·61 ·62 64 ·64
現在地表示時、地図スクロール時に メニュー ボタンをタッチした場合 ・・・ 地図スクロール時に 設定 ボタンを タッチした場合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·61 ·62 64 ·64 ·64
現在地表示時、地図スクロール時に メニュー ボタンをタッチした場合 … 地図スクロール時に 設定 ボタンを タッチした場合 … メニューの基本操作 … 地点を登録する … 登録地点について … 自宅を登録する … 65~ 自宅の位置を変更するには …	·61 · 62 64 ·64 ·67
現在地表示時、地図スクロール時に メニュー ボタンをタッチした場合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·61 · 62 64 ·64 ·67
現在地表示時、地図スクロール時に メニュー ボタンをタッチした場合 … 地図スクロール時に 設定 ボタンを タッチした場合 … メニューの基本操作 … 地点を登録する … 登録地点について … 自宅を登録する … 自宅の位置を変更するには … クイック ルート探索をする …・68、 現在地から目的地までのルートを	·61 · 62 64 ·64 ·67 ·67
現在地表示時、地図スクロール時に メニュー ボタンをタッチした場合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·61 · 62 64 ·64 ·67 ·67
現在地表示時、地図スクロール時に メニュー ボタンをタッチした場合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·61 ·62 64 ·64 67 ·67 69 ·68
現在地表示時、地図スクロール時に メニューボタンをタッチした場合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·61 ·62 64 ·64 ·67 69 ·68
現在地表示時、地図スクロール時に メニュー ボタンをタッチした場合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·61 ·62 64 ·64 ·67 69 ·68
現在地表示時、地図スクロール時に メニューボタンをタッチした場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·61 ·62 64 ·67 69 ·68 ·69 71

	自宅周辺の地図を表示する75
的	地図から地点を探す76
地	住所で地点を探す77~80
P74~	電話番号で地点を探す81、82
7	個人宅の電話番号を入力した場合 …82
アビ	施設の名前で地点を探す[50音] …83~86
操	施設のジャンルから地点を探す87~89
作	ジャンル名を入力して探す場合89
15	周辺にある施設から地点を探す90、91
	表示できる施設92~94
	登録地点で地点を探す95、96
	登録地点の並び替えをする96
	目的地履歴の中から地点を探す/
	削除する97、98
	郵便番号で地点を探す99、100
	地名から地点を探す[50音] …101、102
	SDカードで地点を探す103、104
	マップコードで地点を探す …105、106
	緯度・経度で地点を探す107

ル	ルート設定について109~111
Ĭ	ルート探索について110
1	細街路探索について]]]
2108~	1ルート探索/複数ルート探索を
7	する112~116
ノビ	1ルート探索をする113~115
操	複数ルート探索をする115、116
作	ルートを変更する117~124
<u></u>	出発地の変更117、118
	目的地の変更
	経由地の追加119~122
	経由地の変更/削除123
	経由地/目的地など地点の入れ替え…123 探索条件の変更124
	ルートから外れてしまったら
	(再探索) ······125
	前方の道が通れない (迂回探索)126
	ルート案内をストップ/スタートする …127
	現在のルートを表示する128、129
	ルート詳細情報を表示するには …129
	シミュレーション走行をする130
	現在のルートを保存する131

ル	登録ルート132、133
ĺ	保存したルートの呼び出し132
į.	保存したルートの削除133
•	現在のルートを削除する134
7	SDカードからルートを
ビ	探索する135、136
操	ルート探索機能の制限について
作	(内蔵電池使用時)137

情	GPS情報を見る ······139
報	接続確認をする140
P138~	エコドライブ情報を設定する …141~147
	評価履歴を見る143
(ナビ	評価履歴を削除するには …143、144
に	グラフ表示で見る144
操	評価履歴をSDカードに
作	保存する145、146
	軌跡を使う148~151
	軌跡の記録を止めるには149
	軌跡を表示するには149
	軌跡の表示を止めるには150 記録した財際を変認するには 150
	記録した軌跡を確認するには150 軌跡を削除するには151
	登録地点の編集/見る ·······152~158
	50音入力設定で 50音 ボタンを 選択している場合 ·········· 155、156
	50音入力設定で「ルーレット」ボタンを 選択している場合156、157
	登録地点の並び替えをする…159、160
	登録地点の地図を呼び出す161
	登録地点を削除する162
	SDカードから地点を登録する…163、164
	メンテナンス情報を設定する …165~168
	メンテナンス情報のお知らせを 止めるには167
	正めるには
	774 2 2100

次(2)

設定 (ナビ操作)

平均速度を設定する171
ルート探索条件の設定をする …172、173
メイン画面(地図)の設定を
変える174、175
右画面地図表示の内容を
設定する176、177
3Dの角度を調整する178、179
地図の色を変える180 甘木圭三の弐字を称える181 182
基本表示の設定を変える181、182 緯度・経度を表示について182
道路名を表示について182 182
マップコードを表示について182
登録地点を表示について182
ルート案内画面の設定を
変える183~192
全ルート表示をする/
しないにするには183
設定ルートの色を選ぶ183
ルート情報を表示する/ しないにするには184
目的地方位を自車マークから
直線で表示する/自車マークに
丸印を表示する185
JCTビューを表示する/ しないにするには185
交差点拡大図を表示する/ しないにするには186
りないにするには 186 交差点情報を表示する/
- 父左は信報で表示する/ - しないにするには187
ETCレーン表示する/
ETCレーン表示する/ しないにするには188
リアル3D交差点を表示する/ しないにするには189
方面看板を表示する/ しないにするには190
しないにするには190 合流案内/踏み切り案内設定を
ロル来内/ 崎の切り来内設定で 変えるには191
専田リーン案内の設定を
変えるには192
ランドマーク表示の
設定をする193、194
マークの表示を止めるには194
現在地(自車)マークの位置を
変更する195、196 現在地(自車)マークを変える197
近江地(日半)マーノで支える19/

設定	
(ナビ操作	

音声案内の音量を調整する …198、199
音声案内を止めるには199
ディマー設定で明るさを
調整する200、201
キー操作音の設定をする202
50音入力設定をするには203
省電力設定をする204
設定をデフォルトするには205
案内割込設定をする206
データを初期化(消去)する …207、208
バージョン情報を見る209

オーディオ NAVIモードから他のモードに (共通

替える ………211 AVモードを終了する……212 P210~

音楽再生 P214~

MP3/WMAについて215~	-217
M3U/WPLについて218、	219
音楽を再生する220~	-229
各部の名称とはたらき220、	
音楽を聴く	
再生を一時停止する	.223
好きな曲を選ぶ(曲を戻す/	
進める)	.223
早戻し/早送りをする	.223
リストで選曲する224、	225
リピート(繰り返し)再生をする …	.226
ランダム(順序不同)再生をする …	.226
スキャン(イントロ)再生をする …	.227
音量を調整する	
音声を一時的に消す	-227
各種機能の設定をする	.228

ワンセグ P230~ ワンセグを使う231~261 「ワンセグ」について ……231 「ワンセグ」の番組受信について …232 「ワンセグ」の画像について ……233 テレビのアナログ放送から デジタル放送への移行について お知らせ ………

※本説明書の画像やイラストは操作を円滑にするためのイメージであり、撮影・印刷条件等に より実物(実機)と印象が相違する場合がありますのでご了承ください。

※本書は仕様変更のため、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

ワ
ン
セ
グ

各部の名称とはたらき234~	237
基本的な操作のながれ	237
電源を入れる	238
ワンセグモードにする238、	239
視聴エリア変更をする239、	240
エリアスキャンをする	241
チャンネルスキャン画面に	
ついて242、	243
ついて ·····242、 選局する ······	244
チャンネルリストを確認/選局する…	
音量を調整する	246
音声を一時的に消す	246
番組表を見る247、	248
自宅チャンネルリスト/	
お好みチャンネルリストを呼び出す…	249
データ放送を利用する	250
音声や字幕を切り替える	251
現在地変更確認設定/	
時計表示設定252、	253
受信可能な放送局(チャンネル)お。	
受信レベルを確認する254、	
起動画面の設定をする	256
放送用メモリを消去する …257、	
緊急警報放送を見る	
システムの設定をする	
録画する	
録画をやめるには	261

録
画
再
牛

P262~

各部の名称とはたらき ……263、264 録画再生または消去する …265~268 各種機能の設定をする ………269 SDカードのすべての録画ファイルを 消去する ………269 SDカードの初期化をする……270

緑画再生をする ………263~270

(画
	優
	置
	星
	포

P272~

各部の名称とはたらき ………273 画像を見る ………274 リスト画面から画像を 選択する場合 ……275、276 各種機能の設定をする ………277

JPEG画像を見る ······273~277

P C 接

P278~

PC(パソコン)と接続する …279、280 PC(パソコン)と接続する 279、280 PC(パソコン)との接続を

> やめるには ……………280

ത 他

P282~

音声はそのままでNAVI画面を 音楽/音声の再生を止めて

NAVI画面を表示する ………284 音声はそのままで画面を消すには …285 明るさ自動切替機能について ……285

明るさ自動切替機能を使うには …285 明るさ自動切替機能を

働かなくするには ……285 リセット操作について ………286 ボタンの照明について ……286

内蔵電池のリサイクルについて ……287 個人情報の取り扱いについて ……287 地図に表示される記号 ………288

ルート案内時の注意点 ……289~292 出発地・経由地・目的地の

設定について ……293、294 経由地、目的地の登録のポイント …293 経由地を使って上手にルートを作る…294

地図ソフトについて ……295~298 市街地図(12m/25mスケール)の

収録エリア ……299~302 ワンセグデータ放送のライセンスに

ついて303~312 チャンネル一覧 ………313、314

故障かな?と思ったら ……316~322 こんなメッセージが出たときは …323~326

初期設定一覧 ……327、328 デフォルト設定について ………328

角度を調整するには ………329 本体を取り付ける/取り外すには ……330 主な什様 ………331

索引 ------333~336

索引

P332~

はじめに

主な特長	.29~	-32
ナビゲーションシステムとは		.33
本機のナビゲーションシステムについて		33
GPSについて		33
GPS衛星の電波を受信するには ······	∙34、	35
現在地の測位をするには		34
現在地の測位ができない場所について		34
受信するまでの時間について		35
GPSアンテナ内蔵部について		35
電源について	∙36、	37
車のバッテリーで使うには		36
家庭用電源で使うには		36
内蔵電池で使うには		36
操作や機能の制限について		
内蔵電池の充電について	.38	39
充電のしかた		
充電ランプ/電池マーク		39
充電時間と使用可能時間		39
SDカードについて	·40、	41
SDカードの取り扱いかた		.42
SDカードを入れる/取り出すには		.43
パソコン連携(いつもドライブリンク)		.44
パソコン連携(いつもドライブリンク)の流れに [、]		
各部の名称とはたらき		.45

タッチパネル

画面をタッチすることでナビゲーションを操作することができます。

目的地を選ぶだけで行き方を表示

目的地を指定すると、探索されたルートを表示して案内します。目的地は地図上で直接指定したり、施設の名前や種類から絞り込んで探すてともできます。

| 現在地から目的地までのルートを探索する場合| 」68ページ

また、あらかじめ自宅を登録しておくと、現在地から自宅までのルートを表示して案内します。

| 百里 | 自宅を登録する | 65~67ページ

② 「(現在地から自宅までのルートを探索する場合)」69ページ

電話番号や住所から目的地を検索

電話番号または住所を入力して、本ソフトに収録されているデータから目的地を探すことができます。電話番号は、NTTタウンページの情報の一部(約1,000万件)および(株)ダイケイのテレデータ(個人宅情報 約3,000万件)が収録されています。住所は、約3,500万件収録されています。

※タウンページは東日本電信電話株式会社・西日本電信電話株式会社の登録商標です。 ※個人宅の場合は、電話番号登録者の名字の入力が必要です。

『 「電話番号で地点を探す」81、82ページ/**『** 「住所で地点を探す」77~80ページ

ハイブリッド検索

施設50音で「50音順」「距離順」に並び替えたり、「地域」「ジャンル」のキーワードで施設を絞り込んで探すことができます。

(施設の名前で地点を探す[50音]] 83~86ページ



ビルの中の店舗を探す(テナント情報)

市街地図(詳12m/詳25m)から、ビルの中のテナント情報を確認することができます。

施設(物件)にカーソル(---)を合わせると、地図画面上にビル名が表示されます。 設定 ボタンをタッチし、設定メニューを表示させ、 テナント情報 ボタンをタッチするとテナント情報を見ることができます。



- ※●データが収録されていない施設(物件)はカーソルを合わせても名称は表示されません。
 - ●ビル名のみ収録されている場合はテナント詳細情報を見ることはできません。

ビゲーシ

3

ナ

パソコン連携(いつもドライブリンク)

パソコン上から指定Webサイト(いつもドライブ)にアクセスしてSDカードへ地点やルートを保存することができます。SDカードに保存した地点は本機で確認したり、登録することができます。またSDカードに保存したルートを本機で再探索することができます。

「ア「パソコン連携(いつもドライブリンク)」44ページ

「BDカードで地点を探す」103、104ページ

『SDカードからルート探索をする』135、136ページ

[F] 「SDカードから地点を登録する」163、164ページ

目的地到着までのルートを表示してくれる

目的地に着くまでルート表示(細街路探索)

細街路(主要市区町村道路)を含めたルートの探索を行ないます。探索されたルートは、細街路では黄色で表示されます。

的確でわかりやすく、音声で案内(音声案内)

高速道路の出入口、路線名、JCTなどを音声で案内します。

高速道路のJCTを拡大表示する(JCTビュー)

高速道路の主要分岐ポイントや、JCT、ランプの出口に近づくと、立体的な拡大図を表示してルートを案内します。

「ルート案内画面の設定を変える」 185ページ

行き方の候補を5種類表示(複数ルート探索)

目的地までのルートを、違った条件で探索して表示 します。

推奨ルートを探索する場合、有料道路を優先する場合、一般道路を優先する場合、距離を優先する場合、道幅を優先する場合の5種類の条件で一度に探索します。

[2] 「(複数ルートを探索する)」


115、116ページ

進行方向の車線区分を案内する(レーンガイド)

案内する交差点に近づいたとき、曲がる方向の レーンを表示させることができます。

※"交差点拡大図を表示"を"する"に選択している場合 にレーンガイド機能が働きます。

「ルート案内画面の設定を変える! 186ページ



※分岐ポイント等までの残





※バーの長さが短くなることによって交差点までの残距離の目安を表します。

曲がる方向を常に表示(交差点情報)

走行中に次の交差点で曲がる方向を画面上に常に表示 させることができます。

「ルート案内画面の設定を変える」 187ページ

案内標識を表示(方面看板)

ルート案内時、国道をはじめとした一般道の行き先や 方向を示す案内標識(看板)を表示させることができま す。(全国の主要交差点)

「ルート案内画面の設定を変える」190ページ ※すべての交差点において収録されているわけでは ありません。

リアル3D交差点を表示

ルート案内時、交差点を立体的(リアルデザイン)で 案内します。

[子] 「ルート案内画面の設定を変える」189ページ ※札幌市、仙台市、さいたま市、千葉市、東京23区、 横浜市、川崎市、新潟市、静岡市、浜松市、名古屋市、 京都市、大阪市、堺市、神戸市、広島市、北九州市、 福岡市の一部交差点でリアル3D交差点(立体的デザ イン)を表示します。







一方通行規制箇所がわかる

縮尺スケールが市街地図(詳12m/詳25m)のとき、一方通行の規制を道路上に表示します。

(町並みをリアルに表示してくれる

遠くまで見渡せる視点で立体的に表示

上空より進行方向前方を見下ろす角度で、現在位置周辺を表示(3Dビュー)します。 「香」「地図表示(方位)を切り替える」54、55ページ

住所エリアを色分けした地図表示

都道府県や市区町村などの境ごとに色分けして表示します。

地上デジタル放送(ワンセグ)

地上デジタル放送の携帯・移動体向けサービス「ワンセグ」を見ることができます。 映像や音声によるテレビ放送のほかに、便利な情報をお知らせするデータ放送や緊急警報放 送も受信することができます。

『データ放送を利用する』 250ページ

緊急警報放送を見る 」 258ページ

番組表表示

各放送局のテレビ番組表を表示することができます。

セ

グ

自宅エリアチャンネル設定呼出機能

で自宅周辺など地上デジタル放送(ワンセグ)をよく見られる地域のチャンネルリストを自宅チャンネルリストに登録しておくと、旅行先などで新たに視聴エリア変更をしても、で自宅に帰ったときに、 **自宅呼出** ボタンでで自宅周辺のチャンネル設定に切り替えることができます。

ソ

セ

グ

ア「**チャンネルスキャン画面について**」 242、243ページ

| 自宅チャンネルリスト/お好みチャンネルリストを呼び出す] 249ページ

音声字幕機能

音声の種類や字幕を表示するように設定することができます。

音声や字幕を切り替える 」251ページ

※音声の設定は複数音声放送と二重音声放送の場合に有効です。

※字幕の設定は字幕がある番組の場合に有効です。

ワンセグ録画/再生機能

本機を使用してSDカードに番組を録画し、再生することができます。

録画する 260ページ、「録画再生」 263~270ページ

音楽売

パソコンなどからSDカードに保存した音楽を再生し、聴くことができます。

| 音楽再生 | 215~229ページ

画像

理

パソコンなどからSDカードに保存したJPEG画像を見ることができます。

エコドライブ

GPSの信号をもとに、運転中の加速、減速、速度、アイドリング時間を計算し、「急加減速」、「長すぎるアイドリング」などを検知すると音声とメッセージ表示でお知らせします。また、計算データを5段階評価したり、グラフで表示することもできます。

「上コドライブ情報を設定する」141~147ページ

3電源方式

そ

電源は、車<12V車>のバッテリー、家庭用電源<AC100V、50Hz/60Hz>、内蔵電池を使うことができます。[音]36、37ページ

※家庭用電源を使う場合は、別売のAC-DC変換アダプターを使用します。

の他

GPSアンテナ内蔵

ワンセグ用アンテナ内蔵

本機に内蔵されているワンセグ用アンテナで、ワンセグ放送を受信できます。

ヘッドホン(出力)端子付

市販のヘッドホンで音声を聞くことができます。 ※走行中はヘッドホンから音声はでません。

TFTカラー液晶ディスプレイ

高画質液晶を使用しているので、映像が見やすく、きれいです。

ナビゲーションシステムとは


本機のナビゲーションシステムについて

本機はGPS衛星からの電波を受信して現在地を測位し、地図上に、現在地、目的地、目的地までの距離や方向、探索されたルートなどを表示し、目的地まで道案内をします。

gPS(Global Positioning System)について

GPSとは

GPSとは、米国国防総省が開発、運用している全地球測位システムのことで、地上約21,000kmの宇宙空間に浮かぶNAVSTAR(GPS衛星)からの電波を同時に三つ以上受信し、衛星と自車までの距離と、衛星の軌道をもとに、三角測量の原理で自車の現在地を割り出します。

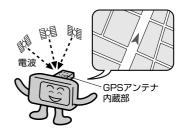



GPS衛星は、米国の追跡管理センターによって信号をコントロールされているため、意図的に精度が落ちたり、電波が止まってしまうことがあります。

測位の精度

現在地表示画面左中央のGPS受信表示の文字の色で、現在の測位の精度を知ることができます。



緑色:現在地の測位ができている。

灰色:現在地の測位ができていない、または測位計算中。

■GPSの受信状態



- GPS衛星からの電波を受信していても、測位に時間がかかる場合があり、電源を入れてから約3~4分間は、GPS受信表示の色は灰色のままで精度表示を行なわないことがあります。
- ●本機は、GPS衛星から測位に使用できる電波を受信すると、地図上に現在地を表示します。しかし、約30m~200m程度の誤差があるため、実際の位置と地図に表示されている現在地の位置が一致しないことがあります。また、GPS衛星は米国国防総省によって管理されていますので、意図的に測定用電波のデータが変更されることがあり、このときは現在地表示の誤差も大きくなります。こうした誤差を補正するために本機ではマップマッチング機能*を備えています。
 - *: GPS衛星による測位には誤差が生じることがあるため現在地が道路以外(例えば川の中)になることがあります。このようなとき「車は道路上を走るもの」と考え、現在地を近くの道路上に修正する機能のことです。

■現在地の誤差について

現在地(自車)マークの現在地や進行方向は、以下のような条件によって正確な位置方向を示さないことがあります。故障ではありませんのでしばらく走行を続けると正常な表示に戻ります。

- ●車を後進
- ●連続した高架下
- 長いトンネル
- 蛇行運転
- 急激な速度変化(料金所を出た直後のトンネル内へ加速進入時など)
 - ループ橋

∙初めての使用◆フェリーなどで移動後使用

GPS衛星の電波を受信するには(1)

本機は、GPSを利用したナビゲーションです。GPS衛星の電波が受信できない場所では、現在地の 測位ができません。

GPS衛星の電波は、本機のGPSアンテナ内蔵部(「資 35ページ)で受信します。

現在地の測位をするには

本機を取り付け後、GPS衛星電波を受信してください。現在地の測位に使用できる電波を受信すると、現在地表示画面左上のGPS受信表示の文字の色が緑色になり、実際の現在地を表示します。

※GPS受信表示の文字の色が灰色のときは、最後に測位した現在地を表示しています。 お買い上げ後、一度も現在地の測位ができていない場合は、本田技研工業(株)本社付近を表示します。 特に建物の中ではGPS衛星の電波は受信できません。現在地を測位したい場合は、電波が入りやす い場所へ移動し、電波を受信してください。

現在地の測位ができない場所について

本機とGPS衛星との間に障害物があると、電波が受信しにくくなり、現在地の測位ができません。 現在地の測位に適した場所は、屋外の、電波をさえぎる障害物のない、見晴らしの良い場所です。 次のような場所では、GPS衛星からの電波が受信しにくいため、移動してください。

- トンネルの中
- 高層ビルに囲まれたところ
- ●樹木の密集したところ
- ●高速道路の下など









- 建物の中
- 自動車以外の乗り物の中





※同じ場所でも、次のような理由でGPS衛星の受信数が変動します。

- ●GPS衛星は地球の周りを移動する周回衛星であり、時間によって位置が変わるため。
- ●GPS衛星の受信は、GPS衛星の周波数に近似した他の電波の影響を受けるため。
- 車内でご使用の電子機器(アマチュア無線機、レーダー探知機、ドライブレコーダー、ETC、本機 以外のナビゲーションシステム等)の妨害、または一部の車種に使用されている断熱ガラス、熱遮 断フィルム等により電波がさえぎられ受信感度が悪化したり受信しなくなることがあるため。

GPS衛星の電波を受信するには(2)

受信するまでの時間について

必ず見晴らしのよい場所で行なってください。

GPS衛星から測位に使用できる電波を受信すると、現在地表示画面左中央のGPS受信表示の文字の色が緑色になり、実際の現在地を表示します。

本機をお買い上げ後、初めてお使いのときや、長時間で使用にならなかったときは、実際の現在地を表示するまでに15~20分程度かかることがあります。(これはGPS衛星から送られる衛星の軌道データが12分30秒に1回送られているため、このデータの取り込みに時間がかかるためです。現在地を表示するまでは移動しないでください。)通常は電源を入れてから数分で表示します。

GPSアンテナ内蔵部について

本機を取り付け後は、以下のことをお守りください。

- GPSアンテナ内蔵部上にペンキなどを塗ったり、シールや紙などを貼ったりしないでください。 受信感度が低下したり、GPS衛星の電波を受信できなくなることがあります。
- GPSアンテナ内蔵部の分解・改造などをしないでください。受信感度が低下したり、故障の原因となります。
- GPSアンテナ内蔵部上にワンセグ用アンテナを近づけないようにしてください。受信感度が低下したり、GPS衛星の電波を受信できなくなることがあります。
- 動作中の他の電気製品(テレビ、ラジオ、パソコンなど)をGPSアンテナ 内蔵部に近づけないでください。受信感度が低下することがあります。



電源について(1)


車のバッテリーで使うには

330ページの「本体を取り付ける/取り外すには」にしたがって取付、接続してください。

家庭用電源(AC 100V、50Hz/60Hz)で使うには

※別売のAC-DC変換アダプターが必要です。

「別売品のご案内 | 14ページ

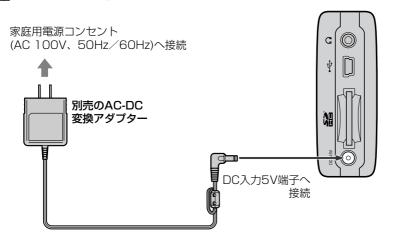

内蔵電池で使うには

本機を車のバッテリーまたは別売のAC-DC変換アダプターを接続していない状態で電源ボタン(**少**)を長押しして電源を入れる。

本機を車のバッテリーまたは別売のAC-DC変換アダプターでご使用中に、車のキースイッチを「0」 (OFF)にする/本機から電源プラグを外す/コンセントから外しても**自動的に内蔵電池には切り替わりません。内蔵電池で動作させるには、いったん本機の電源ボタン(*少)を長押しして切り、再度電源を入れてください。**



1

内蔵電池の残量が少ないと、電源が入らない場合があります。この場合は内蔵電池を充電してください。「(充電のしかた)」「存了38ページ



お願い。

内蔵電池保護のため、本機の内部温度が高温(60°C以上)になると電源が入らない場合がありますが、故障ではありません。正常温度に戻ってから再度電源を入れなおしてください。

電源について(2)

操作や機能の制限について

電源の種類("車のバッテリー" "別売のAC-DC変換アダプター" "内蔵電池") やパーキングブレーキ状態によって、下の表のように操作や機能が制限されます。

	電源の種類	車のバ	ッテリー	別売のAC-DC変換 アダプター	内蔵電池
パーキングブレーキ状態		OFF*1	ON*1		
操作規制		×	0	0	0
音声案内/再探索		0	0	×	×
マップマッチング		0	0	X	×
エコドライブ評価*2		0	0	×	×
音楽再生		\triangle	0	0	0
画像再生		×	0	0	0
PC接続		×	0	0	×
ワンセグ	映 像	×	0	0	0
	音 声	0	0	0	0
	録画	○*3	0	0	0
	再生	× *3	0	0	0
ヘッドホン(音声出力)*4		×	0	0	0

○:制限なし △:一部制限あり ×:制限あり

※1:車のパーキングブレーキをかけている場合は"ON"の状態です。車のパーキングブレーキをかけていない場合は"OFF"の状態です。

「接続確認をする」140ページ

※2:GPSが受信されていない場合は評価することができません。

「EP」「エコドライブ情報を設定する | 141~147ページ

※3: 走行中は音声のみになります。※4: ヘッドホン(市販)接続時です。



ヘッドホン接続時、走行中は音声は出ません。ヘッドホンをご使用の場合は、車のパーキングブレーキをかけた状態でご使用ください。

内蔵電池の充電について(1)

充電のしかた

本機をはじめてお使いになるときや、電池残量が少なくなりましたら、車のバッテリーまたは別売の AC-DC変換アダプターで内蔵電池を充電してください。

※充電するときは本機の「電源」ボタン(Φ)を長押しして切ってください。満充電できない場合があり ます。

■車内で充電するには

本体をクレイドル*に正しくセットしてください。

「一下」「本体を取り付ける/取り外すには1330ページ


: 正しくセットされますと、車のエンジンスイッチを I(ON) したときに[**電源**]ボタン(**ひ**)が緑色に点灯します。

*印…"**クレイドル**"とは、本体を車で使用するための 取付具です。



■屋内で充電するには

※別売のAC-DC変換アダプターが必要です。 「別売品のご案内 | 14ページ

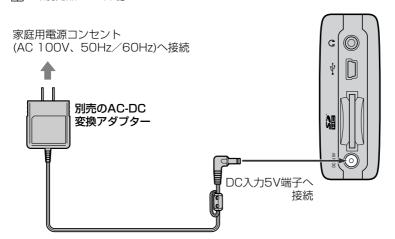

充電が終わったら、別売のAC-DC変換アダプターをコンセントから外してください。

内蔵電池の充電について(2)

充電マーク/電池マーク

■充電マーク




※電源を切って充電している場合は、充電中は本体 の**電源**|ボタン(**位**)が点灯し、充電が終わると消 灯します。



■雷池マーク

内蔵電池使用時の表示





充電時間と使用可能時間) (下記の時間はあくまでも目安です。 数値を保証するものではありません。)

充 雷 時 間 | 約3時間20分 | 本機の電源を切った状態で、空の内蔵電池を充電した場合 使用可能時間 | 約3時間30分 | 本機を連続して使用した場合(音量/画面の明るさを中間にした場合)



- ●使用中に電池の残量が少なくなると電池マークが (ここ) になり、画面に "電池の残量がわずかで す。充電して下さい。"とメッセージが表示されるので OK ボタンをタッチし、充電してくださ W)
- ●実際の使用可能時間は、充電状態、気温、音量の大きさ、画面の明るさなどの使用条件によって 変わります。
- ●極端に寒い場所や暑い場所では充電できません。充電は必ず0~40℃の温度範囲で行なってくだ
- ●車内で充電する場合は、車内温度により充電できない場合があります。
- ・充電中や使用中は内蔵電池があたたかくなりますが、異常ではありません。
- ●内蔵電池は消耗品のため、劣化による修理交換は保証期間内であっても保証対象外となりますの で、あらかじめご了承ください。
- ■累積の使用時間により内蔵電池は少しずつ劣化します。そのため使用可能時間が短くなったり、 充電時間が長くなったりすることがあります。内蔵電池の交換は、お買い求めの販売店にご相談 ください。お客様個人で内蔵電池の交換を行なわないでください。

「子」「内蔵電池のリサイクルについて」287ページ

SDカードについて(1)

※本書では、"SDメモリーカード・SDHCメモリーカード"を"SDカード"と記載しております。

SDカードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行なってください。

- ■SDロゴは商標です。 S
- ■SDHCロゴは商標です。
- ■お客様が録音・録画したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。著作権の対象になっている画像やデータの記録された "SDカード"は、著作権法の規定による範囲内で使用する以外はご利用いただけませんので、ご注意ください。
- ■32GBまでの容量の "SDカード" に対応しています。
- ■本機にはSDカードは付属しておりません。
 - ※規格に準じた市販品をお買い求めください。「G SDカード動作確認品)| 41ページ

■フォーマット(初期化)について

●SDカードのフォーマット(初期化)は、本機で行なってください。 パソコンでのフォーマット(初期化)はSDカードの性能が十分に出せなくなる場合や正しく動作し ない場合があります。また、SDHCメモリーカード以外のSDカードを本機以外の機器からFAT 32でフォーマット(初期化)すると、本機では認識できず、フォーマット(初期化)もできなくなる 場合があります。その場合は、パソコンで一度FAT16でフォーマット(初期化)した後、本機で フォーマット(初期化)をお願いします。

宮 「 **SDカードの初期化をする** 」 270ページ

- ■miniSDカード/microSDカードを使用する場合は必ずminiSDカードアダプター/microSDカードアダプターを使用し、正しい挿入方向をご確認ください。アダプターが装着されていない状態で本機に差し込むと、機器に不具合が生じることがあります。また、miniSDカード/microSDカードが取り出せなくなる可能性があります。必ずアダプターごと抜き差しし、本機にアダプターだけ残さないようにしてください。
- ■miniSDカード/microSDカードをminiSDカードアダプター/microSDカードアダプターでご使用の際は正常に動作しない場合があります。
- ■microSDカードをminiSDカードアダプターに装着し、更にSDカードアダプターに装着して使用しないでください。
- ■SDカード挿入口に異物を入れないでください。SDカードを破損する原因になります。
- ■SDカードへのデータ書き込み中やSDカードのデータ読み込み中は抜かないでください。また、書き込み中に車のエンジンスイッチを 0 (OFF)にしないでください。データが破損する恐れがあります。破損した場合、補償できませんのでご容赦ください。
- ■静電気や電気的ノイズを受けたり暖房器具の熱が直接あたる恐れのある場所に、SDカードを放置しないでください。データが破壊される恐れがあります。
- ■本機内部を保護するため、異常が生じたときは自動的に本機の機能が止まります。 画面に出たメッセージにしたがって操作しても動かないときは、故障の恐れがありますのでお買い 上げの販売店にご相談ください。
- ■長時間ご使用になったあと、SDカードがあたたかくなっている場合がありますが故障ではありません。
- ■SDカードには寿命があります。長期間使用すると読み書きや消去ができなくなる場合があります。
- ■SDカードが不良の場合、正常に動作しません。

SDカードについて(2)

- ■SDカードに誤消去防止スイッチ(LOCK)が付いている場合、「LOCK」にしていると書き込み、初期化(フォーマット)できません。「LOCK」を解除してください。
- ■SDカードの最適化は行わないでください。
- ■SDカード内のデータは圧縮しないでください。
- ■本機はSDカードを使用して下記機能を使用することができます。
 - ●NAVIモードでは指定Webサイトからダウンロードした地点を確認したり、保存したルートを本機で読み出し、ルート探索することができます。また、SDカードに保存した地点を本機に登録することもできます。

AVモードでは、音楽を聴いたりワンセグ録画や録画再生/JPEG画像を見ることができます。

PNAVIモード 103、104、135、136、163、164ページ

PAVモード 214~229、260~270、272~277ページ

、 SDカード動作確認品

平成21年4月現在

メーカー	シリーズ名	容量
		32GB
		16GB
		8GB
	PRO HIGH SPEED	4GB
		2GB
		1 GB
Panasonic		512MB
Pariasuriic		16GB
		12GB
	HIGH SPEED	8GB
		6GB
		4GB
		2GB
		1GB
	Ultra High Speed	4GB
	Oitia i ligii opecu	2GB
		32GB
		16GB
	High Speed	8GB
TOSHIBA		4GB
		2GB
	Standard	8GB
		4GB
	o tandara	2GB
		1GB

メーカー	シリーズ名	容量
	Extreme II	8GB
	30MB/s Edition	4GB
		8GB
	ExtremeⅢ	4GB
		2GB
	Ultra II	16GB
SanDisk		8GB
		4GB
		2GB
	Standard	8GB
		4GB
		2GB
		1GB

SDカードの取り扱いかた


●定期的にカートリッジの表面についたホコリやゴミなどを乾 いた布で拭き取ってください。




● ラベルがはがれていたり、ネームテープ(ラベル)が貼って あるSDカードは使用しないでください。



● 直射日光や湿気の多いところをさけて保管してください。 SDカードが使用できなくなる場合があります。



● 持ち運びや保管の際は、必ず収納ケースに入れてください。 ※収納ケースは一例です。

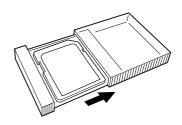

• 端子部には、手や金属が触れないようにしてください。



●強い衝撃を与える、曲げる、落とす、水に濡らすなどはしないでください。




SDカードを入れる/取り出すには

SDカードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行なってください。

1

SDカード挿入口にSDカードを差し込む。

※SDカードの端子部を裏面側に向けて、矢印の方向に"カチッ"と音がするまで挿入してください。

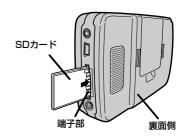

SDカードを取り出すには

- **1.** 電源 ボタン(**少**)を約1秒押して電源を切る。 ※本機の電源が切れている場合は下記手順2へ進んでください。
- 2. SDカードを1回押してから取り出します。



お願い

- 長時間ご使用になった後、SDカードが温かくなっている場合がありますが、故障ではありません。
- SDカードには寿命があるため、長期間使用すると、読み書きや消去などができなくなる場合があります。
- miniSDカード/microSDカードを使用する場合は、必ずminiSDカードアダプター/microSDカードアダプターを使用し、正しい差し込み方向をご確認ください。アダプターが装着されていない状態で本機に差し込むと、機器に不具合が生じることがあります。また、miniSDカード/microSDカードが取り出せなくなる可能性があります。必ずアダプターごと抜き差しし、本機にアダプターだけ残さないようにしてください。


パソコン連携(いつもドライブリンク)


パソコンで指定のWebサイト(いつもドライブ)を利用して地点情報やルート探索した結果をSDカー ドに保存すると、本機で確認またはルートを再探索したり、本機に地点を保存することができます。 いつもドライブを利用するには、ユーザー登録を行なう必要があります。ユーザー登録の方法は別紙 「いつもドライブリンク」をご覧ください。

パソコン連携(いつもドライブリンク)の流れについて

1. 指定のWebサイトにアクセスし、 ユーザー登録する。

2.[★]サイト上で地点を選択したり ルート探索をする。

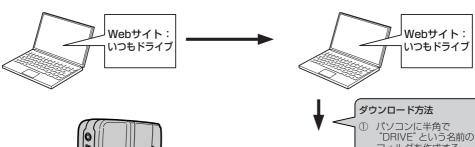





- フォルダを作成する。
- ②★地点またはルートを 作成した "DRIVE" フォ ルダにダウンロードする

- 4. SDカードを本機に差し込み、情報を確認 または保存する。
 - 「SDカードで地点を探す」 103、104ページ
 - 「SDカードからルートを探索する」 135、136ページ
 - 「F 「SDカードから地点を登録する」 163、164ページ

3. パソコンのSDカードリーダーにSDカード バンコンのSDガードラーブーにSDガードを差し込み、"DRIVE"フォルダごとSDカードに移動(ドラッグ アンド ドロップ)する。 ※パソコンにSDカードリーダーがない場合は、PC接続(279、280ページ)を利用し てSDカードへデータを書き込むこともでき ます。



- SDカードを使用する前に「SDカードについて」40、41ページをご覧ください。
- SDカードに保存しているルートを本機で確認する場合、本機に設定している探索条件をもとにル ト探索を行なうため、いつもドライブ上でのルート探索結果と異なります。

「FF 「SDカードからルート探索をする」135、136ページ **ア** 「ルート探索条件の設定をする」172、173ページ

- ●いつもドライブで出発地を本機と異なる位置に変更し、ルートをSDカードに保存しても本機でルー ト探索する場合は、出発地が現在地のままとなります。(いつもドライブで指定した出発地にはなり ません(。)
- 音楽を聴く/ワンセグを見る/録画番組を見る/画像を見るモードを選択している場合、SDカード で地点を探す/SDカードからルート探索をする/SDカードから地点を登録するの操作はできませ ん。AVモードを終了(AVオフ)してから操作してください。


「BP 「AVモードを終了する」212ページ

●★印:詳しい操作方法は、いつもドライブ Webサイトの「ヘルプ」をご覧ください。

各部の名称とはたらき

本機はパネルに配置しているボタン(操作説明では"〇〇ボタンを押す"と説明しています。)と、画面に表示されるタッチボタン("〇〇ボタンをタッチする"と説明しています。)を直接タッチして操作します。

本体(パネル部)

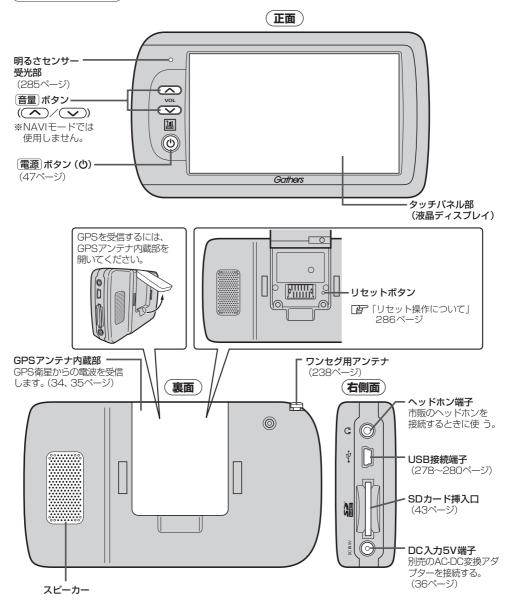

※本体(タッチパネル部)のメニュー項目(ナビゲーション操作)は「メニュー項目一覧」59、60ページを参照してください。

ここだけ読んでも使えます


地図画面を表示する4	7、	48
他のモードからNAVIモードに替えるには		.48
現在地表示について		.48
地図画面の見かた4		
代表的な画面の表示内容について4		
地図を拡大/縮小する		51
地図の縮尺レベル		52
現在地を表示するには		53
表示された現在地が実際の現在地と違う場合は…		
地図表示(方位)を切り替える5		
見たい地域を探す5	6~	58
地図を動かす (地図スクロール)5	6.	57
スクロールの微調整をする		.58
メニュー項目一覧5	9、	60
クイック機能について		61
現在地表示時、地図スクロール時に		
メニュー ボタンをタッチした場合		.6
地図スクロール時に 設定 ボタンをタッチした場合		
メニューの基本操作・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
地点を登録する6		
登録地点について		-64
自宅を登録する6	5~	67
自宅の位置を変更するには		
クイック ルート探索をする6	8、	69
現在地から目的地までのルートを探索する場合…		.68
現在地から自宅までのルートを探索する場合		.69
音声案内について7		
2画面表示にする7	2、	73
右画面の方位/縮尺スケールを変えるには		.73

地図画面を表示する



電源 ボタン(の)を長押しして、電源を入れる。

: NAVIモード画面が表示された場合は、起動画面に表示される説明をよくお読みになり、地図画面が表示されるまでそのままお待ちください。



※前回電源を切ったときに表示していたモード画面になります。他のモード画面が表示された場合は、「他のモードからNAVIモードに替えるには」」(48ページ)にしたがって、NAVIモードにしてください。



実際の現在地を表示するためには、必ず、見晴らしの良い屋外の電波をさえぎる障害物のない場所でGPS衛星の電波を受信してください。「夏ア「GPS衛星の電波を受信するには」34、35ページ

※内蔵電池/家庭用電源(別売のAC-DC変換アダプター)を使用して電源を入れNAVIモードが表示された場合、画面に表示されるメッセージを確認し、

閉じるボタンをタッチしてください。



他のモードからNAVIモードに替えるには

- 画像再生画面/ワンセグ画面/録画再生画面を表示している場合
 - ① 画面をタッチする。
 - ② 現在地 ボタンをタッチする。

: 音声はそのままで、現在地の地図画面になります。 ※画像再生の場合は音声はでません。



■ 音楽再生画面を表示している場合

① 現在地 ボタンをタッチする。

: 音声はそのままで、現在地の地図画面になります。







- AV ボタンをタッチし、AV source画面を表示させ、
 現在地
 ボタンをタッチしても現在地の
 地図画面になります。
- ●各モードの音声を止めたい場合は、AV source画面で AV オフ ボタンをタッチしてから 現在地 ボタンをタッチしてください。

『音楽/音声の再生を止めてNAVI画面を表示する」284ページ

現在地表示について

◆本機では、GPS衛星からの電波をGPSアンテナ内蔵部で 受信することによって、現在地を測位します。

実際の現在地を表示してルート案内をするためには、必ず 見晴らしの良い屋外の電波をさえぎる障害物のない場所で GPS衛星の電波を受信してください。

[**安**] 「GPS衛星の電波を受信するには」34、35ページ 「現在地を表示するには」53ページ






- GPS受信表示の文字の色で、現在の測位の状態がわかります。この文字が灰色の場合は、「GPS衛星の電波を受信するには」(34、35ページ)にしたがって、電波を受信してください。
 「宮」「測位の精度 | 33ページ
- お買い上げ後、一度も現在地の測位ができていない場合は、本田技研工業(株)本社付近を表示します。

地図画面の見かた

代表的な画面の表示内容について

ナビゲーションシステムでは、いろいろな情報を地図画面に表示しています。

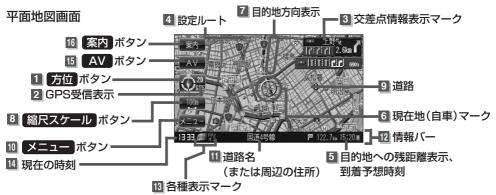

- 1 **万位 ボタン** 下 54、55ページ 赤色の方向が北を示します。
- **2 ()**²⁰ GPS受信表示 **()** 33~35ページ

現在地の測位の状態を文字の色で示します。

緑色:現在地の測位ができている。 灰色:現在地の測位ができていない、 または測位計算中。



測位に時間がかかる場合があり、電源を入れてから約3~4分間はGPS 受信表示が灰色のままのときがあります。

- 4 設定ルート

49

ルート探索を行なうと、探索されたルート (設定ルート)が太いピンク色または緑色(設定による[音] 「ルート案内画面の設定を変える」183ページ)で表示されます。

- 122.7 km 15:20 m 目的地への残距離表示、到着予想時刻 ルート案内時に、目的地への到着予想時刻と 残距離を示します。
- 6 現在地(自車)マーク

自分の車の位置(現在地)と進行方向を示します。
※停車中の現在地(自車)マークは "●"です。
現在地(自車)マークをオープンカー/レースカー/バイク/ペンギン/ASIMOにしている場合は "●"にはなりません。

7 目的地方向表示 [字] 185ページ ルート設定時、赤い直線で目的地の方向を示します。

| 目的地方位を自車マークから直線で表示する/自車マークに丸印を表示する

- 8 (縮尺スケール) ボタン 地図のスケールを示します。 (2015) 1ページ
- 9 道路

道路の種類を色で区別しています。

青色:高速道路、有料道路

赤色:国道

緑色:主要地方道:県道

灰色:一般道

※その他の道路につきましては "道路の表示 色" 288ページをご覧ください。

- **10 メニュー ボタン ぼ** 59、60ページ
- 11 道路名(または周辺の住所) 「要 182ページ
- 12 情報バー
- 13 各種マーク表示

(鄰/點/♪/≦/藍/臺)

- エコドライブを開始したときに情報バーに表示されます。「予 141ページ
- ※ : AVモード(音楽再生/ワンセグ/録画再生モード)がオフのときに情報バーに表示されます。 (を) 283ページ

♪/≦/嘘/€:

NAVIモード中にルート案内しながらワンセグの音声や音楽再生/録画再生をしたときに情報バーに表示されます。

ア 283ページ

14 現在の時刻

15 AV ボタン (数) 211ページ AV source画面を表示します。

16 案内 ボタン [音] 70ページ ルート案内中に音声案内をもう一度聞きたい

場合などに聞くことができます。

3D地図画面



2 現在地(自車)マーク

1 立体アイコン

特定の建物を立体的に示します。

2 現在地(自車)マーク

走行中(▲マーク)自分の車の位置(現在地)と進行方向を示します。

※停車時の現在地(自車)マークは "●"です。

現在地(自車)マークをオープンカー/レースカー/バイク/ペンギン/ASIMOにしている場合は、

"●"になりません。



充電マーク/【■■】電池マーク (2739ページ


充電中/内蔵電池使用時に右上に表示されます。

地図を拡大/縮小する


地図画面で、画面の 縮尺スケール ボタン をタッチする。

: 画面にスケール表示が表示されます。

ボタン

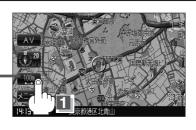

2 Q / ® ボタンをタッチして お好みのスケールにする。



: 広域な地図を表示します。

⊕ ボタンをタッチした場合

: 詳細な地図を表示します。

ここをタッチす ると選択したス ケールで表示し ます。



拡大 (詳細地図)





縮小 (広域地図) A۷ 14:14 🐠



●指定の縮尺の地図がないときは、"指定スケールの地図がありません。" "より広域の地図を表示し ます。"と表示し、選ばれた縮尺より広域な地図を表示します。

ボタンをタッチ

- ●地図をフリーズームさせたいときは、スケール表示が出ているときに ② / ④ ボタンをタ ッチし続けます。お好みの縮尺レベルになったらタッチするのを止めてください。止めたところ の縮尺レベルで止まります。縮尺レベルについては「地図の縮尺レベル」(52ページ)をご覧くだ
- ●右画面を拡大/縮小したい場合は「PC」 「右画面の方位/縮Rスケールを変えるには)」73ページをご 覧ください。
- 市街地図(詳12m/詳25m)から、ビルの中のテナント情報を見ることができます。施設(物件) にカーソルを合わせると、地図画面上にビル名が表示されます。 設定 ボタンをタッチし設定メ ニューを表示させ、**テナント情報** ボタンをタッチすると、テナント情報を見ることができます。 (ビルの名前だけでなく、ビルの中のテナント名や階数、電話番号などの詳細情報を確認すること ができます。)
 - ※データが収録されていない場合もあります。また、ビル名称のみ収録されている場合はテナン ト詳細情報を見ることはできません。

地図の縮尺レベル

※下記縮尺レベルは全画面(平面/3D/2画面)表示時共通です。

地図縮尺	スケール
1/1562	詳12m
1/3125	詳25m/25m
1/6250	50m
1/12500	100m
1/25000	200m
1/5万	500m
1/10万	1 km
1/20万	2.5km
1/40万	5km
1/80万	1 Okm
1/320万	25km
1/1280万	1 00km
1/2560万	250km

現在地を表示するには

ナビゲーションの設定途中の画面、スクロール先の画面などから現在地の地図を表示することができます。



現在地 ボタンをタッチする。



GPS受信表示 =

緑色:GPS衛星電波の受信状態が

良い。(GPSを使った測位 ができる。)

灰色: GPS衛星電波の受信状態が

悪い。(GPSを使った測位

ができない。) または、測位計算中。

方位 ボタン -

タッチするたびに方位/地図が切り 替わります。

「地図表示(方位)を切り替える」 54ページ



現在地表示画面(例)



現在地(自車)マーク

自車の現在地を示します。 マークを変えることができます。 で 「現在地(自車)マークを変える」

197ページ


縮尺スケールボタン

道路名(または周辺の住所)

「基本表示の設定を変える」 181、182ページ

表示された現在地が実際の現在地と違う場合は・・・

GPS受信表示が緑色の状態(GPS衛星電波を 受信した状態)で、電波をさえぎる障害物の ない見晴らしの良い場所を、一定速度でしば らく走行してください。現在地の位置が補正 されます。





現在地(自車)マークの位置/方向をご自分で修正することもできます。

現在地から目的地までのルート探索をする前には、必ず、実際の現在地を表示していることを確認してください。現在地(自車)マークの位置や方向がまちがっている場合は、修正した後、ルート探索をしてください。

※GPSを受信すると、受信した位置を表示します。

「現在地(自車)マークの位置を変更する」195、196ページ

地図表示(方位)を切り替える(1)

方位/地図表示画面をワンタッチで切り替えることができます。 画面には、"北方向を上"、"進行方向を上"、"3D"の3種類があります。

「子」「メイン画面(地図)の設定を変える」174、175ページ 「右画面地図表示の内容を設定する」176、177ページ



地図画面の 方位 ボタン((***))をタッチする。

: タッチするたびに方位表示と画面が切り替わります。





●「進行方向を上」 () 22

進行方向が常に上になるようにして、現在地 (自車)マークと画面の向きを一致させることが できます。走行に合わせて地図が回転します。



●「北方向を上」

地図の動きが気になるときは、北方向を上に 固定できます。



• [3D]

進行方向は常に画面の上方向になります。



地図表示(方位)を切り替える(2)

平面地図画面とは

真上から地上を見たときのように表した 地図画面です。



30とは

上空から前方の地上を見たときのように表した 地図画面です。





3Dについて

- ●3Dのときは、地図のスクロールが遅くなることがあります。
- ●現在地(自車)マークのデザインが矢印の場合、停車時のマークは"●"になります。
- 進行方向は常に画面の上方向になります。
- ●画面の手前と奥で、道路や地名などの表示内容が異なります。
- ●画面表示が煩雑(複雑)にならないように、文字表示を間引きしているため、画面が変わったときに 文字の表示内容が異なったり、同じ文字の表示が行なわれなかったりします。また、同一の地名、 道路名を複数表示することもあります。
- ●3D時の角度調整をすることができます。「客」「3Dの角度を調整する」178、179ページ
- 文字と建物がかさなり、文字が見えにくくなる場合があります。

見たい地域を探す(1)

停車中、見たい地域の方向に地図をタッチしてスクロールすることができます。

地図を動かす(地図スクロール)

平面地図画面で現在地の右上側の地図を表示する場合



■ 地図画面を低速でスクロールする場合

- (1) 画面をタッチする。
 - : 画面にカーソル $(-\frac{1}{1}-)$ が表示されます。



(2) 動かしたい方向の地図画面を タッチする。

> ※画面のカーソル(---)近くをタッチし続ける と低速でスクロールします。




■ 地図画面を高速でスクロールする場合

(1) 画面をタッチする。

: 画面にカーソル $(-\stackrel{l}{-})$ が表示されます。





(2) 動かしたい方向の地図画面を タッチする。



- ●見たい場所を早く探すには広域な画面で目的地の周辺まで地図を移動させ、それから詳細な地図 に変えて目的地を探します。
- ●停車中は、地図をタッチし続けている間だけ移動します。
- ●走行時は、地図をタッチするたびに一定量だけ移動します。

見たい地域を探す(2)

例 3D表示画面で地図を動かす場合

1

画面をタッチする。


: 🌡 / 🕽 ボタンが表示されます。



2

動かしたい方向の地図画面、 または 🏖 / 🕹 ボタンをタッチする。

⇒ : カーソル(- | - | - |)を中心に左回転(反時計まわり)します。

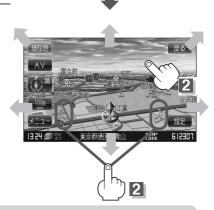



- 地図はタッチした方向に動かすことができます。
- カーソル($-\frac{1}{1}$ -)に近い部分をタッチすると低速で動き、カーソル($-\frac{1}{1}$ -)より遠くなると高速で動きます。
- ●3D表示画面で画面をタッチしたときの自車マークは��になります。
- 地図画面を平面地図画面、3Dと切り替えるには「地図表示(方位)を切り替える」54、55ページを3D時の角度調整をするには「3Dの角度を調整する」178、179ページをご覧ください。

スクロールの微調整をする

微調整は、平面地図画面のみ行なうことができます。

※3D画面の場合は、平面地図画面にしてください。

「世で」「地図表示(方位)を切り替える」54、55ページ ※走行中 微調整 ボタンは選択できません。




画面をタッチし、 微調整 ボタンを タッチする。

: 画面に 矢印 ボタン(ここ) が表示されます。



動かしたい方向の矢印ボタンをタッチする。

: 動かしたい方向に一定の速度でスクロールされ ます。

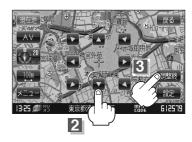



- 矢印 ボタン(🖫)以外をタッチしてもスクロールはしません。地図を微調整する場合は動か したい方向の矢印ボタンをタッチしてください。
- 地図はタッチした方向に動かすことができます。
- ・現在地に戻るときは 現在地 / 戻る ボタンをタッチします。


設定を終わるには・・・

調整終れタンをタッチする。

:スクロール画面に戻ります。

※現在地に戻るときは、現在地 ボタンまたは 戻る ボタンをタッチします。

ナビゲーションでは、各項目を選択してさまざまな操作を行ないます。 メニュー ボタンをタッチし メニュー画面を表示させ、お好みのトップメニューを選び、サブメニューの中から実行したい項目を タッチして各操作に入ります。





クイックメニュー 「クイック機能について」 61ページ

- トップメニュー



地図表示画面より メニュー ボタンをタッチしてメニューを表示させた場合、車のパーキングブレ ーキをかけていないと"停車して、パーキングブレーキをかけてから操作してください"とメッセー ジが表示されます。また、多くの項目が選択できません。



トップメニュー(目的地)



サブメニュー



1971年75ページ **プログル図76ページ**

屋住所77~80ページ

電話番号81、82ページ **ア**施設50音83~86ページ

アジャンル87~89ページ

| 周辺施設90、91ページ

目的地をいろいろな方法で設定します。



ア登録地点95、96ページ

| 目的地履歴97、98ページ

野郵便番号99、100ページ

ア地名50音101、102ページ

厚 SDから103、104ページ

ピアマップコード105、106ページ

厚 緯度経度107ページ

トップメニュー(ルート)



戻る サブメニュー

ルートの設定や設定したルートの確認や修正などを行ない ます。

アルート編集112~120、123、124ページ | 下字|| 案内ストップ/スタート127ページ で全ルート表示128~130ページ アルート保存131ページ **ア**登録ルート132、133ページ アルート削除134ページ **ア**SDルート135、136ページ

トップメニュー(情報)



現在地 情 報 戻る 車両センサー 走行軌跡

サブメニュー

サブメニュー

各種情報を見たり自宅登録や登録地点編集などを行ないま す。

PGPS情報139ページ | 事両センサー140ページ アピーエコドライブ141~147ページ **ア**走行軌跡148~150ページ **ア**地点編集152~162ページ F SD地点取込163、164ページ ピアメンテナンス165~168ページ

トップメニュー(設定)



現在地 設 定 戻る 探索条件設定 州油面設定 NO Yes ┃ ルート案内設定 ┃ 次へ → 基本表示設定

三到着予想171ページ

ア探索条件設定172、173ページ

アメイン画面設定174、175、178ページ

万右画面設定176~179ページ

「夢地図の色180ページ

ア基本表示設定181、182ページ

アルート案内設定183~192ページ

ナビゲーションシステムの各機能を設定します。



アランドマーク設定193、194ページ

195 現在地設定195~197ページ

下文 案内音量198、199ページ

アシステム設定200~208ページ

アバージョン情報209ページ

操作できないボタンは選択 できません。

本機では、主な操作を簡単にするため、クイック機能を設けています。現在地表示時または地図スクロール時にクイック機能を表示させるには メニュー ボタンを、地図スクロール時に設定メニューを表示させるには 設定 ボタンをタッチします。 (** 閉 ボタン=クイック機能閉じる)

現在地表示時、地図スクロール時にメニューボタンをタッチした場合

自宅へ戻る ーーーー自宅までのルートを探索します。

□ 現在地から自宅までのルートを探索する場合 69ページ

※この機能を使うにはあらかじめ自宅を登録しておく必要があります。

「一」「自宅を登録する」65~67ページ

再探索 -----ルート案内時に設定ルートから外れてしまった場合、探索条件を変えて、再探索することが

できます。「ア 「ルートから外れてしまったら」125ページ

※ルート案内を停止している場合、このボタンは選択できません。

案内スタート / ―― タッチするたびに、ルート案内スタート⇔案内ストップと表示が切り替わります。

案内ストップ「ア「ルート案内をストップ/スタートする」127ページ

※ルートが設定されていない場合、このボタンは選択できません。

ルート表示 *2 タッチするたびに、ルート表示⇔非表示が切り替わります。(内蔵電池使用時)

「で 「ルート探索機能の制限について (内蔵電池使用時)」 137ページ

[2] 「2画面表示にする」72、73ページ

案内音量 音声案内の音量を調整することができます。 😈 「音声案内の音量を調整する」198、

199ページ

*1印:内蔵電池使用時は表示しません。 *2印:内蔵電池使用時のみ表示します。

地図スクロール時に設定ボタンをタッチした場合

目的地にする ───目的地を登録し、ルートを探索します。

出発地にする 出発地を登録し、ルート探索します。 [音] (出発地の変更) 」 117、118ページ

※ルート編集画面で出発地の変更を行なう場合に表示されます。

経由地追加 発由地を登録し、ルートを探索します。

※ルート編集画面で経由地の追加/変更を行なう場合に表示されます。

※ルート案内を停止している場合、このボタンは表示されません。

自宅にする**自宅を登録します。 [27] 「自宅を登録する」 65~67ページ

地点登録 地点の登録を行ないます。 **ア** 「地点を登録する」 63、64ページ

「周辺にある施設から地点を探す | 90、91ページ

スクロール先の周辺施設を検索することができます。

※地点編集画面で自宅の登録を行なう場合に表示されます。

施設の詳細 スクロール先に施設の詳細がある場合に住所や電話番号などの詳細情報が確認できます。

テナント情報 テナント情報 (建物の名前だけでなく、建物の中のテナント名や階数、電話番号などの

詳細情報)が確認できます。「『全」「主な特長」29ページ

※詳12m/詳25m縮尺レベルでテナント情報のある物件にカーソルをあわせます。

周辺検索

メニューの基本操作

ナビゲーションの操作のほとんどは、メニューを使って行ないます。本機をお使いいただく上で、 大切な基本操作ですので、ぜひ、マスターしてください。

GPS情報画面を見る場合



メニュー ボタンをタッチし、 情報 ボタンをタッチする。

: サブメニュー画面が表示されます。







GPS情報 ボタンをタッチする。


: GPS情報画面が表示されます。

"GPS情報"を選んだ場合





GPS情報画面(例)



見終わったら…

- 現在地ボタンをタッチする。
 - : 現在地の地図画面に戻ります。
- 戻る ボタンを2回タッチする。
 - :メニュー画面に戻ります。


地点を登録する

覚えておきたい場所に、マークをつけて登録することができます。(最大300か所・自宅含む)

1

地図をスクロールさせて、マークをつけたい 場所にカーソル($- \mid - \mid$)を合わせる。

最も詳細な地図を選んでおくと、位置の誤差が少なくなります。

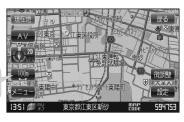

2

地点を登録する。

- メニュー画面から登録する場合
 - ① メニュー ボタンをタッチし、 地点登録 ボタンをタッチする。

: "地点を登録しました" とメッセージが表示され、地図上に地点マークが追加されます。







- クイックメニュー画面から登録する場合
 - ① 設定 ボタンをタッチし、 地点登録 ボタンをタッチする。

: "地点を登録しました" とメッセージが表示され、地図上に地点マークが追加されます。







3

設定を終わるには・・・

戻る ボタンまたは 現在地 ボタンをタッチする。

: 現在地の地図画面に戻ります。



- ●地図画面をスクロールさせるには「配」「見たい地域を探す」56~58ページをご覧ください。
- SDカードに保存している地点を本機に登録する場合は、 「客」「SDカードで地点を探す」103、104ページをご覧ください。
- 本機に登録できる件数は合計300件までです。
- 地点登録してルート探索した結果と、ジャンル検索でルート探索した結果が異なる場合があります。

登録地点について

登録地点の名称、マークは変更することができます。 また、TEL(電話番号)、メモを登録することもできます。 「登録地点の編集/見る | 152~158ページ



登録地点の地図は、 メニュー → 目的地 → 次へ → 登録地点 をタッチして呼び出すこと ができます。

「登録地点で地点を探す」95、96ページ また、「子」「登録地点の地図を呼び出す」161ページでも呼び出せます。

登録地点の地図は、ルート設定で出発地/経由地/ 目的地を登録するときに、すばやく登録できます。

『子 「1ルート探索/複数ルート探索をする」 112~116ページ

経由地登録時 見在地 ルート 経由地を探す方法 戻る 0 0 0 17 地図から 住所 電話番号 目的地付近 ١٥٥١ ジャンル 周辺施設 次へ 🗕

地図上の登録地点マークは、メニュー → 設定 → 基本表示設定 → "登録地点を表示"で

しない。に設定すると、地点を登録しても表示されません。

[27] 「基本表示の設定を変える | 181、182ページ

また、地図上のリマークの番号の表示をやめることができます。

※ メニュー → 目的地 → 次へ → 登録地点 → 番号 ボタンをタッチしてボタンを消灯させ ます。

自宅は、必ず、登録地点編集リストの最初に登録されます。 また、自宅を登録しておくと、自宅までのルート探索(現在 地から自宅までの参考ルートを探索すること)ができます。

「ア「クイック機能について」61ページ

「(現在地から自宅までのルート探索をする場合)| 69ページ



自宅を登録する(1)

自宅を登録しておくと、自宅までの参考ルートを探索することができます。

メニュー ボタンをタッチし、 情報 ボタンをタッチする。

: サブメニュー画面が表示されます。





地点編集 ボタンをタッチする。

: 登録地点編集画面が表示されます。



自宅登録 ボタンをタッチする。

: 自宅登録方法画面が表示されます。

- 自宅を登録すると "<登録されていません>" の表示は消えます。
- ここをタッチして、自宅登録方法画面を表示 することもできます。

登録地点編集画面 (例)





登録方法を選び、タッチする。

- 自宅:すでに自宅が登録されている場合に、 登録済の周辺地図を表示 75ページ
- 地図から : この画面に入る前の地図を表示
- 住所 1277~79ページ
- 電話番号 [第781、82ページ
- 施設50音 19783~86ページ
- ジャンル 12787~89ページ
- 周辺施設 19790、91ページ
- 登録地点 197 95、96ページ
- 目的地履歴 19797、98ページ

- 郵便番号 厚 99、100ページ
- 地名50音 厚 101、102ページ
- SDから 厚 103、104ページ
- 緯度経度 107ページ
- マップコード 度 105、106ページ
- 出発地付近 : 出発地の地図を表示
- 目的地付近 : 目的地の地図を表示
- 現在地付近 : 現在地の地図を表示

【刉】住所から自宅を探し登録する

- ① 住所 ボタンをタッチする。
- ② リストから画面にしたがって"都道府県名" "市区町村名""町名""丁目・字・街区・地 番・戸番""地番・戸番・枝番"を順次選び タッチしていく。

: 自宅周辺の地図とクイックメニューが表示され ます。(地図から / 出発地付近 /

目的地付近で探索した場合は、地図のみ表示 されます。)

地名の頭文字表示*

リスト画面



▲ / ▼ ボタンタッチで つづきを表示

「P 検索方法は「住所で地点を探す」の手順 3 (78、79ページ)を参考にしてください。




- ●リスト画面右のひらがなは地名の頭文字です。頭文字をタッチすると、該当する地名が表示され、 効率よく地域を絞り込むことができます。(入力できない文字は暗くなります。)
- ●*印:頭文字を連続でタッチすると選択している行のリストがくり返し表示されます。
- 【地名入力】 ボタンをタッチすると地名50音検索画面が表示され、地名を入力して効率よく場所を 絞り込むことができます。 [a] 「■ | 地名を入力して探す場合] 86ページ
- ●リスト画面右の数字をタッチすると、該当する住所が表示され、効率よく場所を絞り込むことがで きます。
- ◆入力した番地が収録されていない場合は、その付近の地図が表示されます。
- ●入力した住所を訂正したい場合は、 戻る ボタンをタッチして、訂正したいリストまで戻してください。

自宅を登録する(2)

自宅を登録します。

- 表示された位置で良い場合 自宅にするボタンをタッチする。
- 地図のみ表示された場合 設定がタンをタッチして設定メニューを表示させ、
- 自宅にする ボタンをタッチする。



×閉ボタンまたは地図画面をタッチし、設定メニューを閉じる。

修正や変更が終わったら、 設定 ボタンをタッチして再び 設定メニューを表示させ、 自宅にする ボタンをタッチする。

ここをタッチするとスクロールの微

調整をすることができます。

と 「 スクロールの微調整をする 」

5

58ページ 位置の修正

最も詳細な地図を選んでおくと、位置の誤差が少なくなります。

: 登録地点編集画面に戻ります。登録した位置を確認したい場合は **自宅** ボタン(🚳 🕮 をタッチし、 地図表示 ボタンをタッチすると地図が表示されます。(地図上には 🐠 マークが表 示されます。)



- ●自動的にマークは●になります。マークを変更したい場合は152~158ページをご覧ください。
- すでに自宅を登録している場合は、自宅変更の確認画面が表示されます。
- メニュー → 設定 → 基本表示 の "登録地点を表示" で しない に設定している場合は、 地点を登録しても、地図上にマークはあらわれません。 「一」「基本表示の設定を変える」181、182ページ
- ●登録した自宅は削除することができます。 [27] 「登録地点を削除する」 162ページ

自宅の位置を変更するには

登録した自宅の位置を変更することができます。

手順 1 ~ 5 (65~67ページ)にしたがって操作する。

: 上記手順 5 のとき 自宅にする ボタンをタッチすると変更確認画面が表示されます。

はいボタンをタッチする。

: 位置が変更され、登録地点編集画面に戻ります。

クイック ルート探索をする(1)

現在地から目的地までの参考ルートを探索し、地図上に表示します。また、自宅が登録してある場合は、現在地から自宅までの帰り道を探索できます。

現在地から目的地までのルートを探索する場合

1

現在地が測位できていることを確かめる。

「現在地を表示するには」53ページ



現在地(自車)マークの位置/方向がまちがっている場合は、修正してください。

[音] 「現在地(自車)マークの位置を変更する」 195、196ページ "GPS"の文字が 緑色ならOK!



現在地表示画面(例)


2 画面をタッチして地図をスクロールさせ、目的地の地図画面を表示する。

「見たい地域を探す」56~58ページ 「す」「地図を拡大/縮小する」51ページ

3

カーソルを目的地に合わせ、設定 ボタンを タッチして設定メニューを表示させ、 目的地にする ボタンをタッチする。

最も詳細な地図 を選んでおくと、 位置の誤差が少 なくなります。

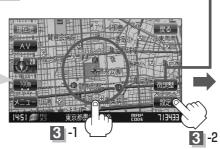

ここをタッチするとスクロール の微調整をすることができます。 「スクロールの微調整をする」 58ページ



: 参考ルートの探索を始め、探索が完了すると画面におおよその距離・所要時間を表示し、 **案内スタート** ボタンをタッチするとルート案内を開始します。



- 有料道路上に設定するかどうか確認メッセージがでたときは、有料道路(高速道路、都市高速道路 を含む)上に登録する場合は **有料道路** ボタンを、一般道路上に登録する場合は **一般道路** ボタンをタッチしてください。
- 設定 ボタン(クイックメニュー)の詳しい内容は [音] 「クイック機能について」61ページを参照ください。

クイック ルート探索をする(2)

現在地から自宅までのルートを探索する場合

1

現在地が測位できていることを確かめる。

「現在地を表示するには」53ページ



現在地(自車)マークの位置/方向がまちがっている 場合は、修正してください。


[**す** 「現在地(自車)マークの位置を変更する」 195、196ページ

"GPS"の文字が 緑色ならOK!



現在地表示画面(例)

2 現在地表示中に メニュー ボタンをタッチしてメニュー画面を表示させ、 クイックメニューの 自宅へ戻る ボタンをタッチする。

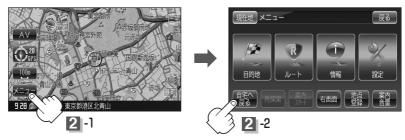

: 参考ルートの探索を始め、探索が完了すると画面におおよその距離・所要時間を表示し 案内スタート ボタンをタッチするとルート案内を開始します。



- 自宅までのルート探索をするには、あらかじめ、自宅を登録しておく必要があります。 上記手順 2 で自宅が登録されていない場合、自宅を登録するかどうかメッセージが表示され、 はい ボタンを選択すると自宅登録方法画面が表示されるので、自宅を登録してください。 2 「自宅を登録する」65~67ページ
- 新たにルート探索すると、前回探索した参考ルートは消えます。
- ●参考ルートは必ずしも、最短ルートが選ばれるわけではありません。
- メニュー ボタン(クイックメニュー)の詳しい内容はで 「クイック機能について」61ページを参照ください。



お願い。

交通規制の変更などにより、実際には参考ルートが通れない場合があります。この場合は、実際の交通規制にしたがって走行してください。

音声案内について(1)

音声案内時の注意点

- ■本システムの音声案内は、あくまでも補助的な機能ですので、実際に運転する際には、地図上のルート表示を確認の上、実際の交通規制にしたがって走行してください。
- ■音声案内は、ルート上では方向が変わっていても、音声案内を行なわない場合があります。
- ■音声の内容は、曲がる方向や他の道路との接続形態などにより、異なった内容になることがあります。
- ■音声案内のタイミングは、遅れたり早くなったりすることがあります。
- ■音声案内は、設定されたルート上を走行し始めてから行なわれますので、案内が開始されるまでは、 地図上のルート表示を参考に走行してください。
- ■経由地に近づくと"まもなく経由地付近です"と音声案内が行なわれ、次のルート区間の案内に移ります。このときも案内開始時と同様に、次の音声案内が行なわれるまでは、地図上のルート表示を参考に走行してください。
- ■目的地に近づくと"まもなく目的地付近です"と音声案内が行なわれ、音声案内(ルート案内)は終了します。そこから先は、地図を参考に目的地へ向かって走行してください。
- ■シミュレーション走行時、細街路の音声案内をしますが、実際の走行では細街路の音声案内はしません。



- 音声案内は、実際の道路と地図データの道路データの違いにより、異なった案内になることがあります。
- ●音声案内の内容が現場の交通規則と違う場合は、現場の交通規制標識、表示などにしたがってください。
- 音声案内の音量を調整する場合は
 □ 「音声案内の音量を調整する」 198、199ページをご覧ください。
- ●音声案内をもう一度聞きたい場合や、次の分岐点の情報を聞きたい場合画面左上の 案内 ボタンをタッチすると、もう一度音声案内を聞くことができます。
 「(音声案内を止めるには)」199ページで 消音 ボタンを選択している場合は、 案内 ボタンをタッチしても音声案内を聞くことはできません。






● 別売のAC-DC変換アダプター/内蔵電池使用時は音声案内しません。

音声案内について(2)


目的地までのルート案内時に、右左折する交差点などに近づくと自動的に音声で案内が流れます。

一般道の交差点

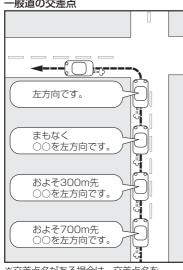


※交差点名がある場合は、交差点名を 音声案内します。

高速道路入口

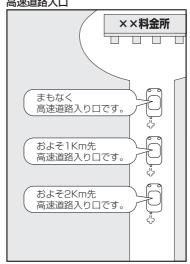


-般道の連続した交差点

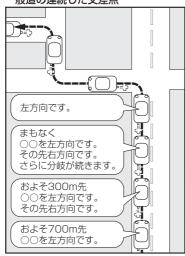

※連続した交差点が三つ以上続く場合に 案内します。

高速道路出口

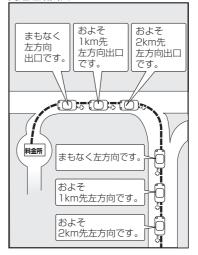

2画面表示にする(1)

現在地表示時、画面を2つに分けてルート情報やエコドライブ情報などの情報画面を表示させることができます。



メニュー ボタンをタッチし、 右画面 ボタンをタッチする。

: 選択画面が表示されます。





2

表示したい情報(エコドライブ/

【ルート情報】 / ハイウェイモード / 地図

ボタン)を選んでタッチする。

: 現在地の地図画面に戻り、右画面に情報画面を表示します。

■ エコドライブを選択した場合

: 右画面にアニメーション、走行速度・加速度インジケーターまたは、走行速度・加速度履歴グラフを表示することができます。

(表示切替 ボタンをタッチで表示の切り替え)



エコドライブ (アニメーション画面) (例)





- ●ルート案内中は交差点拡大などを表示する設定にしている場合、交差点拡大などを優先して表示します。
- エコドライブを開始していない場合に**エコドライブ** ボタンをタッチすると "エコドライブを開始しますか?"というメッセージが表示されるので**はい** ボタンをタッチしてください。
- ●内蔵電池または別売のAC-DC変換アダプターで使用している場合は右画面に表示できません。

■ ルート情報 を選択した場合

: ルート探索をしてルート案内にしたがって走行していると き、道路名称、曲がるべき方向/距離などを表示します。



- ルート情報は、ルート案内時とシミュレーション走行時に表示できます。
- メニュー → 設定 → ルート案内設定 からでもできます。

宮「ルート情報を表示する/しないにするには)」 184ページ ルート情報画面(例)



2画面表示にする(2)

■ ハイウェイモード を選択した場合

: ルート探索をしてルート案内にしたがって有料道路を 走行時のみ、ルート情報を表示します。



- ルート情報は、ルート案内時に表示されます。
- メニュー → 設定 → ルート案内設定 の "ルート情報を表示" → 高速道走行中に表示 でもできます。

[音] 「ルート情報を表示する/しないにするには] 184ページ

ハイウェイモード (例)



地図画面 (例)



地図を選択した場合

: 右画面にも地図を表示することができます。

■ 全画面表示に戻すには

72ページ手順 **2** のとき **OFF** ボタンをタッチする。

Д 7 К/1 Х

□ 「右画面地図表示の内容を設定する」176、177ページからでもできます。


右画面の方位/縮尺スケールを変えるには

2画面表示のとき右画面の設定を変えることができます。




縮尺スケールボタンをタッチする。・

○ ボタン:広域(縮小)⊕ ボタン:詳細(拡大)



: タッチするたびに方位表示と画面が切り替わります。





- ●右画面表示時に地図のスクロールをすると全画面表示に切り替わります。
- 現在地 ボタンをタッチ、または 戻る ボタンをタッチすると、2画面表示に戻ります。
- 「右画面地図表示の内容を設定をする」176、177ページからでもできます。
- 右画面地図をフリーズームさせたいときは、スケール表示が出ているときに (型) / 図 ボタンをタッチし続けます。お好みの縮尺レベルになったらタッチするのを止めてください。止めたところの縮尺レベルで止まります。縮尺レベルについては「地図の縮尺レベル」(52ページ)をご覧ください。

目的忧

目的地

自宅周辺の地図を表示する7!
地図から地点を探す70
住所で地点を探す77~80
電話番号で地点を探す81、82
個人宅の電話番号を入力した場合82
施設の名前で地点を探す [50音]83~86
施設のジャンルから地点を探す87~8
ジャンル名を入力して探す場合8!
周辺にある施設から地点を探す90、9
表示できる施設92~94
登録地点で地点を探す95、96
登録地点の並び替えをする90
目的地履歴の中から地点を探す/削除する97、98
郵便番号で地点を探す99、100
地名から地点を探す [50音]101、102
SDカードで地点を探す103、104
マップコードで地点を探す105、100
緯度・経度で地点を探す10

自宅周辺の地図を表示する

自宅周辺の地図を表示します。

1

メニュー ボタンをタッチし、 目的地 ボタンをタッチする。

: サブメニュー画面が表示されます。









この機能を使うには、あらかじめ自宅を登録しておく必要があります。 「好」「自宅を登録する」65~67ページ

2

自宅ボタンをタッチする。

: 自宅周辺の地図が表示されます。




3

周辺の地図を見るには…

×閉ボタンまたは地図画面をタッチして設定メニューを閉じてください。

※再度設定メニューを表示させるときは 設定 ボタンをタッチしてください。

「ケージ」「クイック機能について」61ページ

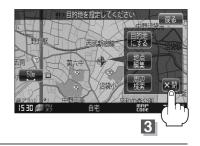

4

現在地の地図画面に戻るときは、 現在地 ボタンをタッチする。

地図から地点を探す

表示中の地図から地点を探すことができます。



メニュー ボタンをタッチし、 目的地 ボタンをタッチする。

: サブメニュー画面が表示されます。







地図ボタンをタッチする。

: この画面に入る前の地図を表示します。



現在地の地図画面に戻るときは、 現在地 ボタンをタッチする。

住所で地点を探す(1)

住所を入力して地点を探すことができます。本機には、約3,500万件のデータが収録されています。



メニュー ボタンをタッチし、 目的地 ボタンをタッチする。

: サブメニュー画面が表示されます。







2

住所ボタンをタッチする。

: 住所検索リスト画面が表示されます。





住所検索リスト画面について



頭文字リスト

※頭文字を連続でタッチすると選択している 行のリストがくり返し表示されます。

■ここをタッチして地名から検索することもできます。 *国* 「■ <mark>|地名を入力して探す場合</mark>] 79ページ

ページ戻し/送り



入力した数字を1つ訂正する場合

訂正 ボタンをタッチします。

全ての数字を訂正する場合

訂正 ボタンを長めにタッチします。

"丁目・字・街区・地番・戸番・枝番"の続きに地名がある場合、他 ボタンをタッチして地名をリストに表示し、効率よく場所を絞り込んでいきます。(地名がない場合はボタンは暗くなり選択できません。)

数字入力ボタン

※入力できない文字は暗くなり 選択できません。

■ リストから探す場合

【灯】東京都港区南青山2丁目1-1を探す場合

(1) 頭文字リストから た ボタンをタッチし、 と 東京都 ボタンをタッチする。

: 東京都の市区町村リストが表示されます。

(2) 頭文字リストから ま ボタンをタッチし、 リストから み 港区 ボタンをタッチする。

(3) 頭文字リストから ま ボタンをタッチし、 リストからみ南青山ボタンをタッチする。

(4) 数字入力ボタンから 2 ボタンをタッチし、 2 **T**目 ボタンをタッチする。

⑤ 数字入力ボタンから 1 ボタンをタッチし、 **1** ボタンをタッチする。

住所検索リスト画面















住所で地点を探す(2)

⑥ リストから 1 ボタンをタッチする。

: 東京都港区南青山2丁目1-1の周辺の地図が表示 されます。



■ 地名を入力して探す場合

78ページ手順
 1 つのとき
 地名入力
 ボタンを
 タッチする。

: 地名50音検索入力画面が表示されます。



地名50音検索入力画面(☆)

② 文字をタッチして地名をひらがなで入力し、 検索 ボタンをタッチする。

: リストが表示されます。



- ③ リストから"地名"を選択し、タッチする。
 - □ |都道府県に複数の地名がある場合。

絞込み ボタンが表示されます。

絞込み ボタンをタッチすると都道府県名を 絞り込むことができます。



都道府県に複数の地名 がある場合に表示

- (4) "丁目・字・街区・地番・戸番・枝番"を選択する。 (5) 検索方法は手順 (3) (78、79ページ)を参考にしてください。 :周辺の地図が表示されます。
- ※ **×**閉 ボタンまたは地図画面をタッチすると設定メニューを閉じることができます。 再度設定メニューを表示させるときには **設定** ボタンをタッチしてください。 「**を**ア 「クイック機能について」61ページ



現在地の地図画面に戻るときは、現在地ボタンをタッチする。



- ●リスト画面右のひらがなは地名の頭文字です。頭文字をタッチすると、該当する地名が表示され、 効率よく地域を絞り込むことができます。(入力できない文字は暗くなります。) また、頭文字をタッチするたびに頭文字の行の文字が順に表示されます。 リスト画面右の数字をタッチすると、該当する住所が表示され、効率よく場所を絞り込むことがで きます。
- ◆入力した番地が収録されていない場合は、その付近の地図が表示されます。
- 入力した住所を訂正したい場合は、 戻る ボタンをタッチして、訂正したいリストまで戻してくだ さい。
- ●番地など住所の詳細が分からないときは"都道府県名""市区町村名""町名"を選択したあと 代表地点 ボタンをタッチすると、選択した場所の代表地点の地図が表示されます。
- ☆印: 【メニュー】 → 設定】 → 次へ】 → システム設定 → 操作設定 をタッチして、50音入力方 式(50音 / ルーレット)を選択することもできます。 「子「50音入力設定をするには」203ページ

電話番号で地点を探す

電話番号から、その地域の地図を表示することができます。電話番号を入力して地点を探すことができます。本機には、NTTタウンページの情報の一部(約1000万件)および(株)ダイケイのテレデータ(個人宅情報約3,000万件)が収録されています。



メニュー ボタンをタッチし、 目的地 ボタンをタッチする。

: サブメニュー画面が表示されます。







2

電話番号ボタンをタッチする。

: 電話番号検索入力画面が表示されます。



3

数字をタッチして、電話番号を入力する。

※電話番号は市外・市内局番を含めて全桁(最大10桁)入力してください。

3 現在地 目的地 電話番号を入力 戻る 0.4235×××× 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 検索

入力した数字を1つ訂正する場合 訂正 ボタンをタッチします。 全ての数字を訂正する場合 訂正 ボタンを長めにタッチします。

入力途中で 検索 ボタンをタッチした場合

市内局番からの周辺の地図が表示されます。

※個人宅の電話番号を入力した場合は、電話番号登録者名入力画面が表示されます。

图 個人宅の電話番号を入力した場合 82ページ

※入力した電話番号に対して複数の施設候補がある場合は、項目を選択すると地図が表示されます。

4

周辺の地図を見るには…

▼閉ボタンまたは地図画面をタッチすると設定メニューを閉じることができます。

※再度設定メニューを表示させるには設定 ボタンをタッチしてください。





現在地の地図画面に戻るときは、 現在地 ボタンをタッチする。



該当する電話番号が収録されていない場合は、"該当する番号は収録されていません。市内局番より代表地点を表示します。"と表示されたあとに、周辺の地図が表示されます。入力し直す場合は、 戻るボタンをタッチし、
「別正ボタンをタッチして番号を確認のうえ、もう一度入力し直してく ださい。また、ピンポイント検索できない場合があります。

個人宅の電話番号を入力した場合

プライバシー保護のため、個人宅の電話番号と登録者名の 名字が合致したときに地図が表示されます。

電話番号登録者名入力画面が表示されます。 登録者名の名字を入力後、 検索 ボタンを タッチしてください。

- : 入力した名字が正しい場合は、個人宅付近の地図が表示されます。入力した名字が間違っている場合は、 "名字が収録データと一致しません。ご確認の上、再度入力してください。" と表示されます。
- ※該当するデータが収録されていない場合は地図は表示 されません。入力した名字を確認のうえ、もう一度入 力し直してください。

電話番号登録者名入力画面(☆)







- ●登録者名は必ず名字のみ入力してください。濁点、半濁点の入力および小文字への変換を省いて も検索できます。文字の入力のしかたについては、「施設の名前で地点を探す[50音]」の手順 3 (83ページ)を参考にしてください。
- ◆公開電話番号登録者の名字で複数の読み方が可能なものは、データ上、実際とは異なった読み方で収録されている場合があります。
- 個人宅電話番号検索では、一部検索できない場合または、ピンポイント検索ができない場合があります。
- 電話番号非公開個人宅のデータは収録されておりません。
- ◆☆印: メニュー → 設定 → 次へ → システム設定 → 操作設定 をタッチして、50音入力 方式(50音 / ルーレット)を選択することもできます。
 『答『50音入力設定をするには」203ページ

施設の名前で地点を探す(1) [50音]

主な施設の名前を入力して探すことができます。行きたい施設の名前がわかっているときに便利です。 また、施設の候補が多い場合に順番を並び替えたり候補を絞り込んだりして探すことができます。 (ハイブリッド検索)



メニュー ボタンをタッチし、 目的地 ボタンをタッチする。

: サブメニュー画面が表示されます。







施設50音 ボタンをタッチする。

:施設50音入力画面が表示されます。



文字をタッチして、施設名をひらがなで入力する。

15162件 | 訂正 戻る

- ●入力した文字を1つ訂正する場合
- **訂正** ボタンをタッチします。 全ての文字を訂正する場合

小文字に変換したい場合

変換したい文字を入力したあとに 小文字 ボタンを タッチします。

訂正ボタンを長めにタッチします。

わらやまはなたさかあ

をりりかみかんしちしきい

るよむふぬつすくう

- れ めへねてせけえ

る もほのとそこお



- 入力は、ひらがなのみです。
- ■濁点、半濁点の入力および小文字への変換を 省いても検索できます。
- 入力できない文字は暗くなります。
- ☆印: 【メニュー】→ 設定 】→ 次へ 】→ システム設定 → 操作設定 をタッチし て、50音入力方式(50音)/

ルーレット) を選択することもできます。 「多「50音入力設定をするには」 203ページ



31

検索ボタンをタッチする。

※検索施設が10,000件より多い場合 検索 ボタンは選 択できません。10.000件以下になるよう入力してく ださい。

例 "ほてる" と入力→10,000件より多い場合は検索できません "ほてるこ"と入力→10,000件以下で検索可能 一次の文字を入力



リストから"施設名"を選択する場合 リストから"施設名"を選択しタッチする。

:施設周辺の地図が表示されます。



- ハイブリッド検索で施設を選ぶ場合
 - □ 順番を並び替えて表示する
 - (1) 並べたい順(50音順 / 距離順 ボタ ン)を選んでタッチする。

50音順 … 50音順に表示

距離順 … 地図上の直線距離で現在地か ら近い順に表示

② リストから"施設名"を選択し タッチする。

:施設周辺の地図が表示されます。

□ 条件を入力して絞り込む

① 絞込み ボタンをタッチする。

: 条件入力画面が表示されます。

② 条件(地域 / ジャンル ボタン)を 選んでタッチする。



(例)距離順で表示







施設の名前で地点を探す(2) [50音]

- 地域 ボタンをタッチした場合
 - : 検索リスト画面が表示されます。
 - 1. "都道府県名" "市区町村名" の順に選ぶ。

「き」検索方法は「住所で地点を探す」の

78、79ページ

手順 3 を参考にしてください。

▲/▼ボタンタッチ でつづきを表示



地名の頭文字表示* ■

目的地 地域で絞込みをします

■ ジャンル ボタンをタッチした場合

: 検索リスト画面が表示されます。

施設のジャンルを選択し、さらに 細かく分類された施設の種類を 選択してタッチしていく。



③ リストから"施設名"を選択しタッチする。

:施設周辺の地図が表示されます。





- ◆検索施設の件数が多くなるほど施設のリストが表示されるのに時間がかかります。
- □ 条件を入力して絞り込む の手順②(84ページ)で 地域 ボタンを選択した場合のリスト画面 右のひらがなは地名の頭文字です。頭文字をタッチすると該当する地名が表示され、効率よく地域 を絞り込むことができます。(入力できない文字は暗くなります。)
- *印:頭文字を連続でタッチすると選択している行のリストがくり返し表示されます。
- ●名称がはっきりわからない場合や、病院・学校などを検索する場合は、周辺施設またはジャンルで 検索してください。

[音] 「周辺にある施設から地点を探す」90、91ページ 「施設のジャンルから地点を探す」87~89ページ

- ●ハイブリット検索は、最初に地域で絞り込み、さらにジャンルで絞り込むというように条件を組み合わせて絞り込むことができます。
- □ 条件を入力して絞り込む の手順②(84ページ)でジャンルを選択した場合、検索リスト画面には該当するジャンルのみ表示されます。
- ●指定した条件を変更したい場合は、□ **条件を入力して絞り込む** の手順(2)(84ページ)の条件入力画面で変更したい条件のボタンをタッチして変更してください。

6

■ 周辺の地図を見る場合

×閉ボタンをタッチして設定メニューを閉じる。

■ 施設の詳細情報を見る場合

施設の詳細ボタンをタッチする。

:施設の詳細情報が表示されます。

※施設に詳細内容がある場合は 情報 ボタンが表示されます。 情報 ボタンをタッチし、リストを表示させ選択すると、情報画面が表示され情報の確認ができ、 地図 ボタンをタッチすると周辺の地図を表示します。











7

現在地の地図画面に戻るときは、 現在地 ボタンをタッチする。

施設のジャンルから地点を探す(1)

施設のジャンルや都道府県を指定して、該当する施設の名称リストを表示させ、住所や電話番号などの施設情報を見ることができます。ドライブ先の観光スポットを探すときなどに便利です。検索できる施設の種類については、「表示できる施設」(92~94ページ)をご覧ください。



メニュー ボタンをタッチし、 目的地 ボタンをタッチする。

: サブメニュー画面が表示されます。







2

ジャンル ボタンをタッチする。

: 検索リスト画面が表示されます。



3 探している施設のジャンルを選択し、 さらに細かく分類された施設の種類を 選択してタッチしていく。






4

リストから"都道府県名"を選択し、 タッチする。

※市区町村名などさらに選択画面が続く場合は画面にしたがってタッチしてください。





5

リストから"施設名"を選択し、タッチする。

- :施設周辺の地図が表示されます。
- 現在地から近い順に表示したい場合
 - ① 距離順 ボタンをタッチする。
 - ※ 距離順 ボタンが 50音順 ボタンに切り替わります。50音順に表示させたい場合は 50音順 ボタンをタッチしてください。





■ 周辺の地図を見る場合

×閉ボタンをタッチして設定メニューを閉じる。

■ 施設の詳細情報を見る場合施設の詳細 ボタンをタッチする。

: 施設の詳細情報が表示されます。



※施設に詳細内容がある場合は 情報 ボタンが表示されます。 情報 ボタンをタッチし、リストを表示させ選択すると、情報画面が表示され情報の確認ができ、 地図 ボタンをタッチすると周辺の地図画面を表示します。











現在地の地図画面に戻るときは、現在地ボタンをタッチする。



- ●リスト画面右のひらがなは地名の頭文字です。頭文字をタッチすると、該当する地名が表示され、 効率よく地域を絞り込むことができます。(入力できない文字は暗くなります。)
- *印:頭文字を連続してタッチすると選択している行のリストがくり返し表示されます。
- ●入力したジャンルを訂正したい場合は、**戻る** ボタンをタッチして、訂正したいリストまで戻してください。
- ●87ページ手順 4 で "都道府県名" を選んだあと 全市区町村 ボタンをタッチすると、選んだ場 所の全施設名がリストに表示されます。

施設のジャンルから地点を探す(2)

ジャンル名を入力して探す場合

1 87ページ手順 3 のとき ジャンル名入力 ボタンをタッチする。

: ジャンル名入力画面が表示されます。



ジャンル名入力画面(☆)

2 文字をタッチしてジャンル名をひらがなで入力 し、 検索 ボタンをタッチする。

(101ページ)を参考にしてください。



3 リストから"施設の種類"を選びタッチする。



4 "都道府県名""施設名"を選択してタッチしていく。
「客」検索方法は手順 4 ~ 6 (87、88ページ)を参考にしてください。



- ◆☆印: メニュー → 設定 → 次へ → システム設定 → 操作設定 をタッチして、50音入力方式(50音 / ルーレット)を選択することもできます。
 「毎~「50音入力方式設定をするには」203ページ
- ◆入力したジャンルを訂正したい場合は、戻る ボタンをタッチして、訂正したいリストまで戻してください。
- 上記手順 4 で "都道府県名" を選んだあと 全市区町村 ボタンをタッチすると、選んだ場所の 全施設名がリストに表示されます。

周辺にある施設から地点を探す(1)

現在地またはスクロール先周辺にある施設の中から地点を探すことができます。施設までの距離と施設の位置も確認でき、近くのコンビニエンスストアなどを探したいときなどに便利です。検索できる施設の種類については、「表示できる施設」(92~94ページ)をご覧ください。

- 1
- 現在地周辺の施設を検索する場合

現在地ボタンをタッチする。

■ スクロール先周辺の施設を検索する場合 地図 Fのカーソルを検索したい施設の場所に合わせる。

2

メニュー ボタンをタッチし、 目的地 ボタンをタッチする。

: サブメニュー画面が表示されます。







3

周辺施設ボタンをタッチする。

: 検索リスト画面が表示されます。



- 4
- 現在地またはスクロール先周辺を検索する場合 地図周辺 ボタンをタッチする。
- ルート沿いにある施設を検索する場合 ルート沿い ボタンをタッチする。





- ●ルートを設定していない場合は ルート沿い ボタンは選択できません。(ボタンが暗くなります)
- 現在地またはスクロール先周辺を検索する場合は、現在地から半径10km以内に存在する施設を最大100件まで表示します。
- ●ルート沿いにある施設を検索する場合は現在地からルートの進行方向にそって10km以内で、ルートの左右約100m以内に存在する施設を最大100件まで表示します。現在地が設定したルートから離れすぎている場合は検索できません。
- 地図周辺 / ルート沿い ボタンでは、リストに表示される施設は異なります。

周辺にある施設から地点を探す(2)

- **5** 探している施設のジャンルを選択し、 タッチする。
 - 施設の種類が表示された場合下記手順 6 へ進んでください。
 - 施設名が表示された場合下記手順 7 へ進んでください。



を表示したい施設の種類を選択し、 検索ボタンをタッチする。

> : 選択した種類にチェックマーク(**v**)が付きます。 **全選択** ボタンをタッチすると、全種類にチェックマーク(**v**)が付きます。

※表示をやめたい場合は再度ボタンをタッチして チェックマーク(✔)を消します。 **全解除** ボタ ンをタッチすると、リストに付いているチェッ クマーク(✔)を全て消します。



7

リストから"施設名"を選択し、タッチする。

: 周辺の地図が表示されます。



- ●手順 4 (90ページ)で 地図周辺 を選択した場合、施設名の横に施設の方向と現在地またはスクロール 先からの距離を表示します。
- ●手順 **4** (90ページ)で ルート沿い ボタンを選択 した場合、現在地からの距離とルート沿いの左右ど ちらに施設があるかを表示します。

地図周辺を選択した場合



8

■ 周辺の地図を見る場合

×閉ボタンをタッチしてクイックメニューを閉じる。

■ 施設の詳細情報を見る場合施設の詳細 ボタンをタッチする。



9

現在地の地図画面に戻るときは、現在地ボタンをタッチする。



入力した施設を訂正したい場合は、 **戻る** ボタンをタッチして、訂正したいリストまで戻してください。

〔表示できる施設

表示できる施設(1)

交通機関

駅、高速・都市高速・有料道路施設、道の駅、フェリーターミナル、港、空港、タクシー

公共施設

役所、警察署·交番、消防署、図書館、裁判所、税務署、社会保険事務所、保健所、法務局、 運転免許試験場

銀行

都市銀行、地方銀行、その他銀行

駐車場

一般駐車場

学校・教育施設

大学、高校、中学校、小学校、短大、高専、中等教育学校、幼稚園、保育園、養護・ろう・盲学校、 自動車学校、各種専門学校、予備校、その他学校・教育施設

病院

病院

冠婚葬祭

冠婚葬祭場、結婚式場、霊園·墓地、造花、装飾、花環

スポーツ施設

ゴルフ、スキー・スケート、マリンスポーツ、野球場、競技場、プール、モータースポーツ、 自転車、テニスコート、体育館、武道館、スポーツクラブ、バッティングセンター、 公営スポーツ施設、その他スポーツ施設

神社・仏閣・教会・巡礼

神社、仏閣·寺、教会、全国著名巡礼名所

游ぶ

遊園地(テーマパーク)、レジャー公園・牧場、その他レジャー施設、海洋・海浜公園、サファリパーク、 海水浴場、川くだり、果物狩り、遊覧船、遊覧飛行機、リフト・ロープウェイ、釣り、キャンプ場、 公営ギャンブル、パチンコ、麻雀、ゲームセンター、ビリヤード、ボウリング場、カラオケボックス、 マンガ喫茶、インターネットカフェ、プラネタリウム、クラブ・ライブハウス、マリーナ、待ち合わせ 場所、趣味・娯楽・教養

表示できる施設(2)

観る

動物園、植物園、水族館、美術館、博物館、資料館、文化施設、ホール会館、劇場、映画館、城・城跡、史跡、名所・観光地等、イベント、ビューポイント、住宅展示場

泊まる

ホテル、ビジネスホテル、旅館、ペンション、公共の宿、ファッションホテル、カプセルホテル、 家族旅行村、国民休暇村、民宿、その他宿泊施設

食べる

ファミリーレストラン、ファーストフード、ラーメン、うどん・そば、日本料理、中華、イタリア料理、寿司屋、回転すし、フランス料理、カレーハウス、焼肉・ホルモン、韓国料理、お好み焼き、とんかつ、持ち帰り弁当、喫茶、酒場、うなぎ料理店、おでん屋、海鮮料理店、懐石料理、割烹・料亭、スパゲティ専門店、ステーキハウス、てんぷら料理店、鳥料理店、ピザハウス、アイスクリーム、その他和風飲食店、その他洋風・中華飲食店

買う

カー用品、ホームセンター、ディスカウント、スーパー、デパート、本、リサイクルショップ、おもちゃ屋、ファッション、スポーツ、雑貨、その他日用品・雑貨・文具、ドラッグストア、パン・お菓子、チケット売買・プレイガイド、家電、携帯電話ショップ、複合大型商業施設、酒屋、花屋、園芸店、家具店、インテリア用品店、メガネ・コンタクトレンズ、釣具店、アウトドア用品店、CDレコード店、中古CDレコード店、レンタルビデオ・CD、食材、衣服・呉服・小物、その他繊維製品、化粧品・装飾品・民工芸品、靴・バッグ・コート・毛皮、オーディオ・パソコン・OA、金物店・刃物店、ガラス・陶磁器、その他小売店

生活施設

郵便、理容・美容、クリーニング、温泉、銭湯、サウナ・健康センター、クアハウス・スパ、教養施設・福祉施設、写真・写真館、組合、人材紹介・代行サービス、録音スタジオ、クレジット・質屋、宅配便・運輸、リース・レンタル・修理

トイレ

トイレ

Honda Cars店

Honda Cars店

カーディーラー

Honda Cars店、スズキ、スバル、ダイハツ、トヨタ、日産、マツダ、三菱、レクサス、アウディ、アルファロメオ、クライスラー、シトロエン、ジャガー、GM、現代、BMW、フィアット、フォルクスワーゲン、フォード、プジョー、ポルシェ、ボルボ、メルセデス・ベンツ、ヤナセ、ランドローバー、ルノー、その他カーディーラー

自動車関連

自動車整備工場、中古車販売、レッカーサービス、ロードサービス、レンタカー、レンタルバイク、 その他自動車・オートバイ・自転車

コンビニエンスストア

コンビニエンスストア

ガソリンスタンド

ガソリンスタンド

エコステーション

エコステーション

その他ジャンル

大使館・領事館、マスメディア、旅行・観光業、ペット、製造・卸売業、農園・果樹園



ジャンル検索と周辺施設検索では、記載内容や記載順は異なります。

登録地点で地点を探す

あらかじめ登録しておいた場所の中から地点を探すことができます。よく利用する場所を登録しておくと、簡単に目的地として設定することができます。

1

メニュー ボタンをタッチし、 目的地 ボタンをタッチする。

: サブメニュー画面が表示されます。





2 次へ ボタンをタッチし、 登録地点 ボタンをタッチする。

: 登録地点検索リストが表示されます。





3 リストから"地点"を選びタッチする。

: 周辺の地図が表示されます。





4 周辺の地図画面を見るには…

×閉ボタンをタッチして設定メニューを閉じる。

5 現在地の地図画面に戻るときは、現在地ボタンをタッチする。



この機能を使うには、あらかじめ地点を登録しておかないと使えません。 「好」「地点を登録する」63、64ページ

登録地点の並び替えをする

登録地点検索リストに表示される地点の並び順を替えることができます。

95ページ手順 3 で 登録順 ボタンをタッチする。

: リストに表示されている並び順が替わります。

※タッチするたびに 登録順 ◆→ マーク順

と切り替わります。表示したい順を選択してください。 ※表示されているボタン名が現在の並び順を示します。 (例)登録順で表示



登録順 ボタン…地点が登録された順(古いものから)に表示します。

マーク順 ボタン… 🖋 マークを番号順に並び替えます。

また、同じマークのもの同士をまとめて表示します。

- ・地図上の ダマークにも番号が表示されます。※番号は ダマーク(赤色)のみに表示されます。
- ●番号は自動的に割り振られ、その地点が削除されるまで 変更できません。







番号は地点を登録した順に割り振られます。登録地点を削除し番号があいた場合は、新たに地点を登録すると、削除してあいた番号が優先して付きます。


目的地履歴の中から地点を探す/削除する

最近設定した目的地周辺の地図を表示することができます。 一度設定した目的地に、また行きたいときに便利です。



メニュー ボタンをタッチし、 目的地 ボタンをタッチする。


: サブメニュー画面が表示されます。

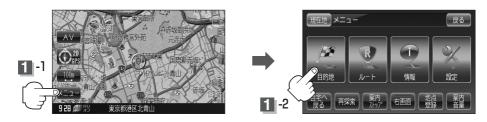

2

次へ ボタンをタッチし、 目的地履歴 ボタンをタッチする。

:目的地履歴リストが表示されます。

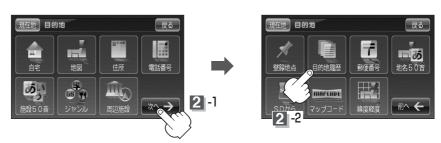

3

■ 地図を表示する場合

(1) リストから見たい履歴を選びタッチする。

: 選択した地点付近の地図画面を表示します。







設定した目的地は、最新のものから順に20か所まで自動的に登録されます。 登録件数が20件を超えると古いものから順に消去されます。

■ 目的地履歴を削除する場合

- リストから削除したい履歴の ボタンをタッチする。
 - □ 全履歴を削除するには全削除 ボタンをタッチする。
- ② 目的地履歴を削除してもいいかど うかのメッセージが表示されるのではい ボタンをタッチする。
 - : 選択した履歴を削除し、 リスト画面に戻ります。





※他にリストに履歴がない場合はサブメニュー 画面に戻ります。

4

終わったら…

現在地 ボタンをタッチすると、現在地の地図画面に戻る。 リスト表示中に 戻る ボタンを2回タッチすると、メニュー画面に戻る。

郵便番号で地点を探す

ポスタルガイドなどに掲載されている郵便番号から、周辺の地図を表示することができます。



メニュー ボタンをタッチし、 目的地 ボタンをタッチする。

: サブメニュー画面が表示されます。





2

次へ ボタンをタッチし、 郵便番号 ボタンをタッチする。

: 郵便番号検索入力画面が表示されます。





3

数字をタッチして、郵便番号を入力する。

※4桁以上の入力が必要です。



入力した数字を1つ訂正する場合

訂正ボタンをタッチします。

全ての数字を訂正する場合

訂正ボタンを長めにタッチします。

入力途中で 検索 ボタンをタッチした場合

入力した郵便番号の検索リストが表示されます。該当 する項目を選択して、タッチすると周辺の地図画面が 表示されます。



検索ボタンをタッチする。

- : 周辺の地図画面が表示されます。
 - ※ **×**閉 ボタンまたは地図画面をタッチすると設定メニューを閉じることができます。 再度設定メニューを表示させるには 設定 ボタンをタッチしてください。
- 5

現在地の地図画面に戻るときは、 現在地 ボタンをタッチする。



企業など専用の郵便番号は検索できない場合があります。

地名から地点を探す[50音]

地名を入力して地点を探すことができます。

1

メニュー ボタンをタッチし、 目的地 ボタンをタッチする。

: サブメニュー画面が表示されます。





2

次へ ボタンをタッチし、 地名50音 ボタンをタッチする。

: 地名50音入力画面が表示されます。





3

文字をタッチして、地名をひらがなで入力する。



- 入力は、ひらがなのみです。
- 濁点、半濁点の入力および小文字への 変換を省いても検索できます。
- 入力できない文字は暗くなります。

入力した文字を1つ訂正する場合 訂正 ボタンをタッチします。

全ての文字を訂正する場合

前にボタンを長めにタッチします。

小文字に変換したい場合 変換したい文字を入力し たあとに 小文字 ボタン をタッチします。





検索ボタンをタッチする。

: 地名リストが表示されます。



5

リストから"地名"を選びタッチする。

: 周辺の地図が表示されます。

※ "丁目・字・街区・地番・戸番・ 枝番" と続く場合は画面にした がってタッチしていってください。



(78、79ページ)を参考にしてください。

■ 都道府県に複数の地名がある場合

絞込み ボタンが表示されます。

| 絞込み ボタンをタッチすると都道府県名を絞り込むことができます。



都道府県に複数 の地名がある場 合に表示



周辺の地図を見るには…

×閉がタンまたは地図画面をタッチして設定メニューを閉じる。

※再度設定メニューを表示させるには 設定 ボタンを タッチしてください。



7

現在地の地図画面に戻るときは、 現在地 ボタンをタッチする。



☆印: メニュー → 設定 → 次へ → システム設定 → 操作設定 をタッチして、50音入力方式 (50音 / ルーレット) を選択することもできます。

「で「50音入力設定をするには」203ページ

SDカードで地点を探す

パソコンを使用して、SDカードに保存した地点の周辺地図を表示します。

この操作を行なう前に必ずAVモードをOFFにしてください。

「BF 「AVモードを終了する」212ページ

※この操作を行なう前に、本機にSDカードを差し込んでください。

[字 「SDカードを入れる/取り出すには」43ページ

「ピア「パソコン連携(いつもドライブリンク)」44ページ

※SDカードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行なってください。

※SDカードに保存した地点情報は本機に登録することができます。(最大300ヶ所・自宅含む)

『 「SDカードから地点を登録する | 163、164ページ

1

メニュー ボタンをタッチし、 目的地 ボタンをタッチする。

: サブメニュー画面が表示されます。






2

次へ ボタンをタッチし、 SDから ボタンをタッチする。

:SDカードに保存した地点のファイル画面が表示されます。

※SDカード内に保存した地点が1つの場合は、手順 **3** -2 (フォルダ画面(例))へ進んでください。

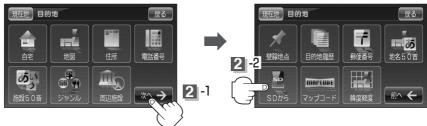

3

確認したい地点が保存されているファイルをタッチし、フォルダをタッチする。

:SDカード内に保存した地点リスト画面が表示されます。







リストから地点を選択してタッチする。

:施設の詳細情報が表示されます。

リスト画面 (例)









地図ボタンをタッチする。

: 周辺の地図が表示されます。







※ **×**閉 ボタンまたは地図画面をタッチすると、設定メニューを閉じることができます。 再度設定メニューを表示させるには、 **設定** ボタンをタッチしてください。



現在地の地図画面に戻るときは、現在地ボタンをタッチする。



- ●指定のWebサイトからダウンロードしたデータ(リスト)はSDカードのDRIVEフォルダ内に入れてください。SDカード内に "DRIVE" という名前のフォルダがない場合は、半角で "DRIVE" という名前のフォルダを新規作成し、作成したDRIVEフォルダ内にデータ(リスト)を入れてください。SDカードを挿入していない/SDカード内にデータ(リスト)がない場合は手順 2 でSDカードを挿入またはSDカードに地点の書き込みをうながすメッセージが表示されます。SDカードが挿入されているかを確認/DRIVEフォルダ内にデータ(リスト)があることを確認してください。
 「ピア「パソコン連携(いつもドライブリンク)」44ページ
- ●指定のWebサイトからルート探索したデータを本機で探索する場合は で 「SDカードからルート探索をする」135、136ページをご覧ください。
- miniSDカード/microSDカードを使用する場合は、必ずminiSDカードアダプター/microSDカードアダプターを使用し、正しい差し込み方向をご確認ください。アダプターが装着されていない状態で本機に差し込むと、機器に不具合が生じることがあります。また、miniSDカード/microSDカードが取り出せなくなる可能性があります。必ずアダプターごと抜き差しし、本機にアダプターだけ残さないようにしてください。

マップコードで地点を探す

ガイドブック等に掲載されているマップコードから、周辺付近の地図を表示することができます。

1

メニュー ボタンをタッチし、 目的地 ボタンをタッチする。

: サブメニュー画面が表示されます。





2

次へ ボタンをタッチし、マップコード ボタンをタッチする。

:マップコード入力画面が表示されます。





3

数字をタッチして、マップコードを入力し、 検索 ボタンをタッチする。

[音] 入力方法は「電話番号で地点を探す」の手順 3 (81ページ)を参考にしてください。

: 周辺の地図が表示されます。

※ **×**閉 ボタンまたは地図画面をタッチすると設定 メニューを閉じることができます。

再度設定メニューを表示させるには、 設定 ボタンをタッチしてください。



4

現在地の地図画面に戻るときは、 現在地 ボタンをタッチする。



マップコードについて

- 6~10桁の数字で地図上の位置を表すコードで、施設等の位置を示すためにガイドブック等に 掲載されています。
 - ※マップコードを掲載したガイドブックは、株式会社 JTBパブリッシング社などから出版されてい ます。(平成21年4月現在)全てのガイドブックにマップコードが掲載されているわけではありま せんので、ガイドブックをお買い上げの際に、ご確認ください。
- ◆本機では、地図画面でカーソルを合わせた場所のマップコードを表示します。
- ●入力したマップコードのデータが収録されていない場合は、地図は表示されず、"該当するマップコ ードは収録されていません"と表示され入力画面に戻ります。

緯度・経度で地点を探す

見たい場所の緯度と経度を入力して地点を探すことができます。

メニュー ボタンをタッチし、 目的地 ボタンをタッチする。

: サブメニュー画面が表示されます。





次へ ボタンをタッチし、 緯度経度 ボタンをタッチする。

: 緯度・経度入力画面が表示されます。





数字をタッチして、緯度(北緯)と経度(東経) を入力し、検索 ボタンをタッチする。

「● 入力方法は「電話番号で地点を探す」 の手順 3 (81ページ)を参考にして ください。

: 周辺の地図が表示されます。

※ ×閉 ボタンまたは地図画面をタッチ すると設定メニューを閉じることができます。 再度設定メニューを表示させるには、 設定 ボタ ンをタッチしてください。





現在地の地図画面に戻るときは、現在地ボタンをタッチする。



入力した緯度と経度のデータが収録されていない場合は、地図は表示されず、 "指定座標の地図が収 録されていません"と表示され入力画面に戻ります。

選べない数

字は暗くな ります。


ルート

J	ノート設定について		
	ルート探索について		-110
	細街路探索について		-111
1	ルート探索/複数ルート探索をする …	···112~	116
	1ルート探索をする	113~	-115
複	数ルート探索をする	115、	116
J	ノートを変更する	···117~	124
	出発地の変更	117、	118
	目的地の変更		
	経由地の追加		
紹	全田地の変更/削除		-123
紹	全由地/目的地など地点の入れ替え		-123
招	宗条件の変更		.124
J	ートから外れてしまったら(再探索)		125
前	方の道が通れない(迂回探索)		126
J	ート案内をストップ/スタートする…		.127
玗	記在のルートを表示する	···128、	129
	ルート詳細情報を表示するには		-129
٤	ノミュレーション走行をする		.130
玗	きを見る		.131
至	経録ルート	···132、	133
	保存したルートの呼び出し		.132
	保存したルートの削除		.133
玗	記在のルートを削除する		.134
S	Dカードからルートを探索する	···135、	136
J	ート探索機能の制限について		
(内蔵電池使用時)		137

ルート設定について(1)

ルート設定をすると、本機は、登録した条件と地図ソフトのデータをもとに、出発地から目的地ま での参考ルートを探索し、地図上に表示します。(この画面をルート案内画面と呼びます。) この参考ルート上を走ることによって、目的地に到着します。

ルート案内画面



ルート設定は、主に次の3通りの方法で行ないます。

クイックルート(クイック機能)探索 下 68、69ページ

カーソルを目的地に合わせ 設定 ボタンをタッチし、 設定メニューを表示させ 目的地にする ボタンをタッチ すると、現在地から目的地までの参考ルートが表示されます。 「「クイック機能について」61ページ

「(現在地から目的地までのルートを探索する場合)」68ページ

●現在地表示時に、メニューボタンをタッチしてメニュー画面を 表示させ、クイックメニューの 自宅へ戻る ボタンをタッチすると、現在地から自宅までの参考ルートを表示し ます。「好」「「現在地から自宅までのルートを探索する場合)」69ページ 自宅の登録が必要です。「と」「自宅を登録する」65~67ページ

出発地=現在地

S

ルート ボタン(🕎) 1ルート探索/複数ルート探索

厚 112~116ページ

- ルート編集 ボタンから好きな場所を出発地にできます。
- 複数探索を選ぶと、5通りの参考ルートを同時に探索します。 表示されたルートを見て、好きなルートを選んでください。
- ●途中に寄りたい場所や通りたい道などを経由地として登録できます。 (5か所まで)

※経由地を設定すると複数探索はできません。



目的地=地図上でカーソル を合わせた場所

> または 目的地=自宅

目的地 ボタン(/)から探索方法を選択してルート探索 「 (字) 76~107ページ

住所/電話番号/施設50音/ジャンルなど、お好きな方法で目的地を登録し、現在地から目的地までのルートを 探索します。

設定 ボタン()から探索条件を設定

探索条件や有料道路料金表示の車種を設定することができます。「管」「ルート探索条件の設定をする」172、173ページ ※ルート案内中に探索条件を変更した場合、自動で再探索します。



参考ルートは必ずしも、最短ルートが選ばれるわけではありません。

₹ お願い -

交通規制の変更などにより、実際には参考ルートが通れない場合があります。この場合は、実際の交通規制にした がって走行してください。

ルート探索について

画面の流れ

(例) ルート ボタンから探索した場合



- ●出発地と目的地との距離が長いほど、また、1ルート探索より複数ルート探索の方が、ルート探索 に時間がかかります。
- ●出発地と目的地との距離が長すぎて、ルート探索ができない場合は、"ルート探索できません"などと表示し、探索を中止します。この場合は、設定内容(出発地/経由地/目的地)を変更して、出発地と目的地との距離を短くしてください。

例えば、A地点からC地点に行く場合、

- ① A地点からB地点までのルートを設定して、 B地点まで行く。
- ② B地点からC地点までのルートを設定して、 C地点まで行く。


というのも、1つの方法です。



●ルート探索は地図ソフトに収められている探索データをもとに行ないますが、地図上の全ての道路 (場所)にこのデータがあるわけではありません。

出発地([2])/経由地(<u>^</u>)/目的地(**22**)を登録した地点から直線距離で一番近い探索データのある地点がルート探索の実際の出発地/経由地/目的地になります。

ただし規制等があって道路が通れない場合、出発地(図)/経由地(<u>M</u>)/目的地(**M**)を登録した 道路を通るルートになるとは限りません。

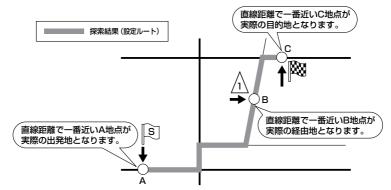

※有料道路(高速道路、都市高速道路を含む。)と一般道路が接近している地点に登録した場合は、 有料道路上に設定するかどうかの確認メッセージが表示されます。


ルート設定について(2)

- 地図ソフトの更新により探索データが異なり、出発地/経由地/目的地や探索条件が同じであって も、参考ルートが異なる場合があります。
- ●ルート探索中に車のエンジンスイッチをO(OFF)に入れると、ルート探索を中断します。 また、本機の電源を切った場合もルート探索を中断します。

細街路探索について

細街路の時間規制は考慮されない場合があります。

※市街地図の収録エリアおよび細街路探索エリアにつきましては、 299~302ページをご覧ください。

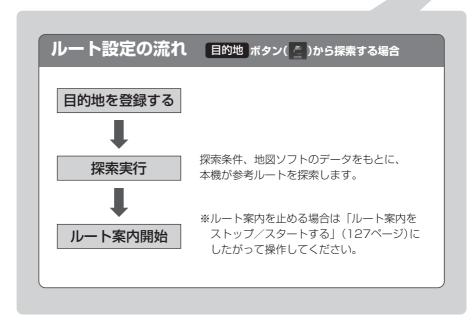

1ルート探索/複数ルート探索をする(1)

ルート設定の流れ ルート ボタン()から探索する場合


目的地を登録する



出発地を登録する

現在地以外の場所を出発地にする場合は、登録が必要です。

経由地を登録する



探索条件を選ぶ



ルート探索 ボタン(参考ルートを1つ探索する)か 複数探索 ボタン(参考ルートを5つ探索して、好きなルートを選ぶ)のどちらかを選択。

- ※経由地が設定されている場合は**複数探索** ボタンは選択できません。
- 自動再探索/フェリーを優先/季節規制考慮/時間規制道路を考慮を表示する場合はでする。ボタンを選択します。

探索実行



ルート案内開始

登録した内容(目的地・出発地・経由地)、探索条件、 地図ソフトのデータをもとに、本機が参考ルートを探索します。

ルート探索結果は、あくまでも車載でのご使用を前提としております。

※ルート案内を止める場合は「ルート案内をストップ/スタートする」(127ページ)にしたがって操作してください。



- ●現在地を出発地にする場合は、ルート設定をする前に、実際の現在地を表示していることを確認してください。
- 有料道路(高速道路、都市高速道路を含む)と一般道路が接近している地点に、出発地/経由地/目的地を登録すると、有料道路上に設定するかどうかの確認メッセージが表示されます。 有料道路上に登録する場合は 有料道路 ボタンを、一般道路上に登録する場合は 一般道路 ボタンを選び、タッチしてください。
- ジャンルから高速ICの出入口を選択した場合は出入口が反映された地点が表示されます。その地点を登録し、登録地点から表示させルート探索をすると出入口情報は反映されません。画面にメッセージが表示されるので有料道路/一般道路ボタンを選択してください。
- ●本機は、スマートICを考慮したルート探索/案内等には対応していません。
- ●参考ルートは、必ずしも最短ルートが選ばれるわけではありません。

お願い

交通規制の変更などにより、実際には参考ルートが通れない場合があります。この場合は、実際の交通規制にしたがって走行してください。

1ルート探索/複数ルート探索をする(2)


1ルート探索をする

1 メニュー ボタンをタッチする。



2

- 目的地画面から選択する場合
- ① 目的地 ボタンをタッチし、検索方法を選択してタッチする。

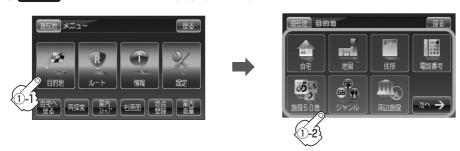

- ルートから選択する場合
- ① ルート ボタンをタッチし、 ルート編集 ボタンをタッチする。





1

②ルート編集画面が表示されたら、

目的地を登録して下さいボタンをタッチする。



探索条件を変更する場合は ここをタッチ 124ページ この後は、選んだ方法で登録する場所周辺の地図を表示させます。

■ 目的地付近 : 目的地の地図を表示

● 出発地付近 : 出発地の地図を表示

● 経由地付近 : 経由地の地図を表示

● 現在地付近 : 現在地の地図を表示

自宅 P 75ページ

・ 地図から 下子 76ページ

● 住所 [寮] 77~80ページ

● 電話番号 [夢81、82ページ

● 施設50音 | 197 83~86ページ

- **ジャンル** [客] 87~89ページ
- 周辺施設 1 90、91ページ
- 登録地点 19795、96ページ
- 目的地履歴 197、98ページ
- 郵便番号 100ページ
- 地名50音 ほご101、102ページ
- SDから 厚 103、104ページ
- マップコード FB 105、106ページ
- 緯度経度 107ページ

3

目的地を登録します。

- 設定メニューと共に表示された目的地で良い場合 目的地にする ボタンをタッチする。
- 表示された目的地で良い場合 設定 ボタンをタッチし、設定メニューを表示させ 目的地にする ボタンをタッチする。
- 設定メニューが表示されている場合に、目的地の位置調整をする場合

 ※閉 ボタンまたは地図画面をタッチして設定メニューを

 閉じる。カーソルを目的地に合わせたら
 設定 ボタンを
 タッチし設定メニューを表示させ、
 目的地にする ボタン 58ページ

ここをタッチするとスクロール の微調整をすることができます。 「 **スクロールの微調整をする**) 58ページ



をタッチする。





最も詳細な地図を選んでおくと、位置の誤差が少なくなります。

: ● 目的地 ボタンから探索した場合、現在設定されている探索条件でルート探索が開始されます。ルート探索が完了するとルート情報画面が表示されおおよその距離・所要時間を表示します。

※到着地点情報が表示されたときは、115ページのアドバイス吹き出し内をご覧ください。

● ルート ボタンから探索した場合、目的地を登録すると、ルート編集画面に戻ります。 ルート探索 ボタンをタッチすると、現在設定されている探索条件でルート探索が開始 されます。ルート探索が完了するとルート情報画面が表示され、おおよその距離・所要 時間を表示します。

1ルート探索/複数ルート探索をする(3)



案内スタートボタンをタッチする。

: ルート案内を開始します。







※探索条件を変える場合は、 メニュー ボタンをタッチしてメニュー画面を表示させ クイックメニューの 再探索 ボタンをタッチし、表示された探索条件の中から選択します。



- ●到着予想時刻は平均速度の設定によって異なります。 [★】 「平均速度を設定する」 171ページ
- 有料道路を優先しない設定にしていても、有料道路を使用したルート探索をするときもあります。
- 目的地 ボタンから探索して目的地を登録するとき、選択した場所に「出入り口情報」や「提携駐車場情報」などの到着地点情報がある場合はメッセージが表示されます。 はい ボタンを選択すると情報リスト画面が表示され、リストを選択すると情報画面を表示して情報の確認をすることができます。 いいえ ボタンを選択すると、ルート探索を開始します。
- ★ニュー → 設定 → ルート案内設定 ボタンをタッチして全ルートを表示 "する" に設定している場合、上記手順 4 に 別ルート ボタンが表示されます。 別ルート ボタンをタッチすると複数ルート探索をすることができます。
 - **[智]** 「ルート案内画面の設定を変える」182ページ、**[智]** 「(**複数ルート探索をする**)」115、116ページ
- ●ルート案内を止める場合は「ルート案内をストップ/スタートする」(127ページ)にしたがって 操作してください。
- ●ルート情報画面は約10秒間表示されます。なにも操作をしない場合、画面が消えてルート案内を 開始します。

複数ルート探索をする

表示された参考ルートの中から("推奨""有料優先""一般優先""距離優先""道幅優先")お好みのルート案内を開始することができます。

※複数ルート探索はトップメニューのルートボタンより操作します。



メニュー ボタンをタッチし、 ルート ボタンをタッチする。







2

ルート編集ボタンをタッチする。

: ルート編集画面が表示されます。



3

複数探索ボタンをタッチする。

: ルート探索を開始します。ルート探索が完了すると、 5つのルートの選択画面になります。



複数ルート探索は1ルート探索に比べ、探索時間が長くなります。経由地を設定した場合、"複数探索"はできません。



4

探索条件(推奨 / 有料優先 / 一般優先 距離優先 / 道幅優先 ボタン)をタッチ

してルートを確認する。

: 有料道路は青、一般道路はピンクまたは緑で 表示されます。



5

案内スタート ボタンを タッチする。

:ルート案内を開始します。

目的地までのおおよその距離と所要時間と到着予想時刻(有料道路をルート案内した場合は合計料金を表示し、一般道路や有料道路等で料金が不明な場合は「---円」と表示されます。

このボタンをタッチすると、 ルート詳細情報を見ることが できます。

でいート詳細情報を表示するには 129ページ



- ●ルート確認画面で地図をスクロールして出発地から目的地までのルートを確認することができます。
 「「地図を動かす(地図スクロール)」 56、57ページ
 「存」「スクロールの微調整をする)」 58ページ
- 到着予想時刻は平均速度の設定によって異なります。「● 「平均速度を設定する」 171ページ
- 有料道路を優先しない設定にしていても、有料道路を使用したルート探索をするときもあります。
- 有料道路を優先する設定にしていても、有料道路を使用しないルート探索をするときもあります。
- ●ルート案内を止める場合は「ルート案内をストップ/スタートする」(127ページ)にしたがって 操作してください。
- ●出発地(現在地)または目的地の変更や出発地と目的地の入れ替え、経由地の追加などは手順 3 で 複数探索"をタッチする前に設定できます。「客「ルートを変更する」117~124ページ
- 推奨 ボタンを選択した場合、推奨のルートが表示されます。

ルートを変更する(1)

設定したルートを修正して、新しいルートを探索することができます。 出発地の変更、目的地の変更、経由地の追加/変更/削除、経由地/目的地の入れ替え、探索条件の 変更ができます。



メニュー ボタンをタッチし、 ルート ボタンをタッチする。

: サブメニュー画面が表示されます。



2

ルート編集がタンをタッチする。

: ルート編集画面が表示されます。




3

登録内容を変更する。

出発地の変更(現在地以外を出発地にする)

- ⑤ ボタンをタッチする。(新しい出発地を登録する。)
- ② ふき出し表示の中から 変更 ボタンをタッチする。
- ③ 表示されたメニューの中から、地図を 探す方法を選択してタッチする。 (「啓 114ページ)

: 周辺の地図を表示します。

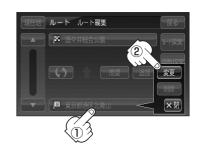



ここをタッチするとスクロール

(4) 出発地を登録します。

- 設定メニューと共に表示された出発地で良い場合 出発地にする ボタンをタッチする。
- 表示された出発地で良い場合 設定 ボタンをタッチし、設定メニューを表示させ 出発地にする ボタンをタッチ する。
- 設定メニューが表示されている場合に、出発地の位置調整をする場合

 ※閉 ボタンまたは地図画面をタッチして設定メニューを閉じる。カーソルを出発地
 に合わせたら 設定 ボタンをタッチし設定メニューを表示させ、 出発地にする ボタンをタッチする。



最も詳細な地図を選んでおくと、位置の誤差が少なくなります。

設定メニューの 周辺検索 ボタンを

タッチして出発地を探すこともできます。

(19790ページ手順4から参考にしてください。)

: すでに探索されているルートを消去するかどうかのメッセージが表示されるのではい ボタンを選択すると、ルート編集画面に戻ります。

ルートを変更する(2)

目的地の変更

- ① 上ボタンをタッチする。
- ② ふき出し表示の中から 変更 ボタンをタッチする。

登録のしかたは、(出発地の変更)(117ページ)

- (3)を参考にしてください。
- ③ 目的地を登録します。
 - 設定メニューと共に表示された目的地で良い場合 目的地にする ボタンをタッチする。
 - 表示された目的地で良い場合 設定 ボタンをタッチし、設定メニューを表示させ 目的地にする ボタンをタッチする。





の微調整をすることができます。 「 (スクロールの微調整をする) |

■ 設定メニューが表示されている場合に、目的地の位置調整をする場合

※閉 ボタンまたは地図画面をタッチして設定メニューを閉じる。カーソルを目的地に合わせたら 設定 ボタンをタッチし設定メニューを表示させ、 目的地にする ボタンをタッチする。

58ページ 目的地を設定してください 目的地を設定してください 目的地を設定してください 戻る 現在地 戻る | 目的地 | にする**(** 秋州渓谷 する」し検索 秋州溪谷 秋州渓谷 清水苑桥)光城 清水苑無ンプリ ×閉 14 20 🐠 👭 清水苑キャンプ場

最も詳細な地図を選んでおくと、位置の誤差が少なくなります。

設定メニューの **周辺検索** ボタンを タッチして目的地を探すこともできます。 (「百~90ページ手順 4 から参考にしてください。)

:ルート編集画面に戻ります。

経由地の追加

① 追加する場所の 追加 ボタンをタッチする。

出発地と目的地の間に追加する場合



(スクロールの微調整をする)

② 表示されたメニューの中から、経由地の 地図を探す方法を選択してタッチする。 (厚 114ページ)




- ③ 経由地を登録します。
 - 設定メニューと共に表示された経由地で良い場合 経由地にするがボタンをタッチする。
 - 表示された経由地で良い場合 設定 ボタンをタッチし、設定メニューを表示させ 経由地にする ボタンをタッチす る。
 - 設定メニューが表示されている場合に、経由地の位置調整をする場合 ▼閉 ボタンまたは地図画面をタッチして設定メニューを閉じる。カーソルを経由地に ル 合わせたら 設定 ボタンをタッチし設定メニューを表示させ、 経由地にする ボタン をタッチする。 の微調整をすることができます。

戻る

最も詳細な地図を選んでおくと、位置の誤差が少なくなります。

設定メニューの 周辺検索 ボタンを タッチして経由地を探すこともできます。 (19790ページ手順 4 から参考にしてください。)

: 経由地が追加され、ルート編集 画面に戻ります。





- ●となりあう経由地間の距離が短すぎると、経路探索機能が正常に働かない場合があります。
- 経由地は5か所まで登録できます。

ルートを変更する(3)

経由地の追加は、ルート案内中に目的地画面から追加することができます。

(1) メニュー ボタンをタッチし、 目的地 ボタンをタッチする。





- ② 表示されたメニューの中から検索方法を選択 してタッチする。(「査 114ページ)
 - ※経由地の位置を調整する場合は、地図を スクロールさせて経由地の地図を表示させて ください。
 - 「子」「見たい地域を探す」56~58ページ



ここをタッチするとスクロールの微調整をすることができます。

- ③ 経由地を登録します。
 - 設定メニューと共に表示された経由地で良い場合 経由地追加 ボタンをタッチする。
 - 表示された経由地で良い場合 設定 ボタンをタッチし、設定メニューを表示させ 経由地追加 ボタンをタッチする。
 - 設定メニューが表示されている場合に、経由地の位置調整をする場合

 ※閉 ボタンまたは地図画面をタッチして設定メニューを閉じる。
 カーソルを経由地に合わせたら 設定 ボタンをタッチし設定メニューを表示させ、

カーソルを経出地に合わせたら 設定 ボタンをタッナし設定メニューを表示させ

経由地追加ボタンをタッチする。



最も詳細な地図を選んでおくと、 位置の誤差が少なくなります。

: 経由地追加画面が表示されます。

(4) 追加 ボタンをタッチする。

:ルート探索を開始します。ルート探索が 完了するとルート情報画面が表示され、 おおよその距離・所要時間を表示します。



(5) 案内スタート ボタンをタッチする。

:ルート案内を開始します。





- ●となりあう経由地間の距離が短すぎると、経路探索機能が正常に働かない場合があります。
- ●経由地は5か所まで登録できます。
- すでに通過した区間には経由地を登録することはできません。
- 地図画面または 目的地 ボタンから経由地を追加する場合、ルート案内を停止していると経由地追加 ボタンは表示されません。
- ルート情報画面はなにも操作しない場合、画面が消えてルート案内を開始します。

ルートを変更する(4)

経由地の変更/削除

① 変更/削除する経由地をタッチする。

② ■ 変更する場合

変更 ボタンをタッチして、新しい経由地 を登録する。

登録のしかたは、**経由地の追加** (119~122 ページ)を参考にしてください。

■ 削除する場合

削除ボタンをタッチする。

: 地点を削除するかどうかのメッセージが表示されるので、 はい ボタンを選択すると、地点を削除し、ルート編集画面に戻ります。

※ 変更 / 削除 を中止する場合は、 ※閉 ボタンをタッチしてください。

経由地/目的地など地点の入れ替え

入れ替えしたい場所の
 ボタンをタッチする。

経由地1を選んだ場合







経由地1と目的地を入れ替える場合



探索条件の変更

- 変更する場所の探索条件ボタンをタッチする。
- ② 探索条件(推奨 / 有料優先 / 一般優先 /

距離優先 / 道幅優先 ボタン)選択し、タッチする。

※探索条件の変更を中止する場合は、 ※閉 ボタンを タッチしてください。

設定できる探索条件

推奨

推奨のルートを探索します。

有料優先

高速道路や有料道路を通るルートを優先的に探索します。

一般優先

国道や県道などを通るルートを優先的に探索します。

距離優先

走行距離がなるべく短くなるようなルートを優先的に探索します。

道幅優先

なるべく道幅の広いところを優先的に探索します。



経由地1までの探索条件を変更する場合

ルート ルート編集

№ 東京都港区北青山

このボタンをタッチして探索 条件の変更をすることもでき , ます。

172、173ページ手順

3 を参照





- 西離優先 を表示させると、細い道路ばかり通ったり、有料道路の乗り降りを繰り返すルートになることがあります。
- 田離優先 で探索させた場合でも、出発地、目的地の近くでは、安全のため通りやすい基本道路を優先するので距離優先とならない場合があります。
 また、細街路は、通行の安全上、最短ルートとならない場合があります。
- 4

ルート探索を開始する場合は、 ルート探索 または 複数探索 ボタンを選択し タッチする。

- ルート探索 ボタンを選択した場合 ルート探索が完了すると、ルート情報が表示され、 案内スタート ボタンをタッチする とルート案内を開始します。
- 複数探索 ボタンを選択した場合 ルート探索が完了すると、5つのルートの選択画面になります。好きなルートを選択し、 案内スタート ボタンをタッチすると、ルート案内を開始します。



- 複数ルート探索は1ルート探索に比べ、探索時間が長くなります。
- ●経由地を設定したときは、複数探索 ボタンは選択できません。
- ●到着予想時刻は平均速度の設定によって異なります。「吾」「平均速度を設定する」171ページ
- 有料道路を優先しない設定にしていても、有料道路を使用したルート探索をするときもあります。

ルートから外れてしまったら…(再探索)

本機はルート案内走行時に設定ルートから外れると自動的に再探索するように初期設定されていますが(「音」172、173ページ)、再探索しない設定にしている場合にルート案内走行時に設定ルートから外れてしまった場合、下記の手順(手動)で、現在地から目的地までの参考ルートを再探索することができます。再探索が完了すると、古いルートが消えて、新しいルートが表示されます。

1

現在地表示画面で、 メニュー ボタンを タッチする。

: メニュー画面が表示されます。



2

再探索 ボタンをタッチする。



3 探索条件(推奨 / 有料優先 / 一般優先 / 距離優先 / 道幅優先 ボタン)を選択し、案内スタート ボタンをタッチする。





3 -2



- ●経由地を登録している場合は、経由地を通るルートを探索します。(すでに通過した経由地は除く。)
- 経由地を登録している場合、選択した探索条件は次の経由地までとなります。
- 再探索は、安全な場所に車を止めて行なってください。ルート探索中に移動すると、設定ルートが表示されたときに、すでにそのルートから外れてしまっている可能性があります。
- 高速道路上にいる場合は、一般道路に移動した後で行なってください。高速道路上で再探索をする と、GPS衛星電波の誤差により、再探索の出発地(現在地)が反対車線に設定され、進行方向と逆の ルートを表示する場合があります。

前方の道が通れない・・・(迂回探索)

ルート案内走行時に工事や渋滞などで前方の道が通れない場合、別の道を通るようにルートを一部修正することができます。



メニュー ボタンをタッチし、 ルート ボタンをタッチする。

: サブメニュー画面が表示されます。







2

ルート編集がタンをタッチする。

: ルート編集画面が表示されます。



3

迂回ボタンをタッチする。

: 迂回距離選択画面が表示されます。



4

迂回距離(1km迂回 / 2km迂回 /

5km迂回 / 10km迂回 ボタン) を選択し、 タッチする。





- 保存ルートを呼び出してルート案内走行していた場合、保存されているルートは変わりません。
- ●迂回探索は、安全な場所に車を止めて行なってください。迂回探索中に移動すると、迂回ルートが表示されたときに、すでにそのルートから外れてしまっている可能性があります。
- ●他の道がない場合や探索した迂回路が極端に遠回りになる場合は、現在のルートをそのまま表示する場合があります。
- ●経由地を登録している場合は、経由地を通るルートを探索します。(すでに通過している経由地は除く。)

ルート案内をストップ/スタートする

よく知っている道など案内が必要ないときのために、音声案内と画面表示を一時的に止めたり、設定 したルートの案内を再び開始させることができます。

※一度もルート探索をしていない場合は選択できません。

[記録] 「ルート探索・複数ルート探索をする」112~116ページを参考にルート探索をしてください。



メニュー ボタンをタッチし、 ルート ボタンをタッチする。

: サブメニュー画面が表示されます。







2

ルート案内を止める場合案内ストップボタンをタッチする。

: ルート案内を停止し、地図画面が表示されます。



■ ルート案内を開始する場合案内スタート ボタンをタッチする。

:前回ルート探索したルート案内を開始します。





- クイックメニューの **案内ストップ / 案内スタート** ボタンでも案内をストップ/スタートする ことができます。 **[音**] 「クイック機能について」 61ページ
- ●ルート案内をやめても、探索されたルートは次にルートを探索したり、ルートの変更をしたり、保存ルートを呼び出したりするまでは保存されています。
- ルート案内はお車での走行を前提として案内しています。

現在のルートを表示する(1)

設定したルート(出発地から目的地まで)を全画面に表示させて確認することができます。



メニュー ボタンをタッチし、 ルート ボタンをタッチする。

: サブメニュー画面が表示されます。







2

全ルート表示 ボタンをタッチする。

: 全ルート画面が表示されます。



3


見終わったら・・・

戻るボタンをタッチする。

: 1つ前の画面に戻ります。

出発地から目的地まで のルート全体が見える 縮尺で表示されます。

現在地から目的地までのおおよその距離(有料道路をルート案内した場合は合計料金を表示し、一般道路や一部の有料道路などで料金不明な場合は「---」と表示されます。)

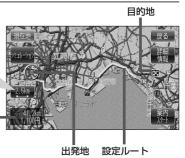

現在のルートを表示する(2)

ルート詳細情報を表示するには

設定したルートの道路の種類や案内区間の距離を確認することができます。

 128ページ手順
 1 、2 にしたがって操作し、 詳細情報 ボタンをタッチする。

: ルート詳細情報画面が表示されます。



② 見終わったら・・・戻る ボタンをタッチする。







- ●地図表示が3Dのときでも、全ルート表示は平面地図画面で表示されます。
- ルートの一部が画面内に入りきらない場合があります。
- 地図をスクロールして出発地から目的地までのルートを確認することができます。「何」「地図を動かす(地図スクロール))」56、57ページ
- ●現在のルートに有料道路がある場合は、その目的地までの合計料金も表示されます。 ただし、一部の有料道路等で料金不明な場合は「---円」と表示されます。 「好」「料金表について」173ページ
- ルート詳細情報画面では各区間ごとの料金を表示します。
- シミュレーション走行(130ページ)、ルート情報(184ページ)、音声案内(70、71ページ) など、 ルート案内走行を助ける様々な機能もあります。
- ●設定ルートの色(ピンク/緑)を選ぶことができます。 ※どちらを選んだ場合も、有料道路は青色になります。

シミュレーション走行をする

設定したルートを画面に表示し、地図上でそのルートを走ってみることができます。(これをシミュレーション走行と呼びます。)ルート情報表示(184ページ)、音声案内(70、71ページ)をすることもでき、出発前に、前もってルートを確認するのに便利です。

1

メニュー ボタンをタッチし、 ルート ボタンをタッチする。

: サブメニュー画面が表示されます。





2

全ルート表示 ボタンをタッチする。

: 全ルートが表示されます。



3

シミュレーションボタンをタッチする。

: シミュレーション走行が開始されます。



4

シミュレーション走行を終わるには・・・ メニュー ボタンをタッチする。

タッチするたびに、

→ はいでは、(シミュレーション一時停止) → はいでは、(シミュレーション早送り) ·





- ●シミュレーション走行時、交差点拡大をしない/道路名表示をしない/音声案内が遅れる/現在地 (自車)マークが大きく移動することがありますが、故障ではありません。
- ●細街路の音声案内はシミュレーション走行時のみとなります。
- ●シミュレーション走行中の動作(操作など)は、実際の操作と異なります。(軌跡の表示はしません)
- ●シミュレーション走行中に

 ★閉 ボタンをタッチすると、JCT、交差点拡大表示を一時的に消すことができます。もう一度、表示したい場合は

 ★開 ボタンをタッチしてください。
- シミュレーション高速走行時、音声案内や交差点拡大をしません。
- 上記手順 3 で 詳細情報 ボタンをタッチすると、ルートの詳細情報を見ることができます。 でき 「ルート詳細情報を表示するには)」 129ページ

現在のルートを保存する

設定したルートの地点と探索条件を20件まで保存することができます。保存したルート(登録ルート)は、再び呼び出すことができます。[音]「登録ルート」132、133ページ



メニュー ボタンをタッチし、 ルート ボタンをタッチする。

: サブメニュー画面が表示されます。





2

ルート保存がタンをタッチする。

: "このルートを保存しました。" と表示されます。



3

設定を終わるには・・・

現在地ボタンをタッチすると、現在地の地図画面に戻る。

戻るボタンをタッチすると、メニュー画面に戻る。



- ●ルート設定後、次のルートを探索したり、ルートの変更後再探索をしたり、保存ルートを呼び出したりすると、そのルートは、自動的に消去されます。残しておきたいルートは、保存しておいてください。
- ●上記手順 2 で、すでに設定したルートの地点と探索条件が20件保存されている場合は、"登録可能件数を超えました。不要な登録内容を削除してください。"と表示されます。 ルート の 登録ルート を選択し、不要な登録内容を削除してください。

「保存したルートの削除」133ページ

登録ルート(1) (保存したルートの呼び出し)

保存したルートを呼び出して、ルート探索をすることができます。

※現在ルートを表示している場合は、そのルートは削除され、この呼出ししたルートが表示されます。

あらかじめルートを保存しておきます。「啓 「現在のルートを保存する」131ページ

1

メニュー ボタンをタッチし、 ルート ボタンをタッチする。

: サブメニュー画面が表示されます。







2

登録ルートボタンをタッチする。

: 登録ルートリスト画面が表示されます。



3

呼び出したいルートをタッチする。

- すでに現在のルートがある場合 現在のルートを削除していいかどうかのメッセージ が表示されるのではい、ボタンを選択するとルート 探索を開始し探索後、 **案内スタート** ボタンをタッ チするとルート案内を開始します。
- ルートがない場合ルート探索を開始します。
- : ルート探索後、ルート情報が表示され、 **案内スタート** ボタンをタッチするとルート案内を 開始します。
- ※保存したときの探索条件でルート探索されます。



登録ルート(2) (保存したルートの削除)

保存したルートを削除することができます。

あらかじめルートを保存しておきます。「哲」「現在のルートを保存する | 131ページ



メニュー ボタンをタッチし、 ルート ボタンをタッチする。

: サブメニュー画面が表示されます。







2

登録ルートボタンをタッチする。


: 登録ルートリスト画面が表示されます。




3

削除したいルートの ボタンをタッチする。

: 登録ルートを削除していいかどうかのメッセージが表示されるので はい ボタンを選択します。 登録ルートリスト画面に戻ります。



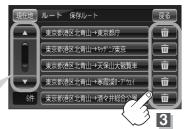

4

設定を終わるには・・・

現在地ボタンをタッチすると、現在地の地図画面に戻る。

※ 戻る ボタンを2回タッチすると、メニュー画面に戻ります。



現在のルートは、次の場合、自動的に削除されます。

- ルート探索をして、あらたにルートを設定したとき
- ルートの変更をしたとき
- ルートの再探索をしたとき

現在のルートを削除する



メニュー ボタンをタッチし、 ルート ボタンをタッチする。

: サブメニュー画面が表示されます。







2

ルート削除ボタンをタッチする。

: 現在のルートを削除するかどうかのメッセージが表示されるので (はい) ボタンを選択するとルートを削除し、サブメニュー画面に戻ります。





現在のルートは、次の場合、自動的に削除されます。

- ルート探索をして、あらたにルートを設定したとき
- ルートの変更をしたとき
- ルートの再探索をしたとき

SDカードからルート探索をする

パソコンを使用して、SDカードに保存したルートを本機で再探索することができます。

「BP 「パソコン連携(いつもドライブリンク) | 44ページ

下記操作を行なう前に必ずAVモードをOFFにしてください。

「B 「AVモードを終了する」212ページ

※SDカードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行なってください。

※miniSDカード/microSDカードを使用する場合は、必ずminiSDカードアダプター/microSDカ ードアダプターを使用し、正しい差し込み方向をご確認ください。アダプターが装着されていない 状態で本機に差し込むと、機器に不具合が生じることがあります。また、miniSDカード/ microSDカードが取り出せなくなる可能性があります。必ずアダプターごと抜き差しし、本機にア ダプターだけ残さないようにしてください。



本機にSDカードを差し込む。

※SDカードの差し込み方法については、「ア「SDカードを入れる/取り出すには」 (43ページ) の手順 1 をご覧ください。

メニューボタンをタッチする。

: メニュー画面が表示されます。



ルート ボタンをタッチして SDルート ボタンをタッチする。

:SDカードに保存したルートのファイル画面が表示されます。

※SDカード内に保存したルートが1つの場合は、手順 5 へ進んでください。







確認したいルートが保存されている ファイルをタッチする。

: SDカード内に保存したルートのリストが 表示されます。



5

リストから呼び出したいルートをタッチする。

■ すでに現在のルートがある場合

: 現在のルートを削除していいかどうかのメッセージが表示されるのではいがボタンをタッチするとルート編集画面が表示されます。



■ ルートがない場合

ルート探索を開始します。

:下記手順 6 へ進んでください。



ルート探索 / 複数探索 ボタンを選択し、タッチする。

:ルート探索を開始します。ルート探索が完了すると、ルート案内を開始します。

※経由地がある場合は 複数探索 ボタンは選択できません。

※ 複数探索 を行った場合は 2 116ページ手順 4 、 5 を参考にしてください。



追加 ボタン

追加 ボタンをタッチして、経由地を追加/変更/削除することができます。 「哲 119~123ページ

探索条件ボタン

探索条件を変更する場合に選択します。 「**を** 172、173ページ



- ●手順 4 (135ページ)でルート探索をする場合、いつもドライブで出発地を本機と異なる位置に 変更し、ルートをSDカードに保存しても本機でルート探索する場合は、出発地が現在地のままと なります。(いつもドライブで指定した出発地にはなりません。)
- ●探索したルートは本機に保存することができます。(最大20件) 「客」「現在のルートを保存する」131ページ
- ●到着予想時刻は平均速度によって異なります。「▼ 「平均速度を設定する」171ページ
- ●指定のWebサイトからダウンロードしたデータ(リスト)はSDカードのDRIVEフォルダ内に入れてください。SDカード内に "DRIVE" という名前のフォルダがない場合は、半角で "DRIVE" という名前のフォルダを新規作成し、作成したDRIVEフォルダ内にデータ(リスト)を入れてください。SDカードを挿入していない/SDカード内にデータ(リスト)がない場合は手順 3 (135ページ)でSDカードを挿入またはSDカードに地点の書き込みをうながすメッセージが表示されます。SDカードが挿入されているかを確認/DRIVEフォルダ内にデータ(リスト)があることを確認してください。

「ア「パソコン連携(いつもドライブリンク)」44ページ

- ●指定のWebサイトから保存した地点データはで「SDカードで地点を探す」103、104ページをご覧ください。
- SDカードから探索した場合、目的地履歴には残りません。


ルート探索機能の制限について(内蔵電池使用時)

内蔵電池使用時にルート探索した場合、ルート探索結果の表示/非表示の切り替えができます。 ルート探索結果の表示/非表示によって機能の制限が変わります。

※お買い上げ時(工場出荷時)は、ルート表示を表示するに設定されています。



メニューボタンをタッチし、メニュー画面を表示する。

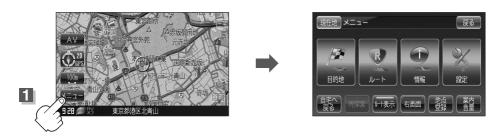

■ ルート表示をしない場合

ルート表示がタンをタッチし、表示灯を消灯させる。

下の表のように機能の制限が変わります。

※ ルート表示 ボタンをタッチするたびに表示灯が点灯/消灯します。

ルート表示	目的地表示	全ルート表示/ シミュレーション	案内 スタート	音声案内 /再探索	到着予想時刻 /残距離表示
(表示灯点灯)	0	0	0	×	0
× (表示灯消灯)	0	×	× *	×	×

○…する ×…しない

※ルート設定時赤い直線または●印で目的地方向を示します。

「世図画面の見かた」49、50ページ

「子」「ルート案内画面の設定を変える」183、185ページ



★印:ルート探索後は**案内スタート** ボタンが表示されますが、タッチしてもルート案内 はしません。

ルート表示 ボタンをタッチして、表示灯を点灯させた場合のルート探索結果は、あくまでも車載でので使用を前提としております。

情報

情報

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •					
	140				
·141~	147				
	.143				
143、	144				
145、	146				
·148~	151				
	.149				
	.150				
·152~	158				
155、	156				
156、	157				
·159、					
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	161				
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	162				
SDカードから地点を登録する163、					
·165~	168				
	.167				
	.168				
	·141~ ··143, ··145, ·148~ ··155, ··156, ·159, ·163, ·165~				

GPS情報を見る

現在地の緯度・経度、現在受信中のGPS衛星の数、現在の日付・時刻を表示することができます。

1

メニュー ボタンをタッチし、 情報 ボタンをタッチする。

: サブメニュー画面が表示されます。




2

GPS情報 ボタンをタッチする。

: GPS情報画面が表示されます。



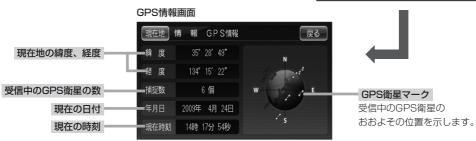

※受信中のGPS衛星の数には、測位に使用できないものも含まれています。 測位に使用できるGPS衛星の数が3個以上ない(現在地の測位ができない)場合は、 緯度と経度は表示されません。

3

見終わったら・・・

現在地ボタンをタッチすると、現在地の地図画面に戻る。

※ 戻る ボタンを2回タッチすると、メニュー画面に戻ります。



現在の時刻は、GPS衛星の電波を受信していても、1秒程度の誤差はあります。 電波を受信していないときは、誤差はより大きくなります。

情

接続確認をする

本機が車側に正しく接続されていない場合、本機の機能が正常に働きません。

接続確認画面で、パーキングブレーキへの接続を確認してください。

※電源に別売のAC-DC変換アダプター/内蔵電池をご使用の場合は 車両センサー ボタンは暗くなり選択できません。



メニュー ボタンをタッチし、 情報 ボタンをタッチする。

: サブメニュー画面が表示されます。





2

車両センサーボタンをタッチする。

:接続確認画面が表示されます。



3

接続を確認する。

パーキングブレ<u>ーキ</u>

正しく接続されていれば、車のパーキングブレーキをかけているときは"ON"、かけていないときは"OFF"を表示します。

4

確認が終わったら・・・

現在地ボタンをタッチすると、現在地の地図画面に戻る。

※ 戻る ボタンを2回タッチすると、メニュー画面に戻ります。

エコドライブ情報を設定する(1)

走行中の「加速」や「減速」「アイドリング時間」などをGPS衛星の信号をもとに計算し、ドライビングスタイルが環境にやさしく無駄の少ない運転(エコドライブ)ができているか評価して、その情報を確認することができます。走行中、本機の電源が入っている間は、エコドライブ評価をします。



メニュー ボタンをタッチし、 情報 ボタンをタッチする。

: サブメニュー画面が表示されます。







2

エコドライブボタンをタッチする。

: エコドライブ情報画面が表示されます。

※1日の評価時間内の結果をグラフで表示します。

評価レベル ··········初級で評価した場合、**∭**マーク

を表示

急加速 …………急に加速した回数

急減速 ………急に減速した回数

エコ速度 ………規定速度以上で走行した時間

(法定速度とは異なりますのでご

注意ください。)

アイドリング ……車両停車時間 (一定時間以上の

停車をアイドリングとします。)

総合評価 ……総合評価をA~Eの5段階で判定

※この評価は本機独自の評価です。葉の数が5つの時は A、4つの時はB、3つの時はC、2つの時はD、1つ の時はE評価です。葉の数が多いほど環境にやさしく、 無駄の少ない運転ができていることを意味します。





エコドライブ情報画面(例)



メッセージがスクロールされます。

3

■ エコドライブ評価を開始する場合

エコドライブ開始がアンをタッチする。

: エコドライブ評価を開始します。

エコドライブ情報画面(例)





GPSが受信されていない/内蔵電池を使用している/別売のAC-DC変換アダプターを使用している場合は評価することができません。

■ エコドライブ評価を止める場合

エコドライブ中止ボタンをタッチする。

: エコドライブ評価を中止します。

※現在地に戻ると情報バー左下の**グ**マークが 消えます。

エコドライブ情報画面(例)



4

エコドライブ情報の設定する。

- ① 設定 ボタンをタッチする。
 - : エコドライブ設定画面が表示されます。
- ② 評価履歴(残す / 残さない ボタン)、エコドライブ表示(する / しない ボタン)、評価レベル(初級 / 上級 ボタン)を選択し、タッチする。





- ③ ▲ / ▼ をタッチして、急加減速/エコ 速度超過/アイドリングのお知らせ(する / しない ボタン)を選択しタッチする。
- 4 設定が終わったら・・・

戻る ボタンまたは 現在地 ボタンをタッチ する。

: 設定を保存し1つ前の画面に戻る、または現在地の地図画面に戻ります。





- ●上記手順 4 -② でエコドライブ表示を する に設定した場合、現在地の地図画面に戻ったとき右 画面にエコドライブ情報を表示します。エコドライブ情報の表示を止めたい場合は、エコドライブ表 示の しない ボタンをタッチしてください。
- 上記手順 4 -(2) で評価レベルの 初級 ボタンを選択すると、2画面表示またはエコドライブ情報 画面を表示させたときに
 【マークが表示されます。 【客 147ページ、アドバイス内
- ●上記手順 4 ② で評価レベルを切り替えるとき、変更するかどうかのメッセージが表示されるのではい / いいえ ボタンを選択してください。
- ●上記手順 4 ③ でエコ速度超過のお知らせを する にすると、メッセージが表示されるので メッセージ内容を確認し OK ボタンをタッチしてください。

エコドライブ情報を設定する(2)

評価履歴を見る

① 履歴 ボタンをタッチする。

: エコドライブ評価履歴画面が表示されます。 今までの評価履歴が最大50件まで日付の新し い順に表示されます。





② リストから見たい日時の履歴を選んで タッチする。

: エコドライブ評価履歴の詳細画面が表示されます。

・エコトノイノ評価複座の評価画面が表示される。

③ 見終わったら・・・ 現在地 ボタンをタッチすると、

現在地の地図画面に戻る。

※ 戻る ボタンをタッチすると評価履歴画面に戻ります。

エコドライブ評価履歴画面(例)



評価履歴を削除するには

① 履歴 ボタンをタッチする。

: エコドライブ評価履歴画面が表示されます。

エコドライブ情報画面(例)



② 削除したい履歴を選び、タッチする。

: エコドライブ評価履歴の詳細画面が表示されます。

■ 全履歴を削除したい場合 全削除 ボタンをタッチする。 エコドライブ評価履歴画面(例)



情

③ 削除 ボタンをタッチする。

: 選択した評価履歴を削除してもいいかどうかの 確認メッセージが表示されるので はい ボタン を選択すると履歴を削除し、評価履歴画面に戻ります。

エコドライブ評価履歴の詳細画面(例)



4 設定を終わるには…

現在地ボタンをタッチすると、現在地の地図画面に戻る。

※ 戻る ボタンをタッチすると、エコドライブ評価履歴画面に戻ります。

(グラフ表示で見る)

- グラフ ボタンをタッチする。
 - : グラフ画面が表示されます。 評価グラフは最大30件まで表示されます。

② 見終わったら…

現在地 ボタンをタッチすると


現在地の地図画面に戻る。

※ **戻る** ボタンを3回タッチすると、メニュー画 面に戻ります。

エコドライブ情報画面(例)



▼ エコドライブ評価グラフ (例)



エコドライブ情報を設定する(3)

評価履歴をSDカードに保存する

下記操作を行なう前に必ずAVモードをOFFにしてください。

「AVモードを終了する」212ページ ※SDカードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行なってください。

- ① 本機にSDカードを差し込む。
 - : SDカードの差し込み方法につきましては、**(す)** 「SDカードを入れる/取り出すには」 43ページ手順 **1** をご覧ください。
- 2 141ページ手順1 、2 を操作し、履歴 ボタンをタッチする。

: エコドライブ評価履歴画面が表示されます。

③ SDカードへ保存したい履歴を選び タッチする。

: エコドライブ評価履歴の詳細画面が表示されます。

エコドライブ評価履歴画面(例)



(4) SDへ保存 ボタンをタッチする。

: 選択された日の評価履歴をSDカードへ保存してもいいかどうかのメッセージが表示されるのではい ボタンを選択すると履歴を保存し、エコドライブ評価履歴の詳細画面に戻ります。

エコドライブ評価履歴の詳細画面(例)





選択された日のエコドライブ情報の 評価履歴をSDカードへ保存します。 よろしいですか?

(5) 設定を終わるには…

現在地ボタンをタッチすると、現在地の地図画面に戻る。

※ 戻る ボタンをタッチすると、エコドライブ評価履歴画面に戻ります。



- miniSDカード/microSDカードを使用する場合は、必ずminiSDカードアダプター/microSDカードアダプターを使用し、正しい差し込み方向をご確認ください。アダプターが装着されていない状態で本機に差し込むと、機器に不具合が生じることがあります。また、miniSDカード/microSDカードが取り出せなくなる可能性があります。必ずアダプターごと抜き差しし、本機にアダプターだけ残さないようにしてください。
- ●評価履歴のデータはCSV形式のファイルで保存されます。SDカードに保存したデータは本機で確認することはできません。確認するには、パソコンにSDカードリーダーが接続されていて、CSV形式のファイルが表示可能なソフトがインストールされている必要があります。
- ① パソコンを起動させ、カードリーダーにSDカードを差し込む。
- ② 「ECODRIVE」¥「HISTORY」¥ XXXXXXXXX.CSVファイルをCSV形式表示対応ソフトウェアで聞く。
 - ※XXXXXXXXには評価履歴の保存した日付け(数字)が入ります。
 - : データが表示されます。

エコドライブ情報を設定する(4)






● 右画面にエコドライブ情報を表示する設定にすると右画面にアニメーション、走行速度・加速度 インジケーターまたは、走行速度・加速度履歴グラフを表示することができます。 ルート案内中などで交差点拡大などを表示する設定にしている場合は、交差点拡大などを優先し て表示します。

「空」「2画面表示にする」72ページ

「2画面(右画面)表示の内容を設定する」176ページ

(表示切替 ボタンをタッチで、表示の切替え)

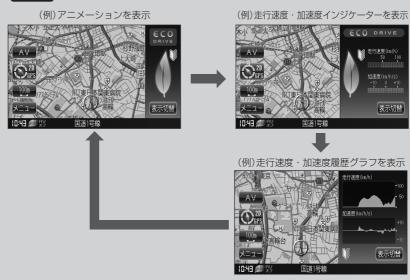

- ▼エコドライブ情報は、実際の走行状態を表すものではありません。
- ●アニメーション、走行速度・加速度インジケーターの場合、現在の走行状態によって葉の色(緑=優良、黄=注意、赤=要注意)が変化します。
- GPSが受信されていない場合は評価することはできません。
- 走行中、本機の電源が入っている間は、エコドライブ評価をします。 また、評価は1日単位で保存します。
- エコドライブ情報での評価内容はあくまでも目安です。

軌跡を使う(1)

通った道にしるしをつけ、記録(メモリ)することができます。 通った道をあとで確認したり、同じ道を通りたいときなどに便利です。



メニュー ボタンをタッチし、 情報 ボタンをタッチする。

: サブメニュー画面が表示されます。







2

走行軌跡ボタンをタッチする。

: 走行軌跡記録設定画面が表示されます。



3

スタートボタンをタッチする。

: 軌跡の記録を開始します。


軌跡の記録を開始すると・・・

現在地(自車)マークが移動すると、軌跡があらわれます。 また、それら軌跡の登録も開始します。



- 軌跡は、約500kmまで記録できます。容量をこえると、 古い軌跡から順に自動的に消し、新しい軌跡を記録しま す。
- 軌跡は5点表示するごとに保存されます。 (約200mごとに1点表示)5点に満たない距離の軌跡は保存されません。
- 軌跡の色は青です。
- 軌跡の記録を止め、再び軌跡の記録を開始した場合は、 前回記録した続きより記録されます。
- シミュレーション走行中は軌跡の記録を行ないません。





軌跡を使う(2)



設定を終わるには・・・

現在地ボタンをタッチすると、現在地の地図画面に戻る。

※ 戻る ボタンをタッチすると、1つ前の画面に戻ります。

軌跡の記録を止めるには

- 手順
 1 大型
 (148ページ)にしたがって操作し、
 ストップ ボタンをタッチする。
- ② 現在地 ボタンをタッチすると、現在地の地図画面 に戻る。
 - ※ 戻る ボタンをタッチすると、メニュー画面に戻ります。



軌跡を表示するには

地図上に軌跡を表示します。

※表示するだけで、記録はされません。

- 手順
 1 、
 1 (148ページ)にしたがって操作し、
 軌跡を表示のするボタンをタッチする。
- ② 現在地 ボタンをタッチすると、現在地の地図画面 に戻る。
 - ※ 戻る ボタンをタッチすると、メニュー画面に戻ります。



情

戻る


軌跡の表示を止めるには

地図上の軌跡を消します。

※表示を止めるだけで、メモリから消すわけではありません。

 手順 1 、2 (148ページ)にしたがって操作し、 軌跡を表示のしない ボタンをタッチする。

: 設定表示が消えます。



※ 戻る ボタンをタッチすると、メニュー画面に戻ります。



軌跡を記録中は、軌跡の表示を止めることはできません。

記録した軌跡を確認するには

地図上に軌跡を表示します。

※表示するだけで、記録はされません。

- 手順 1、2 (148ページ)にしたがって操作し、 記録された走行軌跡の 確認 ボタンをタッチする。
 - : 軌跡が記録された地図が表示されます。
- ② 戻る ボタンをタッチすると、走行軌跡記録設定画面 に戻る。



現在地 情 報 走行軌跡記録の設定

軌跡を表示

軌跡の記録 記録された走行軌跡

2009年 5月21日 14時43分までの 軌跡が記録されています。



地図をスクロールして、地図上の軌跡を確認することができます。

軌跡を使う(3)

軌跡を削除するには

 手順 1 、2 (148ページ)にしたがって操作し、 記録された走行軌跡の 削除 ボタンをタッチする。

: 軌跡を削除してもいいかどうかの確認メッセージが表示されるので、 はい ボタンを選択します。



- (2) 現在地 ボタンをタッチする。
 - : 現在地の地図画面に戻ります。
 - ※ 戻る ボタンをタッチすると、メニュー画面に戻ります。

情

報

登録地点の編集/見る(1)

マークをつけた場所の名称/マークを変更したり、電話番号(TEL)/メモを登録したり、登録地点に近づいたときのアラーム音の種類を選んだりすることができます。

また、登録地点の 🎾 マークに番号を表示することもできます。

当 「**ジ**マークに番号をつける 」96ページ

メニュー ボタンをタッチし、 情報 ボタンをタッチする。

: サブメニュー画面が表示されます。







2

地点編集ボタンをタッチする。

: 登録地点編集画面が表示されます。




3

地点を選び、タッチする。

: 登録地点情報画面が表示されます。

※登録地点の情報を見るだけの場合は、手順 **7** (158ページ)へ進んでください。





カーソルを登録地点マークに合わせ、設定 ボタンをタッチして設定メニューを表示させ、地点編集 ボタンをタッチして登録地点情報画面を表示させることもできます。



4

変更/登録する項目(名称 / TEL / メモ /

マーク / アラーム ボタン)をタッチする。

名称 …名称を変更します。

TEL …電話番号を登録します。

メモ …メモを登録します。

マーク …マークを変更します。

アラーム …アラーム音を変更します。

登録地点情報画面



現在登録している情報を表示します。

登録地点の編集/見る(2)

- 名称/メモを編集する場合
- ① 名称 / メモ ボタンをタッチする。

: 名称入力またはメモ入力画面が表示されます。

※ひらがな(漢字)を14文字まで、カタカナ/英数字/ 記号を全角14(半角28)文字まで入力できます。



■ 50音入力方式で ルーレット ボタンを選択した場合

入力画面でひらがなの頭文字のみ表示されます。

※ひらがな(漢字)を14文字まで、カタカナ/英数字/ 記号を全角14(半角28)文字まで入力できます。 入力方法は155~158ページを参考にしてください。





☆印: メニュー → 設定 → 次へ → システム設定 → 操作設定 をタッチして、50音入力方式 (50音 / ルーレット) を選択することもできます。
「ご「50音入力設定をするには」203ページ

- 電話番号を入力する場合
- ① TEL ボタンをタッチする。
 - : 電話番号の入力画面が表示されます。
- ② 数字をタッチして電話番号を入力する。

 ② 数字をタッチして電話番号で地点探す」の手順 3

 81ページを参考にしてください。




※12文字まで入力できます。

- マークを選択する場合
- ① マーク ボタンをタッチする。

:マークを選択画面が表示されます。

② 表示させたいマークを選択してタッチする。






※ここで選んだマークが地図上に 表示されます。


■ アラームを選択する場合

- アラーム ボタンをタッチする。
 - : アラーム編集画面が表示されます。
- ② お好みのアラーム音を選んでタッチする。
 - **** OFF** を選択した場合、アラーム音は 鳴りません。
- ③ 案内距離(50m / 100m / 300m / 500m ボタン)を選んでタッチする。
 - ※選択した距離まで近付くと、アラーム音が 鳴ります。
- ④ 特定の方向から登録地点に近づいた ときにアラーム音を鳴らす場合は、 進入角度を考慮するボタンをタッチ する。
 - : 進入角度編集画面が表示されます。
- ⑤ 矢印をタッチして、自車マークの 方向を修正し、セットボタンを タッチする。

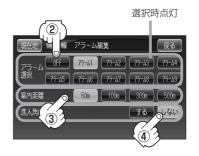

アラーム音の種類

アラーム1	登録地付近です
アラーム2	チェックポイントです
アラーム3	スピードに注意してください
アラーム4	お帰りなさい
アラーム5	運転おつかれさまでした
アラーム6	効果音1
アラーム7	効果音2
アラーム8	効果音3
アラーム9	効果音4

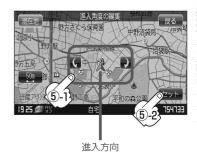



進入角度を考慮するに設定をした場合、左15°右15°の範囲から登録地点に近付いたときにアラーム音を鳴らします。進入角度を考慮しない場合は しない ボタンをタッチしてください。

登録地点の編集/見る(3)

5

入力する。

番号順に操作してください。

※入力画面は50音入力設定で選択しているボタンによって異なります。 「50音入力設定をするには」203ページ

50音入力設定で 50音 ボタンを選択している場合

ひらがなとカタカナを入力するには

例 メモに「わワ」と入力する場合

入力した文字を訂正する場合

訂正 ボタンをタッチする。

全ての文字を訂正する場合は、

訂正 ボタンを長めにタッチ する。

②正しい文字を入力する。

小文字に変換したい場合

小文字ボタンをタッチする。パレットが選択可能な文字のみ小文字に変わります。

※タッチするたびに

小文字 → 大文字 と切り 替わります。

- おボタンを選び、タッチする。(画面上部に、「わ」があらわれる。)
- **5 ア**ボタンを選び、タッチする。(画面上部に、「ワ」があらわれる。)



2 無変換 ボタンを タッチする。

- 3 かな ボタンをタッチする。: 文字選択画面が表示されます。
- 4 **全カナ** ボタンをタッチする。 : 50音パレットがカタカナ
 - ・50g/レットかん に変わります。
 - か な …全角ひらがな
 - **全カナ**…全角カタカナ **半カナ**…半角カタカナ

文字選択画面

文子選択回回 全英字 かな 半英字 全カナ 全数記 半カナ 半数記 × 閉

漢字を入力するには


[7] 「空」を入力する場合

■ / ■ボタンで変換する範囲を緑帯で選択できます。

1 かな文字で入力したい漢字の読みをタッチする。

(例) 空⇒ そら

2 変換 ボタンをタッチする。

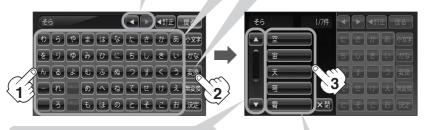

▲ / ▼ボタンタッチでつづきを表示

3 入力したい漢字を選び、 タッチする。

英数を入力するには

【切】「OK」と入力する場合



- 1 このボタンをタッチして、パレット を英数に変える。
 - (全英字/全数記 ボタン…全角 半英字 / 半数記 ボタン…半角)
- 2 🗖 を選び、タッチする。 (画面上部に「O」があらわれる)
- 3 ₹ を選び、タッチする。 (画面上部に「K」があらわれる)

50音入力設定でルーレット ボタンを選択している場合

ひらがなとカタカナを入力するには

【例】メモに「くモ」と入力する場合

■ボタンをタッチしてカーソルの位置を変えることができます。

1 か ボタンをタッチする。 :「か」行に順ずる文字-覧が表示されます。)



2 (ボタンをタッチする。 : 画面上部に「く」があら われます。

小文字に変換したい場合

小文字 ボタンをタッチする。

: パレットが選択可能な文字のみ小文字に変わります。

※タッチするたびに 小文字 ← 大文字 と切り替わります。

- 3 かな ボタンをタッチする。 : 文字選択画面が表示されます。
- 4 全力ナ ボタンをタッチする。
 - : パレットがカタカナに変わります。
 - か な …全角ひらがな 全カナ …全角カタカナ 半カナ …半角カタカナ/





登録地点の編集/見る(4)



入力した文字を訂正する場合

- 訂正 ボタンをタッチする。
 - : 1文字消去します。
- ※全ての文字を訂正する場合は、**訂正** ボタンを1.5秒以上タッチします。 ②正しい文字を入力する。

漢字を入力するには

例「空」と入力する場合

- 1 さ ボタンをタッチする。
 - : 「さ」行に順ずる文字一覧が表示されます。

- 4 **ら**ボタンをタッチする。 : 画面上部に「ら」があら われます。
- **3 5** ボタンをタッチする。
 - : [ら]行に順ずる文 字一覧が表示され ます。




2 そ ボタンをタッチする。: 画面上部に「そ」があらわれます。

- 5 変換 ボタンをタッチする。
 - ----: 「そら」に該当するリストが表示されます。
- 6 空ボタンをタッチする。
 - : 画面上部に「空」と表示されます。
 - **※ 、 以** ボタンをタッチすると、リストを閉じます。
 - ▲/▼ボタンタッチでつづきを表示



※ 無変換 ボタンをタッチすると入力したひらがなを漢字に変換せず、確定します。

英字・数字・記号を入力するには

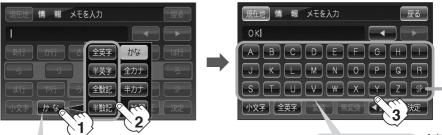

3 入力したい文字を 選びタッチする。

1文字分の スペースを 空けます。

- 1 かな ボタンをタッチする。
 - : 文字選択画面が表示されます。
- 2 入力したい文字(全英字 / 半英字 / 全数記 / 半数記 ボタン)をタッチする。
 - : パレットが選択した文字に変わります。

全英字 ···全角英字 全数記 ···全角数字·記号

半英字 …半角英字 半数記 …半角数字:記号

名称/TEL/メモの入力が終わったら・・・ 決定ボタンをタッチする。

: 設定を変更し、登録地点情報画面に戻ります。

※他の項目(名称/TEL/メモ/マーク/アラーム) を変更/登録する場合は、手順 4 、5 (152~ 158ページ)を繰り返してください。



設定を終わるには・・・

現在地ボタンをタッチすると、現在地の地図画面に戻る。

※ 戻る ボタンをタッチすると、1つ前の画面に戻ります。



上記手順 6 で 決定 ボタンをタッチしないと設定は保持されません。

登録地点の並び替えをする

登録地点編集画面に表示される地点の並び順を替えることができます。

1

メニュー ボタンをタッチし、 情報 ボタンをタッチする。

: サブメニュー画面が表示されます。







2

地点編集 ボタンをタッチする。

: 登録地点編集画面が表示されます。



3

並び替えをしたい地点を選び、タッチする。

: 登録地点詳細画面が表示されます。

▲ / ▼ボタンタッチでつづきを表示

(例)登録順で表示



- 順番を並び替えて表示したい場合
 - ① 登録順 ボタンをタッチする。

: リストに表示される並び順が替わります。

※タッチするたびに 登録順 ◆→ マーク順 と替わります。

登録順 ボタン……地点が登録された順(古いものから)に表示

マーク順 ボタン…同じマークのもの同士をまとめて表示

情



並び替えボタンをタッチする。

: 登録地点並び替え画面が表示されます。



5

挿入したい場所の 挿入 ボタンをタッチする。

例 O 自宅の下に挿入する場合





並び替えしたい地点 の番号を赤色で表示



設定を終わるには・・・

現在地がオタンをタッチすると、現在地の地図画面に戻る。

※ 戻る ボタンをタッチすると、1つ前の画面に戻ります。



- ●登録地点が自宅以外に2個以上ある場合に並び替えができます。2個以下の場合は**並び替え** ボタンは表示されません。
- カーソルを登録地点マークに合わせ 設定 → 地点編集 ボタンをタッチして登録地点情報画面を表示させることもできます。
- 並び替えをすると番号表示が自動的に変わります。

登録地点の地図を呼び出す

1

メニュー ボタンをタッチし、 情報 ボタンをタッチする。

: サブメニュー画面が表示されます。







2

地点編集 ボタンをタッチする。


: 登録地点編集画面が表示されます。



3

地点を選び、タッチする。

: 登録地点情報画面が表示されます。





4

地図表示 ボタンをタッチする。





5

設定を終わるには・・・

現在地ボタンをタッチすると、現在地の地図画面に戻る。

※ 戻る ボタンをタッチすると、1つ前の画面に戻ります。



地図の呼び出しは、 メニュー \rightarrow 目的地 \rightarrow 次へ \rightarrow 登録地点 をタッチしてもできます。

「登録地点で地点を探す」95、96ページ

情報

登録地点を削除する

1

メニュー ボタンをタッチし、 情報 ボタンをタッチする。

: サブメニュー画面が表示されます。







2

地点編集ボタンをタッチする。

: 登録地点編集画面が表示されます。



3

削除したい地点を選び、タッチする。

: 登録地点情報画面が表示されます。

■ 全地点を削除したい場合 全削除 ボタンをタッチする。







削除ボタンをタッチする。

: 登録地点を削除してもいいかどうかの確認メッセージが表示されるのではい ボタンを選択すると、地点を削除し、登録地点編集画面に戻ります。



5

設定を終わるには・・・

現在地ボタンをタッチすると、現在地の地図画面に戻る。

※ 戻る ボタンをタッチすると、1つ前の画面に戻ります。



- ●地点を削除すると、地図上からマークが消え、登録した名称/TEL/メモも全て消えてしまいます。一時的に、地図上からマークを消したい場合は、「基本表示の設定を変える」181ページをで覧ください。(この場合は、全ての登録地点マークが、地図上から消えます。)
- カーソルを登録地点マークに合わせ、 **設定** → 地点編集 ボタンをタッチして登録地点情報画面 を表示させることもできます。

SDカードから地点を登録する

パソコンを使用してSDカードに保存した地点を本機に登録することができます。

(最大300ヵ所・自宅含む)

「ピープリン連携(いつもドライブリンク) | 44ページ

この操作を行なう前に必ずAVモードをOFFにしてください。

「FF 「AVモードを終了する」212ページ

※SDカードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行なってください。

本機にSDカードを差し込む。

:SDカードの差し込み方法については「ア 「SDカードを入れる/取り出すには」 (43ページ)の手順 1 をご覧ください。

メニュー ボタンをタッチし、 情報 ボタンをタッチする。

: サブメニュー画面が表示されます。







SD地点取込ボタンをタッチする。

- :SDカードに保存した登録地点リストが 表示されます。
- ※SDカード内に保存した地点が1つの場合は、 下記の手順 4 -2 (フォルダ画面(例))へ進んでくだ さい。





登録したい地点が保存されているファイルをタッチし、フォルダをタッチする。

: SDカード内に保存した地点リスト画面が表示されます。

ファイル画面(例) 情 報 ファイルを選択 MYPOINTO1.poi MYPOINTO2.poi MYPOINT03.poi MYPOINTO4.poi MYPOINTO5.po 4 [-1





情



本機に登録したい地点を選択しタッチする。

: 選択したリストにチェックマーク(✔印) が付きます。

※ 全選択 ボタンをタッチすると全リストにチェックマーク(✔印) が付きます。

全解除 ボタンをタッチすると、全てのチェックマーク(✔印) が消え、解除されます。

▲ / ▼ボタンタッチで つづきを表示





登録がタンをタッチする。

: "地点を登録しました" というメッセージが表示され、サブメニュー画面に戻ります。





- 登録した地点を確認するには、
 ★ニュー → 情報 → 地点編集 ボタンをタッチすると、登録
 地点編集画面に登録した地点(系)が表示されます。
- ●指定のWebサイトからダウンロードしたデータ(リスト)はSDカードのDRIVEフォルダ内に入れてください。SDカード内に "DRIVE" という名前のフォルダがない場合は、半角で "DRIVE" という名前のフォルダを新規作成し、作成したDRIVEフォルダ内にデータ(リスト)を入れてください。SDカードを挿入していない/SDカード内にデータ(リスト)がない場合は手順 3 でSDカードを挿入またはSDカードに地点の書き込みをうながすメッセージが表示されます。SDカードが挿入されているかを確認/DRIVEフォルダ内にデータ(リスト)があることを確認してください。

 「ア「パソコン連携(いつもドライブリンク)」44ページ
- ●本機に登録しないと、名称/TEL/メモ/マーク/アラームなどの編集を行なうことはできません。
- SDカードから本機に登録した地点の詳細内容を変更することができます。 「登」「登録地点の編集/見る| 152~158ページ
- ◆本機に登録する地点(施設)によってマークは異なります。また、アラームが設定される場合もあります。
- miniSDカード/microSDカードを使用する場合は、必ずminiSDカードアダプター/microSDカードアダプターを使用し、正しい差し込み方向をご確認ください。アダプターが装着されていない状態で本機に差し込むと、機器に不具合が生じることがあります。また、miniSDカード/microSDカードが取り出せなくなる可能性があります。必ずアダプターごと抜き差しし、本機にアダプターだけ残さないようにしてください。

メンテナンス情報を設定する(1)

GPSからの日付情報を使用して車のオイルや点検・イベント時期などがきたことを音と画面でお知らせします。

設定項目…車検/定期点検/免許更新/自動車保険更新/オイル交換/お好み1/お好み2

1

メニュー ボタンをタッチし、 情報 ボタンをタッチする。

:サブメニュー画面が表示されます。





2

メンテナンスボタンをタッチする。

: メンテナンス情報画面が表示されます。



3


設定項目を選択し、タッチする。

: メンテナンス設定画面が表示されます。

メンテナンス情報画面1









- 4 各項目を設定する。
 - 日付の設定をする場合
 - (1) 年月日設定 ボタンをタッチする。

: 年月日入力画面が表示されます。

メンテナンス設定画面



② 数字をタッチして日付を入力する。

- :年の入力は西暦(4桁)で入力します。 ひと桁の月日を設定するときは前に「0」を付けてください。
- 例) 2009年8月8日は「200908



- ●日付の設定はお知らせしたい年の西暦(年)を 入力してください。
- 設定した日付がすぎたら、もう一度、日付の設定をしなおしてください。

③ 決定 ボタンをタッチする。

: メンテナンス設定詳細画面に戻ります。

■ 通知開始日の設定をする場合

- ① 通知開始設定 ボタンをタッチする。
 - : タッチするたびに

→ 当日 → 3日前から → 1週間前から 1ヶ月前から ← 2週間前から ← と切り替わります。

- **設定項目の名称を変更する場合**(お好み1/2のみ)
 - (1) 名称編集 ボタンをタッチする。

: 名称編集画面が表示されます。

② 入力する。

※ひらがな(漢字)/カタカナを5文字まで 英数字を11文字まで入力できます。

(152~158ページ)を参考にしてください。

③ 入力が終わったら・・・決定 ボタンをタッチする。

: メンテナンス設定画面に戻ります。



◆☆印: メニュー → 設定 → 次へ → システム設定 → 操作設定 をタッチして、50音入力方式(50音 / ルーレット)を選択することもできます。
 「町 「50音入力設定をするには」203ページ

入力した数字を訂正する場合

訂正ボタンをタッチします。

全ての数字を訂正する場合

訂正ボタンを長めにタッチします。



数字入力時、選べない数字は 暗くなります。







地名50音検索入力画面(☆)



メンテナンス情報を設定する(2)

5 戻る ボタンをタッチすると・・・

: メンテナンス設定画面が表示され、お知らせ設定を する ボタンが選択されます。 (ボタン点灯)

6 設定を終わるには・・・ 戻る ボタンをタッチする。

: 設定を保存し、メニュー画面に戻ります。

7 設定を終わるには・・・

現在地ボタンをタッチすると、現在地の地図画面に戻る。

※ 戻る ボタンをタッチすると、1つ前の画面に戻ります。

 \triangle

● 通知開始設定の日になった/設定日当日になった/設定日をすぎると、ナビゲーションを立ち上げた(起動した)ときにそれぞれの画面でお知らせします。

- ※ **お知らせ不要** ボタンをタッチすると現在地表示画面 に切り替わり、次回起動時からは案内されません。
- ●メンテナンス内容および時期の設定はお買い上げいただきました販売店へご相談ください。
- メンテナンス情報の設定をしていても、お知らせ設定を しない ボタンにしているときは案内されません。

| ドラ 「 メンテナンス情報のお知らせを止めるには) 167ページ

● お知らせするメンテナンス時期と実際にメンテナンスが必要な時期はお車の使用状況によって異なる場合があります。

メンテナンス情報のお知らせを止めるには

1 手順1 、 2 (165ページ)にしたがって操作し、各設定項目の しない ボタンをタッチする。

※お知らせしたいときには、再度するボタンを タッチしてください。

② 戻る ボタンをタッチする。

: メニュー画面に戻ります。

③ 現在地 ボタンをタッチすると、現在地の地図画面に戻る。





メンテナンス情報の設定を消去するには

 手順 1 、2 (165ページ)にしたがって操作し、 設定を消去する項目を選択しタッチする。

情 報 メンテナンス情報 戻る 設定項目 お知らせ設定 しない する 定期点検 しない 免許更新 しない 自動車保険更新 しない 報 車検日を設定 年月日設定 2009/ 8/ 8 通知開始設定

- ② 設定消去 ボタンをタッチする。
 - : 設定を消去してもいいかどうかの確認メッセージが 表示されるので はい ボタンをタッチします。
- ③ 戻る ボタンをタッチする。
 - :メニュー画面に戻ります。
- ④ 現在地 ボタンをタッチすると、現在地の地図画面 に戻る。

設定

平均速度を設定する	171
ルート探索条件の設定をする172、	. 173
メイン画面(地図)の設定を変える174、	. 175
右画面地図表示の内容を設定する176、	. 177
3Dの角度を調整する178、	
地図の色を変える	
基本表示の設定を変える181、	. 182
緯度・経度を表示について	182
道路名を表示について	
マップコードを表示について	
登録地点を表示について	
ルート案内画面の設定を変える183~	~192
全ルート表示をする/しないにするには	183
設定ルートの色を選ぶ	183
ルート情報を表示する/しないにするには	184
目的地方位を自車マークから直線で表示する/	
自車マークに丸印を表示する	185
JCTビューを表示する/しないにするには	
交差点拡大図を表示する/しないにするには	
交差点情報を表示する/しないにするには	187
ETCレーン表示する/しないにするには	
リアル3D交差点を表示する/しないにするには	
方面看板を表示する/しないにするには	
合流案内/踏み切り案内設定を変えるには	
専用レーン案内の設定を変えるには	
ランドマーク表示の設定をする193、	
マークの表示を止めるには	
現在地(自車)マークの位置を変更する …195、	
現在地(自車)マークを変える	
音声案内の音量を調整する198、	
音声案内を止めるには	
ディマー設定で明るさを調整する200、	. 201
キー操作音の設定をする	
50音入力設定をするには	203
省電力設定をする	
設定をデフォルトするには	205
案内割込設定をする	
データを初期化(消去)する207	
バージョン情報を見る	209

平均速度を設定する

ルート案内時に目的地までの到着予想時刻を表示させることができます。 そのとき、平均走行速度を設定しておけばより正確な到着予想時刻を知ることができます。



メニュー ボタンをタッチし、 設定 ボタンをタッチする。

: サブメニュー画面が表示されます。







2

到着予想 ボタンをタッチする。

: 平均速度設定画面が表示されます。



3

各道路(一般道/国道/有料道路)の

■ / まボタンをタッチして平均走行

速度を設定する。(5km/h単位)

※走行は実際の法定速度にしたがって走行してください。



4

設定を終わるには・・・

現在地がインをタッチすると、現在地の地図画面に戻る。

※ 戻る ボタンをタッチすると、1つ前の画面に戻ります。

ルート探索条件の設定をする(1)

ルートを探索する条件を変更することができます。次に行なうルート探索から、変更後の条件で探索 します。



メニュー ボタンをタッチし、 設定 ボタンをタッチする。

: サブメニュー画面が表示されます。







2

探索条件設定がタンをタッチする。

: 探索条件設定画面が表示されます。



3 探索条件を選び、タッチする。





探索する条件を設定します。

車種別に有料道路料金表示を 設定します。

▼ボタンを タッチ



▲ ボタンを タッチ

自動再探索する/しない を設定します。

フェリーを優先する/しないを設定します。



|季節規制考慮する/しないを |設定します。

■時間規制/曜日規制を考慮する/し ないを設定します。

※時間規制を考慮する場合、時間による規制がある道路では、時間帯にかかわらず通行不可と判断し、避けるルートが探索されます。

ルート探索条件の設定をする(2)



設定を終わるには・・・

現在地ボタンをタッチすると、現在地の地図画面に戻る。

※ 戻る ボタンをタッチすると、1つ前の画面に戻ります。



- 推奨 、有料優先 、 一般優先 、 距離優先 、 道幅優先 は、いずれか1つ設定できます。
- 172ページ手順 **3** で自動再探索を する に設定している場合、ルート案内中に探索条件を変更し、 戻る / 現在地 ボタンをタッチすると、変更した探索条件で再探索を開始します。
- ●探索条件で 一般優先 または 距離優先 を選択している場合でも、有料道路を使用したルート 探索をするときもあります。また、 有料優先 を選択している場合でも、有料道路を使用した 探索をしないときもあります。 道幅優先 を選択している場合でも細い道路を探索するときも あります。
- ●フェリーを優先 する 設定にしていても、出発地と目的地の間にフェリー航路が存在しない (地図データ上にない)場合は、陸路になります。
- フェリーを優先する設定にしていても、フェリー航路を使用しない場合もあります。
- ●ここで設定した探索条件は、次に行なうルート案内探索の探索条件になります。

料金表示について

- ◆料金表示は目安としてお使いください。また、ETC割引きには対応していません。
- ●料金表示の対象道路は、都市間高速(東名高速、中央高速、名神高速など)、都市内高速(阪神高速、名古屋高速、首都高速など)および、一般有料道路がルートに含まれる場合、その通行料金が表示されます。ただし、一部の一般有料道路には対応していません。
- ●料金表示は、探索されたルート上の料金所へのIN、OUTの情報から計算されます。
- 首都高速などの単一料金区間では乗り入れたときに精算するため、区間内で再探索を行なって も、料金は表示されません。
- ●料金区間が2つ以上にまたがるとき、1つ目の料金所を通過して次の料金区間を走行していても、料金表示は2つの区間の合計値のままです。1つ目の料金所を通過した時点で、自動再探索が働いたり、手動によるルート探索を行なうと、2つ目の区間だけの料金が表示されます。
- ●高速道路、有料道路上で手動によるルート探索を行なった場合は、料金は表示されず「---円」になります。(ルートの出発地/目的地が高速(有料)道路上にある時も、料金の表示は 「---円」になります。)
- "○○IC"を目的地に設定した場合は、目的地を設定した高速道路/有料道路の料金は表示されない(---円)場合があります。料金を表示したい場合は、料金所を出た一般道に目的地を設定してください。
- ●ルート探索(手動・自動)を再度行わない限り、料金は最初に計算された表示のままです。
- ルート情報画面、全ルート表示画面では出発地点から目的地地点までのルートに含まれる有料 道路の合計料金を表示します。

設

定

メイン画面(地図)の設定を変える(1)

住所の色分け/吹き出し表示/名称の文字サイズ/地図モードを選ぶことができます。

1

メニュー ボタンをタッチし、 設定 ボタンをタッチする。

: サブメニュー画面が表示されます。







2

メイン画面設定ボタンをタッチする。

: メイン画面の設定画面が表示されます。



3 変更したい項目(する / しない、大 / 小、北向き / 進行方向

3D ボタン)を選んでタッチする。





表示項目

※3Dの視覚調整につきましては [1] 「3Dの角度を調整する」 178、179ページをご覧ください。

4

設定を終わるには・・・

現在地 ボタンをタッチすると、現在地の地図画面に戻る。

※ 戻る ボタンをタッチすると、1つ前の画面に戻ります。

メイン画面(地図)の設定を変える(2)

"住所の色分けを表示"について

地図の縮尺レベルが10km以下の画面で都道府県や市区町村などの境ごとに色分けをする/しないの設定がで

"名称の文字サイズ"について

地図に表示されている名称の文字サイズを替えることができます。





"吹き出しを表示"について

高速道路の出入口、主要交差点の交差点名を表示することができます。表示は収録されているデータに基づい て行なうため、収録されていない交差点では表示しません。



"地図モード" について

- ●地図表示(方位)を"北方向を上""進行方向を上""3D"に設定できます。 地図表示(方位)は、地図画面の 方位 ボタン(()) をタッチして切り替えることもできます。 各地図表示の特長については「ア 「地図表示(方位)を切り替える」54ページをご覧ください。
- 1ルート探索・複数ルート探索やルート変更をするときに、目的地/経由地/出発地を登録する際の地図は "北方向を上"の地図になります。また、自車マークの位置/方向を修正する際の地図も、"北方向を上"の 地図になります。

設

〔右画面地図表示の内容を設定する〕

右画面地図表示の内容を設定する(1)

全画面表示から右画面地図表示にしたり、右画面地図の設定を変えることができます。



メニュー ボタンをタッチし、 設定 ボタンをタッチする。

: サブメニュー画面が表示されます。








右画面設定ボタンをタッチする。

: 右画面の設定画面が表示されます。



変更したい項目(する/しない、大/小、北向き/進行方向 3D ボタン)を選んでタッチする。

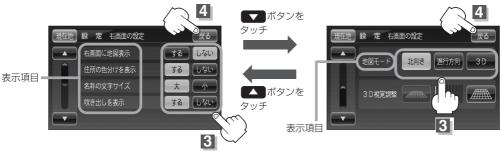

※3Dの視覚調整につきましては「否」「3Dの角度を調整する | 178、179ページをご覧く ださい。

右画面地図表示の内容を設定する(2)



設定を終わるには・・・

現在地ボタンをタッチすると、現在地の地図画面に戻る。

※ 戻る ボタンをタッチすると、1つ前の画面に戻ります。



- ●右画面の地図表示(住所の色分けを表示、名称の文字サイズ、吹き出しを表示、地図モード)の選択については、「メイン画面(地図)の設定を変える」174、175ページをご覧ください。
- ・右画面地図表示にするには、現在地表示時にメニューボタンをタッチしてクイックメニューを表示させ、右画面 → 地図 ボタンをタッチして右画面地図表示することもできます。
 「クイック機能について」61ページ

3Dの角度を調整する(1)

メイン画面/2画面で3D表示時に、地図を見下ろす角度を高く設定すると、道路を上空から見下ろす感じで地図が表示され、低く設定すると、道路を水平方向から見る感じで地図が表示されます。



メニュー ボタンをタッチし、 設定 ボタンをタッチする。

: サブメニュー画面が表示されます。







2

調整したいほうの画面(メイン画面設定 / 右画面設定 ボタン)を選んでタッチする。

:メイン画面の設定画面または右画面の設定画面が表示されます。



3

▽ボタンをタッチする。



3Dの角度を調整する(2)



∠ ボタンをタッチして調整する。

| 角度を下げます。

////// : 角度を上げます。

タッチすると _■ 角度が下がる

タッチすると **=** 角度が上がる



見下ろし角度が低いとき



見下ろし角度が高いとき



5

設定を終わるには・・・

現在地ボタンをタッチすると、現在地の地図画面に戻る。

※ 戻る ボタンをタッチすると、1つ前の画面に戻ります。

地図の色を変える

地図の色(自動/昼/夜)を選ぶことができます。



メニュー ボタンをタッチし、 設定 ボタンをタッチする。

: サブメニュー画面が表示されます。





2

地図の色ボタンをタッチする。

: 地図の色設定画面が表示されます。




3 昼夜切替(自動 / 昼 / 夜 ボタン)を選んでタッチする。



※ 自動 を選択した場合は、明るさセンサーにより、 周囲が暗くなると夜モードの色に、明るくなると 昼モードの色に自動的に切り替わります。(オート ディマーをOFFに設定(200、201ページ)しても 自動的に切り替わります。)

また **+** / **-** ボタンをタッチして切替の調整をすることができます。





4

設定を終わるには・・・

現在地ボタンをタッチすると、現在地の地図画面に戻る。

基本表示の設定を変える

情報バーまたは地図画面に緯度・経度/道路名/マップコード/登録地点を表示する・しないの設定を します。



メニュー ボタンをタッチして、 設定 ボタンをタッチする。

: サブメニュー画面が表示されます。







2

基本表示設定ボタンをタッチする。

: 基本表示設定画面が表示されます。



3 表示したい設定項目の する / しない ボタン を選択しタッチする。



4

設定を終わるには・・・

現在地ボタンをタッチすると、現在地の地図画面に戻る。

"緯度・経度を表示"について

地図画面(現在地表示時は除く)に、緯度・経度を表示することができます。



"道路名を表示"について

- 情報バーに道路名称を表示します。
- 道路名表示ができない場合は周辺の住所を表示します。
- GPS衛星電波の誤差により、実際に走行している道路名が出なかったり、近くの別の道路名が出る場合もあります。




"マップコードを表示"について

情報バー(現在地表示時は除く)にマップコードを表示することができます。



"登録地点を表示"について

しない にすると、一時的に地図上から登録地点マークを 消すことができます。

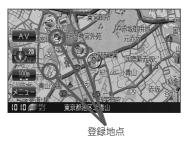

ルート案内画面の設定を変える(1)

全ルートを表示/ルート色/ルート情報を表示/目的地方位/JCTビューを表示/交差点拡大図を表示/交差点情報を表示/ETCレーン表示/リアル3Dを表示/方面看板を表示/合流案内/踏み切り案内/専用レーン案内の設定をします。

1

メニュー ボタンをタッチし、 設定 ボタンをタッチする。

: サブメニュー画面が表示されます。







2

ルート案内設定ボタンをタッチする。

: ルート案内設定画面が表示されます。



3

設定する項目を選択しタッチする。

全ルートを表示する/しないにするには

- 表示方法(する / しない ボタン)を選択し タッチする。
 - する ボタンをタッチした場合

:ルート探索終了後全ルート表示します。

■ しない ボタンをタッチした場合

:ルート探索終了後全ルート表示しません。 ※複数ルート探索後は全ルート表示となります。

設定ルートの色を選ぶ

 好きな色(ピンク/緑 ボタン)を選択し タッチする。

: 選んだ色が表示されます。







設定ルートの色はピンク/緑のどちらかを選んだ場合も、有料道路は青色になります。

(ルート情報を表示する/しないにするには)

- ① 表示方法(する / しない /
 - 高速道走行中に表示 ボタン)を選択し、 タッチする。
 - する をタッチした場合

:ルート案内時、ルート情報を表示します。

- しない をタッチした場合
 - :ルート情報を表示しません。
- 高速道走行中に表示 をタッチした場合
 - : 高速道路/一般有料道路走行時のみルート 情報を表示します。



- ●ルート探索をしてルート案内にしたがって走行しているとき、道路名称、曲がるべき方向/ 距離、高速道路/一般有料道路の各区間ごとの料金などを表示します。
- する ボタンをタッチした場合ルート情報は、ルート案内時とシミュレーション走行時に表示 できます。 高速道走行中に表示 ボタンをタッチした場合ルート情報は、ルート案内時のみ表示 されます。
- ●高速道路を走行中に、パーキングエリア(PA)、サービスエリア(SA)、料金所(¥)のボタンが表示された場合、そのボタンをタッチすると、特徴や施設情報などの詳細情報を表示することができます。(探索したルートに高速道路がある場合でも、その高速道路に情報がない場合はボタンは表示されません。)
- ●現在地表示時にX=1→ 右画面 → ルート情報 / ハイウェイモード ボタンをタッチして、右画面にルート情報を表示することもできます。

ア 「2画面表示にする」72、73ページ



詳細情報がある場合、パネルにボタン表示されます。



詳細情報を表示



情報のつづきを表示

*印:ルート案内中に高速道路または有料道路を走行中 SA/PA ボタンをタッチすると、サービスエリア・パーキングエリアのみルート情報を表示します。

再度 SA/PA ボタンをタッチするともとのルート情報に戻ります。

探索したルートに高速道路または有料道路がある場合でもその高速道路または有料道路にサービスエリアまたはパーキングエリアがないときは選択することができません。

ルート案内画面の設定を変える(2)

目的地方位を自車マークから直線で表示する/自車マークに丸印を表示する


- ① 表示方法(直線 / 丸)ボタンを 選択しタッチする。
 - 直線 ボタンをタッチした場合
 - : 自車マークから目的地まで直線で結びます。
 - 丸 ボタンをタッチした場合
 - :目的地の方向を表すマークが●印で表示されます。





JCTビューを表示する/しないにするには

① **▼**ボタンをタッチし、"JCTビューを表示"を表示させる。



② 表示方法(する / しない ボタン)を選択してタッチする。



- ●高速道路や都市高速道路のJCT(ジャンクション)分岐や都市高速道路の出口(ランブ)が近づくと、その付近の案内図(JCTビュー)を表示します。案内図には、方面案内とともに、曲がるべき方向が表示されます。案内が終わると、もとの画面(画面表示/地図+ルート情報)に戻ります。
- JCTビュー表示のとき※閉 ボタンをタッチすると、一時的 に消すことができます。もう一度、表示したい場合は4開 ボタンをタッチしてください。
- ●表示は、地図ソフトに収録されているデータに基づいて行なうため、
 - ・データが収録されていない分岐点では、JCTビューはしません。
 - ・データは地図ソフト作成時のものであるため、表示された内容(ランドマークなど)が実際とは異なる場合がありますので、ご注意ください。
- ●地図ソフトでは、JCTビューは、高速道路や都市高速道路の一部に対応しています。

交差点拡大図を表示する/しないにするには

① ▼ボタンをタッチし、"交差点拡大図を表示"を表示させる。



② 表示方法(する / しない ボタン)を選択 しタッチする。





- ●主要な交差点に近づくと、その交差点の拡大図を右画面に表示します。拡大図には、交差点名やランドマーク(ガソリンスタンド、コンビニ、公園など、目印となる施設)とともに、曲がるべき方向が矢印で表示されます。
- GPS衛星からの電波が受信できず、正しい測位ができない 場合や、GPSデータの誤差が大きい場合は、交差点拡大機 能は正常に働きません。また、連続する交差点間の距離が 短すぎる場合は、この機能は働きません。
- ◆交差点拡大表示のとき ★閉 ボタンをタッチすると、一時 的に消すことができます。もう一度、表示したい場合は ◆開 ボタンをタッチしてください。

交差点拡大表示(例)



※バーの長さが短くなることによって交差 点までの残距離の目安を表します。

- 表示は、地図ソフトに収録されているデータに基づいて行なうため、
 - ・データが収録されていない交差点では、交差点拡大表示はしません。
 - ・交差点によっては、交差点名やランドマークが表示されないものもあります。
 - ・データは地図ソフト作成時のものであるため、表示された内容(ランドマークなど)が実際とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

ルート案内画面の設定を変える(3)

交差点情報を表示する/しないにするには

① ▼ボタンをタッチし、"交差点情報を表示" を表示させる。





- ② 表示方法(する / しない / 案内中のみ表示 ボタン)を選択し タッチする。
 - する ボタンをタッチした場合

: 走行中は常に交差点情報を表示します。

- しない ボタンをタッチした場合
 - : 交差点情報を表示しません。
- 案内中のみ表示 ボタンをタッチした場合

: ルート案内時のみ交差点情報を表示します。



- ●交差点情報は次の案内ポイントまでの距離と曲がる方向、交差点の名称を表示します。(表示される距離は目安です。実際の距離とは異なる場合もあります。)
 ※次の交差点が10km以上の場合は交差点情報マークに"みちなり"と表示されます。
- ◆次の案内ポイントまでにレーン情報がある場合、交差点情報の下にその交差点までの距離とレーンガイドを表示します。

ETCレーン表示する/しないにするには

① **▼**ボタンをタッチしていき "ETCレーン表示"を表示させる。







- ② 表示方法(する / しない ボタン)を選択してタッチする。
 - する ボタンをタッチした場合
 - : 料金所の手前でETCレーンを表示します。
 - しない ボタンをタッチした場合

: ETCレーン表示はされません。




- ●ETCレーン表示のとき ※閉 ボタンをタッチすると、一時的に消すことができます。もう一度表示したい時は ≪開 ボタンをタッチしてください。
- ●表示は地図ソフトに収録されているデータに基づいて行なうため、
 - ・データが収録されていないETCレーンでは ETCレーン表示はしません。
 - ・データは地図ソフト作成時のものであるため、 表示された内容(ETCレーン表示など)が実際とは異なる場合がありますのでご注意くだ さい。
- ETC車載器には連動しません。



ルート案内画面の設定を変える(4)

(リアル3D交差点を表示する/しないにするには)

① ▼ボタンをタッチしていき "リアル3Dを表示"を表示させる。

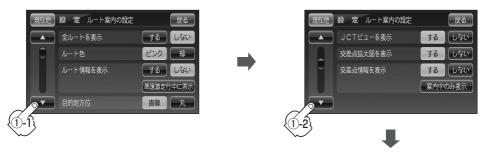

② 表示方法(する / しない ボタン)を選択してタッチする。



- ●ルート案内時、札幌市、仙台市、さいたま市、千葉市、東京23区、横浜市、川崎市、新潟市、静岡市、浜松市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、神戸市、広島市、北九州市、福岡市の一部交差点でリアル3D交差点(立体的デザイン)を表示します。
- ▼閉 ボタンをタッチすると、リアル3D交差点表示を一時的に消すことができます。もう一度、表示したい場合は▼開 ボタンをタッチしてください。



方面看板を表示する/しないにするには

① ▼ボタンをタッチしていき、"方面看板を表示"を表示させる。







- ② 表示方法(する / しない / 案内中のみ表示 ボタン)を選択し タッチする。
 - する ボタンをタッチした場合
 - : 走行中は常に表示します。
 - しない ボタンをタッチした場合
 - :方面看板を表示しません。
 - 案内中のみ表示 ボタンをタッチした場合

: ルート案内時のみ表示します。

現在地 設 定 ルート案内の設定 戻る ■ ETCレーン表示 する しない リアル3 Dを表示 する しない する しない する しない する しない する しない 変内中のみ表示 ▼

- ◆全国の主要交差点の国道をはじめとした一般道 の行き先案内を示す方面看板(案内標識)が表示 されます。看板には方面、方向が表示されます。
- 方面看板表示は交差点の約1km手前で表示され、 案内ポイントに近付くと約150m手前で交差点 拡大表示に切り替わります。
- ●交差点までに距離がない(約150m未満の)場合 は方面看板は表示せず、交差点拡大表示となり ます。




- する / 案内中のみ表示する に設定している場合、ルート案内時に進む方向を橙色の矢印で表示します。
- **※閉** ボタンをタッチすると、方面看板表示を一時的に消すことができます。 もう一度、表示したい場合は **≪開** ボタンをタッチしてください。

ルート案内画面の設定を変える(5)

合流案内/踏み切り案内設定を変えるには

高速道路の合流地点に近くなるとお知らせする音声案内/踏み切り近くになるとお知らせする音声案 内の設定を変えることができます。

① ▼ボタンをタッチしていき、"合流案内""踏み切り案内"を表示させる。

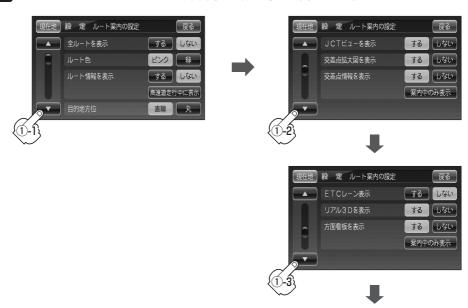

- ② 合流案内/踏み切り案内の音声での案内方法(常時/ / 案内中/ しない ボタン)を選択してタッチする。
 - 常時 ボタンをタッチした場合

: ルートを設定していないときでも音声案内をします。

- 案内中 ボタンをタッチした場合
 - : ルート案内中に音声案内をします。
- しない ボタンをタッチした場合

: 音声案内をしません。




設

専用レーン案内の設定を変えるには

ルート案内中に、右折専用道路または左折専用道路がある場合、音声で知らせる/知らせないを設定 することができます。

▼ ボタンをタッチしていき、"専用レーン案内"を表示させる。

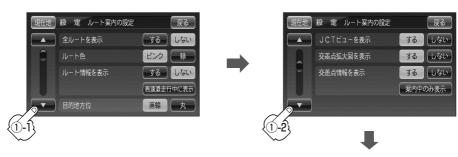



- ② 専用レーン案内の音声での案内方法(する/しない) ボタン)を選択しタッチする。
 - する ボタンをタッチした場合
 - : ルート案内中に音声案内をします。
 - しない ボタンをタッチした場合
 - : 音声案内をしません。



設定を終わるには・・・

現在地ボタンをタッチすると、現在地の地図画面に戻る。

ランドマーク表示の設定をする

1

メニュー ボタンをタッチし、 設定 ボタンをタッチする。

: サブメニュー画面が表示されます。






2

次へ ボタンをタッチし、 ランドマーク設定 ボタンをタッチする。

: ランドマーク表示設定画面が表示されます。



3

リストから表示したいジャンルを選んで タッチする。

: 選択したジャンルにチェックマーク(**▼**)が付きます。

※選択できる件数は300件までです。

▲ / ▼ボタンタッチでつづきを表示

● チェックマーク を付けた数

■ ランドマークが 表示できる数 (300件)



チェックマーク

194ページ手順②で全件選択すると

- ✓ (チェックマーク小) が
- ✓ (チェックマーク大) になる

■ 駐車場、トイレ、道の駅 を選んだ場合 手順 4 (194ページ)へ進んでください。

② リストから表示したい詳細施設を選んでタッチする。

:選択した施設にチェックマーク(✓)が付きます。

全選択 ボタンをタッチすると全施設にチェックマ

-ク(\checkmark)が付きます。







設定を終わるには・・・

現在地ボタンをタッチすると、現在地の地図画面に戻る。

※ 戻る ボタンをタッチすると、1つ前の画面に戻ります。

マークの表示を止めるには

■ 駐車場 、トイレ 、道の駅 の場合

手順 3 -①(193ページ)で再度ボタンをタッチしてチェックマーク(✓)を消します。

■ その他のジャンルの場合


手順 **3** -①(193ページ)でリストからジャンルをタッチし、手順 **3** -②でリストから詳細施設をタッチして(✓)を消します。

※全解除したい場合は、手順3-②で全解除ボタンをタッチします。

- 縮尺スケールが200m以上の場合は、ランドマークは表示されません。
- ●複数の施設を表示する場合、情報がたくさんある地域では、 地図がマークだらけになり、マークが重なり合って見づらく なります。不要な施設は表示をやめることをおすすめします。
- ランドマークにカーソルを合わせると、地図画面上に施設名が表示されます。

設定がタンをタッチして設定メニューを表示させ、

施設の詳細 ボタンをタッチすると施設の詳細情報を見ることができます。



[27] スクロールの微調整をする]











現在地(自車)マークの位置を変更する

走行環境やGPS衛星の状態などにより、現在地(自車)マークの位置/方向が実際の車の位置/方向とすれることがあります。GPS衛星電波をさえぎる障害物のない見晴らしの良い場所を、一定速度でしばらく走行すると、自動的に現在地(自車)マークの位置/方向が修正されますが、下記の手順で、ご自分で修正することもできます。

1

地図をスクロールし、自車マークを表示する場所にカーソルを合わせる。



2

メニュー ボタンをタッチし、 設定 ボタンをタッチする。

: サブメニュー画面が表示されます。







3

次へ ボタンをタッチし、 現在地設定 ボタンをタッチする。

:カーマーク設定画面が表示されます。





4

修正 ボタンをタッチする。




- 5 カーソルの位置を確認し、必要であれば画面を タッチして修正する。



7 矢印をタッチして、現在地(自車)マークの方向を修正し、セットボタンを タッチする。

: "現在地を修正しました" とメッセージを表示し、現在地画面に戻ります。

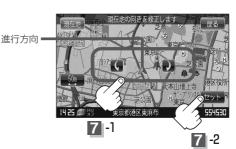



- 現在地から目的地までのルート探索をする際、現在地(自車)マークの位置/方向がまちがっている場合は、必ず、修正してください。
- ●現在地(自車)マークの位置/方位を修正する際の地図は"北方向を上"の地図になります。
- 現在地(自車)マークの起動直後の走行は、北方向を上にして表示されますが、走行を始めると 正しい方向が表示されます。
- GPSを受信すると、受信した位置を表示します。
- ●地図画面をスクロールさせるには[17] 「見たい地域を探す」56~58ページをご覧ください。

現在地(自車)マークを変える

現在地(自車)マークの種類を選ぶことができます。

1

メニュー ボタンをタッチし、 設定 ボタンをタッチする。

: サブメニュー画面が表示されます。





2

次へ ボタンをタッチし、 現在地設定 ボタンをタッチする。

: カーマーク設定画面が表示されます。







3

好きな種類(オープンカー/レースカー/

バイク / ペンギン / ASIMO / 矢印 ボタン) をタッチする。

: タッチしたマークで設定されます。

※ 矢印 ボタンはタッチするたびに黄色 ←→ 赤色 と矢印の色が変わります。



4

設定を終わるには・・・

現在地ボタンをタッチすると、現在地の地図画面に戻る。

音声案内の音量を調整する(1)

音声案内の音量は、下記の手順で調整してください。



メニュー ボタンをタッチし、 設定 ボタンをタッチする。

: サブメニュー画面が表示されます。





ここをタッチして設定することも できます。

「クイック機能について」 61ページ

2

次へ ボタンをタッチし、 案内音量 ボタンをタッチする。

: 音声案内音量設定画面が表示されます。







3

お好みの音量に調整する。

: 調整時に"この音量でご案内します"と 音声が鳴ります。



4

設定を終わるには・・・

現在地ボタンをタッチすると、現在地の地図画面に戻る。

音声案内の音量を調整する(2)

音声案内を止めるには

① 198ページ手順 3 で 消音 ボタンをタッチする。

: 音声が消えます。

■ 消した音声を出す場合

198ページ手順 3 でもう一度 消音 ボタンをタッチする。



戻る

ディマー設定で明るさを調整する(1)

オートディマーON/OFFの切り替えを設定することができます。オートディマーON時に、ディマーHIGH/ディマーLOWの調整をすることができます。



メニュー ボタンをタッチし、 設定 ボタンをタッチする。

: サブメニュー画面が表示されます。



2

次へ ボタンをタッチし、 システム設定 ボタンをタッチする。

: システム設定画面が表示されます。





3

ディマー設定ボタンをタッチする。



- 4 オートディマー(ON / OFF)を選択し、 / + ボタンタッチで値を設定する。
 - ■オートディマー ON 設定時

画面照明の明るさを周囲の明るさに応じて自動的に変えてくれます。また、オートディマーを **ON** 設定にすると、ディマー調整をすることができます。

ディマーHIGH: 周囲が明るいときの画面照明の明るさを調整。

ディマーLOW: 周囲が暗いときの画面照明の明るさを調整。

※ディマーHIGHはディマーLOWの値より←側へは調整できません。(→側は調整可能)

ディマーLOWはディマーHIGHの値より→側へは調整できません。(←側は調整可能)

ディマー設定で明るさを調整する(2)

□ ディマーHIGH調整

ボタンタッチ:暗くなります。ボタンタッチ:明るくなります。

□ ディマーLOW調整

ボタンタッチ:暗くなります。ボタンタッチ:明るくなります。



■ オートディマー OFF 設定時

周囲の明るさに関係なく、画面照明の明るさは 一定になります。

□「ディマー調整

ボタンタッチ:暗くなります。ボタンタッチ:明るくなります。



オートディマー/ディマー調整について

- ●ディマー調整とは画面照明の明るさを調整する機能のことです。
- ●オートディマー **ON** を設定にすることにより本機の明るさセンサーで周囲の明るさを 感知し、画面照明の明るさを周囲の明るさに応じて自動的に変えてくれます。たとえば、 昼間など明るいときは画面を明るくし、夜やトンネルの中など暗いときは画面を暗くし ます。



- トンネルに入ったときやトンネルから出たときなど明るさが急激に変化した場合、本機の明るさセンサーが感知し、明るさが変わるのに約3秒かかります。
 - 「明るさ自動切替機能について」285ページ



設定を終わるには・・・

現在地がインをタッチすると、現在地の地図画面に戻る。

設

キー操作音の設定をする

本機を操作時にキー操作音(ピッ)を出す/出さないを選ぶことができます。

※設定変更すると、他のモードにも反映されます。



メニュー ボタンをタッチし、 設定 ボタンをタッチする。

: サブメニュー画面が表示されます。







2

次へボタンをタッチし、システム設定ボタンをタッチする。

: システム設定画面が表示されます。





3

操作設定 ボタンをタッチする。

:操作設定画面が表示されます。



4

キー操作音の する / しない ボタンを選んで タッチする。



5

設定を終わるには・・・

現在地ボタンをタッチすると、現在地の地図画面に戻る。

50音入力方式設定をするには

施設50音(83ページ)、地名50音(101ページ)、登録地点の編集(155~157ページ)、メンテナンス情報(166ページ)での入力方法(50音パレット表示/ルーレット表示)を選択することができます。



メニュー ボタンをタッチし、 設定 ボタンをタッチする。

: サブメニュー画面が表示されます。







2

次へ ボタンをタッチし、 システム設定 ボタンをタッチする。

: システム設定画面が表示されます。





3

操作設定ボタンをタッチする。

:操作設定画面が表示されます。



4

50音入力方式の方法(50音/ルーレット ボタン)を選んでタッチする。



5

設定を終わるには・・・

現在地がインをタッチすると、現在地の地図画面に戻る。

省電力設定をする

他のモード(音楽再生/ワンセグ/録画再生/画像再生/PC接続)を使用している場合に、NAVIモードの消費電流を少なくする設定ができます。(この機能は内蔵電池で動作時のみ設定/使用できます。)
※設定変更すると、他のモードにも反映されます。(NAVIモードを表示しているときは、省電力機能は働きません。)

1

メニュー ボタンをタッチし、 設定 ボタンをタッチする。

: サブメニュー画面が表示されます。







2

次へ ボタンをタッチし、 システム設定 ボタンをタッチする。

:システム設定画面が表示されます。





3

操作設定 ボタンをタッチする。

3



4

省電力の設定を する / しない ボタンを選ん でタッチする。



5

設定を終わるには・・・

現在地ボタンをタッチすると、現在地の地図画面に戻る。

設定をデフォルトするには

本機の各種設定をお買い上げ時の状態(デフォルト)にすることができます。

彦 「デフォルト設定について 」328ページ

※ワンセグ録画中はデフォルト設定はできません。

1

メニュー ボタンをタッチし、 設定 ボタンをタッチする。

: サブメニュー画面が表示されます。







2

次へ ボタンをタッチし、 システム設定 ボタンをタッチする。

: システム設定画面が表示されます。





3

操作設定ボタンをタッチする。



4

デフォルト設定のするボタンをタッチする。

: **する** ボタンをタッチすると、"設定をデフォルトに 戻します。よろしいですか?" のメッセージが表示 されるので**はい** ボタンをタッチすると本機の設定 をデフォルトに戻します。



5

設定を終わるには・・・

現在地ボタンをタッチすると、現在地の地図画面に戻る。

案内割込設定をする

案内割込設定をする

音楽再生画面/ワンセグ画面/録画再生画面/画像再生画面を表示中に、NAVIの音声案内を割り込ませることができます。

※設定変更すると、他のモードにも反映されます。



メニュー ボタンをタッチし、 設定 ボタンをタッチする。

: サブメニュー画面が表示されます。







2

次へボタンをタッチし、システム設定ボタンをタッチする。

: システム設定画面が表示されます。





3

案内割込設定 ボタンをタッチする。

: 案内割込設定画面が表示されます。



4

案内割込設定(する)/しない ボタン)を選択しタッチする。

する ボタンをタッチ: 音声案内します。

しないがボタンをタッチ:音声案内しません。



5

設定を終わるには・・・

現在地がタンをタッチすると、現在地の地図画面に戻る。

データを初期化(消去)する

本機に登録・設定された内容(登録地点、登録ルート、ワンセグの視聴エリアなど)を初期化することができます。

※ワンセグ録画中は初期化はできません。



メニュー ボタンをタッチし、 設定 ボタンをタッチする。

: サブメニュー画面が表示されます。







2

次へ ボタンをタッチし、 システム設定 ボタンをタッチする。

: システム設定画面が表示されます。





3

初期化ポタンをタッチする。



4

出荷状態に戻すがボタンを選択しタッチする。

: 初期化してもいいかどうかのメッセージが表示されるので はい ボタンを画面にしたがって選択します。

本当に初期化してもいいのか再度、確認メッセージが表示されるのではいがボタンをタッチすると初期化を開始します。





お願い

- 初期化中は他の操作(車のキースイッチをOFFしたり電源を切ったり)をしないでください。 他の操作をすると故障の原因となります。
- ●初期化で"はい"を選択すると、お客様の登録情報は消去され、二度と復帰しません。



- ●初期化が終了したら、本機の電源を切るまたは車のキースイッチ(電源)をOFFにしてください。
- ●他人に譲渡または処分などされる際は、お客様が入力された個人情報(登録地点の住所や電話番号など)、登録ルートなどの登録情報を必ず消去してください。

バージョン情報を見る

現在のプログラム/地図ソフトのバージョンを見ることができます。

1

メニュー ボタンをタッチし、 設定 ボタンをタッチする。

: サブメニュー画面が表示されます。







2

次へ ボタンをタッチし、 バージョン情報 ボタンをタッチする。

: バージョン情報画面が表示されます。









3

見終ったら・・・

現在地がボタンをタッチすると、現在地の地図画面に戻る。

※ 戻る ボタンを2回タッチすると、メニュー画面に戻ります。

(共通ディオ

オーディオ(共通)

NAVIモードから他のモードに替える

1

電源 ボタン(🗘)を約1秒押して、電源を入れる。

※前回電源を切る前に表示していたモード画面になります。NAVIモードが表示された場合は、下記にしたがって操作してください。



2

AV ボタンをタッチする。

: AV source画面が表示されます。

NAVIモード画面(例)



3

操作したいモード(音楽を聴く/

ワンセグを見る / 録画番組を見る /

画像を見る / PCにつなぐ ボタン)を選択し タッチする。







- それぞれのモード画面に表示される 設定 ボタン選択時に表示される各機能につきましては、 下で200~208ページをご覧ください。
- PCにつなぐ
 ボタンは別売のAC-DC変換アダプター/車のバッテリー(パーキングブレーキをかけた状態)を使用した場合のみ選択できます。

| PC(パソコン)と接続する | 279、280ページ

● 再度NAVIモードを表示したい場合は、AV source画面の 現在地 ボタンをタッチしてください。 「客」 「他のモードからNAVIモードに替えるには)」 48ページのアドバイス内


AVモードを終了する

- 1
- NAVI画面/音楽再生画面を選択している場合
 - ① **AV** ボタンをタッチする。

: AV source画面が表示されます。

- ワンセグ画面/録画再生画面/ 画像再生画面を選択している場合
 - ① 画面をタッチし、 AV ボタンをタッチ する。

: AV source画面が表示されます。





画像再生画面(例)



2

AVオフ ボタンをタッチする。

: AVモードが終了します。

AV source画面



3

現在地 ボタンをタッチすると、現在地の地図画面に戻る。

音楽再生

MP3/WMAについて	
M3U/WPLについて······	218、219
音楽を再生する	······220~229
各部の名称とはたらき	220、221
音楽を聴く	222
再生を一時停止する	223
好きな曲を選ぶ(曲を戻す/進める)	223
早戻し/早送りをする	223
リストで選曲する	224、225
リピート(繰り返し)再生をする	226
ランダム(順序不同)再生をする	226
スキャン(イントロ)再生をする	227
音量を調整する	
音声を一時的に消す	227
各種機能の設定をする	228

MP3/WMAについて(1)

■MP3とは?

MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) は音声圧縮技術に関するフォーマットの1つです。MP3を使用すれば、元のファイルを最大約1/10のサイズに圧縮することができます。

■WMAとは?

WMA(Windows Media™ Audio)は米国Microsoft Corporationによって開発された音声圧縮技術です。WMAデータは、Windows Media Playerを使用して作成することができます。WMAは音声データをMP3よりも高い圧縮率(約半分)で音楽ファイルを作成・保存することができます。

■再生可能なMP3/WMAファイルの規格について

	MP3	WMA
対応規格	MPEG-1 Audio Layer 3	Windows Media Audio*1
対応サンプリング周波数	音 217ページ参照	
対応ビットレート*2		

- *1印: ●DRMには対応していません。(デジタル著作権管理)
 - Windows Media Audio Standardフォーマット以外のフォーマットには対応しておりません。
- *2印: ●一般的にビットレートが高くなるほど音質はよくなります。一定の音質で音楽を楽しんでいただくためには MP3では128 kbps、WMAではできるだけ高いビットレートで記録されたファイルの使用をおすすめします。
 - VBRに対応しています。
 - フリーフォーマット・可逆圧縮フォーマットには対応していません。
 - MP3 PROフォーマットには対応していません。

■ファイル名について

- MP3/WMAと認識し再生するファイルはMP3の拡張子 "MP3"(*1)/WMAの拡張子 "WMA" (*1)が付いたものだけです。
- MP3ファイルには "MP3"、WMAのファイルには "WMA" の拡張子を付けて保存してください。 *1:拡張子名 "MP3" / WMAは大文字でも小文字でもかまいません。



MP3以外のファイルに"MP3"の拡張子またはWMA以外のファイルに"WMA"の拡張子を付けると、MP3ファイル/WMAファイルと誤認識して再生してしまい、大きな雑音が出てスピーカーを破損する場合があります。MP3/WMAファイル以外に、"MP3"/"WMA"の拡張子を付けないでください。MP3/WMA以外の形式のファイルは動作を保証しておりません。

■ID3タグについて

MP3ファイルにはID3タグと呼ばれる付属文字情報を入力することができ、曲のタイトル、アーティスト名などを保存することができます。

本機はID3v.1.0、ID3v1.1、ID3v2.2、ID3v2.3のID3タグに対応しています。また、日本語に対応していますが、文字コードはシフトJISで書き込んでください。それ以外の文字コードで書き込むと文字化けすることがあります。

※本機が対応しているIDタグはアルバム名/トラック名/アーティスト名です。

制限事項(表示できる内容)は次のとおりです。


●最大ディレクトリ階層 : 8階層●最大フォルダ名/タイトル名文字数 : 半角28文字●最大アーティスト名/アルバム名文字数 : 半角28文字

●フォルダ名/ファイル名使用可能文字 : A~Z(全角/半角)、0~9(全角/半角)、(アンダース

コア)、全角漢字、ひらがな、カタカナ(全角/半角)

● 1フォルダ中の最大ファイル数 : 255● 最大フォルダ数 : 400215● 1カード内の最大ファイル数 : 3000

階層と再生順序のイメージ

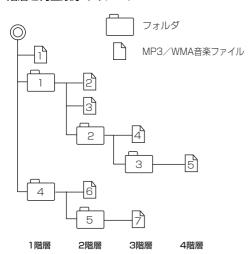

- パソコンからのコピーの際に意図しない並べ替えが発生することがあるため、希望の再生順序にならない場合があります。
- ●再生の順序は、同一のSDカードでも、使用する機器(プレーヤー)によって異なる場合があります。
- 通常は、1→2→3→4→5→6→7の順に再生します。
- 8階層までのMP3およびWMAファイルの再生 に対応しています。

■MP3/WMAファイルの作り方について

MP3/WMAファイルを作成する場合、放送やレコード、録音物、録画物、実演などを録音したものは、個人として楽しむほかは、著作権法上、権利者に無断では使用できません。

□インターネットの配信サイトより入手する場合

インターネット上には有料でダウンロードするオンラインショップのサイト、試聴専門のサイト や無料ダウンロードサイトなど、様々な音楽配信サイトがあります。

音楽配信サイトで入手できる楽曲は著作権保護がかけてあるものがあります。著作権保護された 楽曲は本機では再生できません。

□音楽CDをMP3またはWMAファイルに変換する

パソコンと市販のMP3/WMAエンコーダ(変換)ソフトを用意します(インターネット上で無料配信されているエンコーダソフトもあります)。エンコーダソフトを使って音楽CDをMP3/WMA形式のファイルに変換することで、12cmの音楽CD1枚(最大74分収録/データ容量650MB)が約65MBのデータ量(約10分の1)になります。(詳しくはエンコーダソフト等の説明をご参照ください。)

本機はWMAのDRM(デジタル著作権管理)に対応していないため、Windows Media Playerを使用してWMAを作成するときは "取り込んだ音楽を保護する(Ver.によって表現が異なる場合もあります。)" の項目にチェックを付けないでください。

□SDカードに書き込む場合

MP3/WMAファイルをパソコンに接続されているSDカード・スロットを介してSDカードに書き込みます。



- MP3は市場にフリーウェア等、多くのエンコーダソフトが存在し、エンコーダの状態やファイルフォーマット によって、音質の劣化や再生開始時のノイズ発生、また再生できない場合もあります。
- SDカードにMP3/WMA以外のファイルを記録すると、SDカードの認識に時間がかかったり、再生できない場合があります。
- ●MP3/WMAファイルの作成の詳しくはエンコーダソフトや使用するオーディオ機器の説明書を参照してください。
- MP3 / WMAファイルの作成ソフトやテキスト編集ソフトやその設定によっては正規のフォーマットと異なるファイルが作成される場合があり、テキスト情報表示や再生ができない場合があります。

MP3/WMAについて(2)

■著作権保護がある音楽ファイルについて

本機では著作権保護された音楽ファイルは再生できません。

※著作権保護とは、著作者の財産的利益を保護するための権利です。著作権の内容については、著作権法で具体的に定められています。著作権を侵害した場合は、損害賠償の責任が生じるほか、著作権法に定める刑事罰が適用されることもあります。

■再生可能なサンプリング周波数、ビットレートについて

MP3

MPEG 1 サンプリング周波数(kHz) 32.000 \bigcirc 44.100 \bigcirc 48.000 \bigcirc ビットレート(kbps) 32 \bigcirc 40 \bigcirc 48 \bigcirc 56 \bigcirc 64 \bigcirc 80 \bigcirc 96 \bigcirc 112 \bigcirc 128 \bigcirc 144 160 \bigcirc 192 \bigcirc 224 \bigcirc \bigcirc 256 320 \bigcirc **VBR** \bigcirc

WMA

	WMA7	WMA9 standard		
サンプリング周波数 (kHz)				
32.000	0	0		
44.100	0	0		
48.000	_	0		
ビットレート(kbps)				
48	0	0		
64	0	0		
80	0	0		
96	0	0		
128	0	0		
160	0	0		
192	0	0		
256	_	0		
320	_	0		
VBR	_	0		

※VBR:可変ビットレート

M3U/WPLについて(1)

■M3Uとは?

M3Uは「Moving Picture Experts Group Audio Layer 3 Uniform Resource Locator (MP3 URL)」の略でプレイリスト(再生リスト)を格納するファイルフォーマットの一つです。 M3U形式のプレイリストの作成はフリーウェア等の多くのプレイリスト作成ソフトウェアで可能ですが、テキストエディターでも記述・編集可能なことが特長です。ファイルの拡張子はM3Uです。

■WPLとは?

WPLとは「Windows Media Player Playlist」の略でWindows Media Playerで使用されている標準のプレイリストファイル形式です。ファイルの拡張子はWPLです。

WPLファイルはWindows Media Playerを使用して作成することができます。作成方法につきましては、Windows Media Playerのヘルプ等を参照してください。



M3Uにはタイトル名や再生時間等を補足情報として記述する拡張M3U方式がありますが、本機では対応しておりません。

プレイリストで再生するファイルを指定する方法として、現在のプレイリストファイルの位置から目的のファイルまでの位置を記載する相対パスとドライブ名から全ての記載する絶対パス(フルパス)がありますが、本機ではどちらも対応しています。

■プレイリストファイル名について

M3U/WPLと認識するファイルはM3Uの拡張子 "M3U"/WPLの拡張子 "WPL" が付いたものだけです。作成したM3Uファイルには "M3U"、WPLのファイルには "WPL" の拡張子を付けて保存してください。

※拡張子名は大文字でも小文字でもかまいません。

制限事項(表示できる内容)は次のとおりです。

<M3U/WPL共通>

最大ディレクトリ階層 : 8階層

●最大フォルダ名/最大ファイル名文字数 : 半角28文字

● フォルダ名/ファイル名使用可能文字 : A~Z(全角/半角)、O~9(全角/半角)、_ (ア

ンダースコア)、全角漢字(JIS 第2水準まで)、カ

タカナ(全角/半角)、ひらがな

●最大プレイリストファイル数 :30

● 1プレイリストファイル中の最大ファイル数 : 100



- ブレイリストで再生できるファイルは通常再生での制限事項内(「配子」 「MP3/WMAについて」 215~217ページを参照)のファイルに限られます。制限を超えたファイルを記述しても認識できません。
- ●プレイリスト内に再生可能なファイルが1つも記述されていない場合は、プレイリストのリストに表示されません。
- ●プレイリスト内にプレイリストファイルを記述した場合、そのプレイリストファイル内のファイルの 認識は行ないません。
- ●URL、ネットワークパス表記には対応しません。
- 不要なプレイリストファイルは削除してください。プレイリストのリストが正しく表示されない場合があります。

M3U/WPLについて(2)



<M3U>

- ●本機で認識できるM3U形式のプレイリストファイルの文字コードはShift-JISです。それ以外の文字 コードの場合はプレイリストの認識ができない場合があります。
- ●M3U形式以外のファイルの拡張子をM3Uに変更しないでください。SDカードの認識に時間がかかったり、再生できない場合があります。

<WPL>

- mediaタグに記載されたMP3/WMAファイルを認識します。titleタグによるプレイリストタイトル名の表示は行ないません。
- ●本機で認識できるWPL形式のプレイリストファイルの文字コードはUTF-8です。それ以外の文字コードの場合はプレイリストの認識ができない場合があります。
- ●WPL形式以外のファイルの拡張子をWPLに変更しないでください。SDカードの認識に時間がかかったり、再生できない場合があります。




お願い -


- プレイリストを作成された環境やプレイリスト編集ソフトウェアによってはプレイリストやプレイリスト内のファイルが認識されないことがあります。
- Windows Media Playerでは、WPL形式以外にM3U形式のプレイリストを作成することもできます。(ご使用になられるWindows Media PlayerのバージョンによってはWPL形式およびM3U形式のプレイリストが作成できない場合があります。)

音楽再生をする(1)

各部の名称とはたらき


本 体

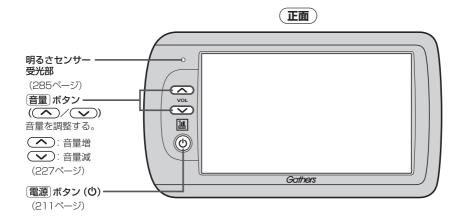

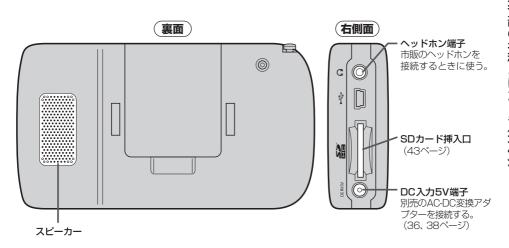

音楽再生をする(2)

操作ボタンについて

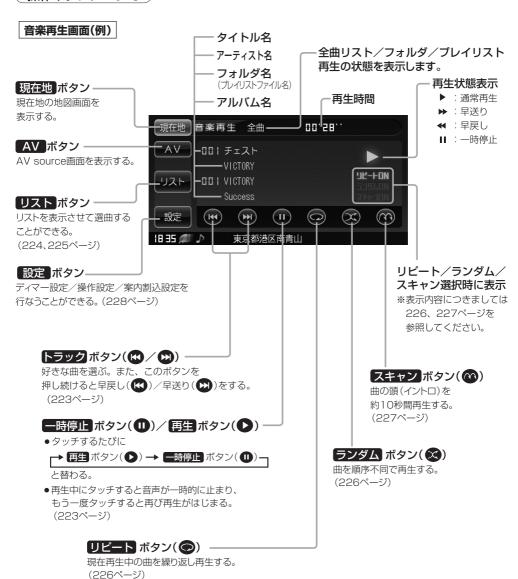



- ●タイトル名/フォルダ名(プレイリストファイル名)/アーティスト名/アルバム名は半角28文字です。(本機は漢字・ひらがな対応しています。)
- MP3/WMAが再生できます。 「好 「MP3/WMAについて」 215~217ページ
- ブレイリストファイル (M3U/WPL) が再生できます。 **[資** 「M3U/WPLについて」 218、219 ページ

本機は32GBまでのSDカードに対応しています。

※SDカードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行なってください。

音楽を聴く

1

SDカードを差し込み、電源を入れる。

[P] 「SDカードを入れる/取り出すには」43ページ/ 「NAVIモードから他のモードに替える」211ページ

- 2
- 音楽再生画面を表示している場合
 - : 再生画面が表示されSDカード内の音楽データ (MP3/WMA)が再生されます。
- NAVI画面を表示している場合
 - ① AV ボタンをタッチする。
 - : AV source画面が表示されます。
 - ② 音楽を聴く ボタンをタッチする。
 - : 再生画面が表示されSDカード内の音楽データ (MP3/WMA)が再生されます。
- ワンセグ画面/録画再生画面/ 画像再生画面を表示している場合
 - ① 画面をタッチし、 AV ボタンをタッチ する。
 - : AV source画面が表示されます。
 - (2) 音楽を聴く ボタンをタッチする。
 - : 再生画面が表示されSDカード内の音楽データ (MP3/WMA)が再生されます。

画像再生画面(例)





AV source画面





音楽再生画面(例)





- ●再生できない音楽データはスキップして、次の音楽データを再生します。
- ●再生中に車のエンジンを切る、本機の電源を切る、他のモードにするなどした場合に、次にエンジン や電源を入れたり音楽再生モードに戻すと、前に再生していた曲の続きから再生がはじまります。

音楽再生をする(3)

再生を一時停止する

1

一時停止 ボタン(**Ⅲ**)をタッチする。

: 再生をやめます。

※ Ⅲ ボタンが ♪ ボタン表示に替わります。

■ 再び再生を始める場合

再生 ボタン(♪)をタッチする。

:画面に●を表示し、再生をやめた続きから再生をはじめます。

- トラック名

00.58..

好きな曲を選ぶ(曲を戻す/進める)



トラック ボタン(【 / 🖸)をタッチする。

: 前の曲(トラック)に戻る、または次の曲(トラック) に進みます。

※聞きたい曲のトラック番号とトラック名を表示させます。

■ 前の曲に戻る場合

- ₩ ボタンを2回タッチする。*
- ※1回押した場合は再生中の曲(トラック)の 頭に戻ります。
- ■次の曲に進む場合

アドバイス

*印: 曲が再生されてから1秒以内に

トラック番号

田チスト

現在地 音楽再生 全曲

リスト

トラック ボタン (●側) を1回タ ッチしても前の曲に戻ります。

リスト ボタンをタッチしてリスト画面より選択することもできます。

留「**リストで選曲する**)」224ページ

早戻し/早送りをする

1

トラック ボタン(♥/♥)を タッチし続ける。

2 2 2 Clading 40 8

: 再生中の曲の早戻し/早送りをします。

- 早戻しで戻る場合
 - ■側を押し続ける。
- 早送りで進む場合

₩側を押し続ける。



それぞれのボタンから手を離したところで 再生を始めます。



リストで選曲する

リストボタンをタッチする。


: リスト画面が表示されます。




リスト内から聞きたい曲(トラック)を選び、タッチする。

- 全曲リストから選ぶ場合
 - 間きたい曲(トラック)を全曲リストから 選びタッチする。
 - ※フォルダリストが表示されている場合は 全曲リスト ボタンをタッチして、 全曲リストを表示させてください。
- フォルダリストから選ぶ場合
 - (1) フォルダリスト ボタンをタッチする。

: フォルダリストが表示されます。



: フォルダ内の曲リストの表示/再生が始まり ます。



: 選んだ曲(トラック)の再生が始まります。

※ 戻る ボタンをタッチするか約10秒間 何も操作しなければ、音楽再生画面に戻り ます。



全曲リスト画面(例)



フォルダリスト画面(例)





音楽再生をする(4)

■ プレイリストから選ぶ場合

※M3U/WPL(プレイリスト)ファイルで指定されたファイルのみ再生することができます。

① プレイリスト ボタンをタッチする。

:プレイリストのリストが表示されます。

※M3U/WPL形式のプレイリストファイルがない場合、またはSDカード内の全てのプレイリストファイルで指定された音楽データファイルが全く認識できない場合は、"プレイリストが存在しないため、リストを表示できません。" とメッセージが表示され、プレイリストのリストは表示されません。



② プレイリストのリストから再生させたい プレイリストを選びタッチする。

:プレイリスト内の曲リストの表示/再生が始まります。



③ 曲リストから再生させたい曲(トラック) を選びタッチする。

: 選んだ曲(トラック)の再生が始まります。

※ 戻る ボタンをタッチするか約10秒間 何も操作しなければ、音楽再生画面に戻ります。





(プレイリストについて)

● プレイリストとは、プレイヤーで複数の曲を再生するときに再生順序を自由に決められる機能です。 本機はプレイリストファイルによるプレイリスト再生に対応しており、プレイリスト内の連続再生、 ランダム再生、リピート再生、スキャン再生ができます。使用可能なプレイリストのフォーマットは M3UおよびWPLです。

プレイリストで再生するファイルとして認識されるファイルフォーマットはMP3/WMAのみです。

●プレイリストの作成については、「M3U/WPLについて」218、219ページをご覧ください。

リピート(繰り返し)再生をする

1

リピート ボタン(◎)をタッチする。

: 文字が点灯し、リピート機能が働き、 再生中の曲を繰り返し再生します。

※もう一度 リピート ボタン(○)をタッチするとリピートONの文字が消え、通常再生に戻ります。

リピート再生画面(例)



選択時点灯



224、225ページ手順 **2** で全曲リストで再生している場合はSDカード内の全曲リピート再生をし、フォルダリストで再生している場合はそのフォルダ内のリピート再生をし、プレイリストで再生している場合はそのプレイリストファイルで指定されたファイル内のリピート再生をします。

ランダム(順序不同)再生をする

1

ランダム ボタン(※)をタッチする。

: 文字が点灯し、順序不同で再生します。

※もう一度 ランダム ボタン(※)をタッチ するとランダムONの文字が消え通常再生に戻ります。

ランダム再生画面(例)





- ●224、225ページ手順 **2** で全曲リストで再生している場合はSDカード内の全曲ランダム再生を し、フォルダリストで再生している場合はそのフォルダ内でのランダム再生をし、プレイリストで 再生している場合はそのプレイリストファイルで指定されたファイル内のランダム再生をします。
- ●ランダム再生は、次に再生する曲を任意に決めるため同じ曲が連続で再生されることがあります。

音楽再生をする(5)

(スキャン(イントロ)再生をする

スキャン ボタン(へ)をタッチする。

: 文字が点灯し、曲の頭(イントロ)を約10秒再 牛し、次の曲へ移る動作を繰り返します。

※もう一度 スキャン ボタン(☎)をタッチす るとスキャンONの文字が消え、通常再生に戻 ります。



選択時点灯



224、225ページ手順 2 で全曲リストで再生している場合はSDカード内の全曲スキャン再生をし、 フォルダリストで再生している場合はそのフォルダ内でのスキャン再生をし、プレイリストで再生し ている場合はそのプレイリストファイルで指定されたファイル内でのスキャン再生をします。

音量を調整する

パネルの 音量 ボタン(へ / 💟)を押す。

: 画面右に現在の大きさを示す音量表示(0~15)が表 示されます。

▲ 側:音量が大きくなります。

✓ 側:音量が小さくなります。



約3秒間、なにも操作しなかった場合、音量レベル表示は 消えます。



音量表示 =

音声を一時的に消す

パネルの「音量」ボタン(ヘン/シン)を押す。

: 音量表示とともに 消音 ボタンが表示されます。

消音 ボタンをタッチする。

: 音声が消えます。

※音量表示とともに"消"が表示され、音量表示が緑か ら赤に変わります。

■ 消した音声を出す場合

パネルの「音量」ボタン(/ /)を押す。

: 音声が出るようになり、音量表示が緑になります。



各種機能の設定をする

ディマー設定/操作設定/案内割込設定を行なうことができます。



設定 ボタンをタッチし、設定したい項目 (ディマー設定 / 操作設定 / 案内割込設定 ボタン)を選択しタッチする。

: それぞれの設定画面が表示されます。







2

それぞれのページを参考に設定する。



ディマー設定ボタン

[空]「ディマー設定で明るさ調整をする」200、201ページ ※音楽を聴くモードのみディマー設定を変更します。他のモードのディマー設定を行なう場合はそれぞれのモードで変更してください。

操作設定ポタン

[査]「キー操作音の設定をする」202ページ ※設定変更後、他のモードにも反映されます。

自動画面OFFを設定する」229ページ

┏ 「省電力設定をする」204ページ

□ 記定をデフォルトするには」205ページ

※デフォルト設定を行なった場合は、

| アフォルト設定について| 324ページをご覧ください。

※省電力/自動画面OFFの設定は内蔵電池での動作時に 設定できます。

案内割込設定 ボタン

(家内割込設定をする) 206ページ ※設定変更後、他のモードにも反映されます。

音楽再生をする(6)

■ 自動画面OFFを設定する

※自動画面OFF設定は、音楽再生モードで内蔵電池使用時のみ設定できます。

- 手順 1、2 (228ページ)にしたがって操作し操作設定 ボタンをタッチする。
 - : 操作設定画面が表示されます。



- ② 設定したい項目(しない / 1分後 / 3分後 ボタン)をタッチする。
- ③ 戻る ボタンをタッチする。





自動画面OFFについて

音楽再生モードで内蔵電池使用時に設定された時間何も操作しなければ音声はそのままで画面(バックライト)を消します。画面が消えている間、パネルのボタンやタッチパネル部のボタン操作が無効になります。

- 内蔵電池を使用して音楽再生中、画面を自動で消したい場合に設定します。最後の操作をしてから1 分後または3分後のどちらかです。再度、画面を表示したい場合は、電源ボタン(♥)を押してください。
- ●画面を自動で消したくない場合はしないボタンをタッチしてください。
- ・内蔵電池使用時のみ設定できます。

(車のバッテリーまたは別売のAC-DC変換アダプター使用時は、ボタンが暗くなり選択できません。)

ワンセグを使う

ワンセグを使う		
「ワンセグ」について		
「ワンセグ」の番組受信について		.232
「ワンセグ」の画像について		.233
テレビのアナログ放送からデジタル放送へ	の	
移行についてお知らせ		
各部の名称とはたらき		
基本的な操作のながれ		.237
電源を入れる		.238
ワンセグモードにする	238、	239
視聴エリア変更をする	239、	240
エリアスキャンをする		.241
チャンネルスキャン画面について	242、	243
選局する		.244
チャンネルリストを確認/選局する		.245
音量を調整する		.246
音声を一時的に消す		.246
番組表を見る・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	247、	248
自宅チャンネルリスト/		
お好みチャンネルリストを呼び出す		.249
データ放送を利用する		
音声や字幕を切り替える		.251
現在地変更確認設定/時計表示設定	252、	253
受信可能な放送局(チャンネル)および		
受信レベルを確認する		
起動画面の設定をする		.256
放送用メモリを消去する	257、	258
緊急警報放送を見る		
システムの設定をする		.259
録画する		-260
録画をやめるには		.261

ワンセグを使う(1)

「ワンセグ」について

地上デジタルテレビ放送は、現行の地上アナログ放送がデジタル化された放送で、2003年12月から東京・名古屋・大阪を中心とする関東・中京・近畿の一部で開始された放送です(その他の地域では2006年末までに放送が開始されました)。データ放送を利用することもできます。また、地上デジタルテレビ放送の電波の一部を使用して携帯電話などの小型機器でもご家庭と同じようにテレビやデータ放送を見ることができる地上デジタルテレビ放送の携帯・移動体向けサービス「ワンセグ」があります。地上デジタルテレビ放送の携帯・移動体向けサービス「ワンセグ」とは地上デジタルテレビ放送の電波の約6MHzの帯域を13個のセグメントに分割し、その1つのセグメントを利用して放送されることから、ワンセグと呼ばれるようになりました。


本機では地上デジタルテレビ放送の携帯・移動体向けサービス「ワンセグ」を見ることができます。なお、地上デジタルテレビ放送や地上デジタルテレビ放送の携帯・移動体向けサービス「ワンセグ」は、地上アナログ放送のUHF帯の電波を使用して放送されています。

※本機はワンセグ受信中に緊急警報放送を受信した際、自動的に電源をONにする機能は持ちません。



地上デジタルテレビ放送の携帯・移動体向けサービス「ワンセグ」は、2006年4月 1日に東名阪およびその他一部地域より順次開始されている放送サービスです。 「ワンセグ」サービスの詳細については、下記ホームページなどでご確認ください。 社団法人 デジタル放送推進協会 http://www.dpa.or.jp/



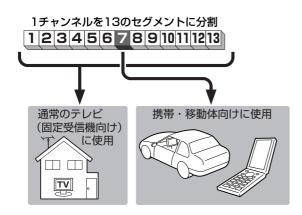

ワンセグは13個のセグメントのうちの1つを使って、携帯電話などの小型機器に向けた地上デジタルテレビ放送です。

ワンセグの番組内容は、12セグメントを使っている通常のテレビ(固定受信機向け)の番組内容と異なる場合があります。

「ワンセグ」の番組受信について

- 地上デジタルテレビ放送「ワンセグ」では受信状態が悪くなると、映像にブロックノイズが出たり、 音がとぎれたり、静止画面、黒画面となり音声が出なくなることがあります。
- ●車で移動して受信するため、家庭用デジタルチューナーに比べて受信エリアが狭くなります。また、 車の周辺の環境などにより受信状態が変化します。
- ●本機の受信周波数帯域に妨害を与える電子機器や無線利用機器など(パソコンや携帯電話など)を車内で使用したり、本機や地上デジタルテレビ放送用アンテナやアンテナコードに近づけると、映像にブロックノイズが出たり、音がとぎれたり、静止画面、黒画面となり音声が出なくなる場合があります。それらの機器の使用を中止するか、本機から離してご使用ください。
- ●電車の架線、高圧線、ラジオ・テレビ放送の送信所、無線送信所、ネオンサインなどの放電機器の近くで受信すると、映像・音声が乱れたり雑音がはいる場合があります。
- ●車の走行速度によっては映像・音声が乱れたり、受信できなくなる場合があります。また、停車中でも周囲の車の動き等により受信状態が悪くなり、映像・音声が乱れる場合があります。
- ●地域、天候により電波・受信状況が変わる場合があります。
- ●受信状態が弱い場合、パワーウィンドウ、ワイパー、電動ミラー、エアコン、ファンなどの車両電装品を作動させると映像にブロックノイズが出たり、音がとぎれたり、静止画面、黒画面となり音声が出なくなることがあります。

以下の点にご注意ください。

- ■本機はARIB(電波産業会)規格に基いた商品仕様になっております。将来規格変更があった場合は、 商品仕様を変更する場合があります。
- ■録画・録音したものは、個人で楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。
- ■各社の商標および製品商標に対しては特に注記のない場合でも、これを十分尊重いたします。
- ■本機に搭載されているソフトウェアまたはその一部につき、改変、翻訳、翻案、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルを行なったり、それに関与してはいけません。

ワンセグを使う(2)

「ワンセグ」の画像について

地上デジタルテレビ放送「ワンセグ」は、各放送局から送られてくるデータをそのまま表示しています。データによって画像の大きさ(比率)が異なります。チャンネルを変えたり、CMや次の番組に変わったときなど、下記のように画像の周りや上下、左右が黒く表示されるなど、不自然な画像になる場合があります。

(例) 周りが黒く表示される



(例) 左右が黒く表示される




(例) 上下が黒く表示される



テレビの アナログ放送 から デジタル放送 への移行についてお知らせ

(デジタル放送への移行スケジュール)

地上デジタルテレビ放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年12月から開始され、その他の都道府県の県庁所在地は2006年末までに放送が開始されました。今後も受信可能エリアは、順次拡大されます。この放送のデジタル化に伴い、地上アナログ放送は2011年7月までに終了することが、国の法令によって定められています。




- ※地上デジタルテレビ放送開始エリア内でも、各県庁所在地における先行局のみの 開局があり全県下で受信可能とは限りません。
 - 車載(車での使用)の場合は周囲の環境の影響を受けやすい為、受信エリア内でも 映らない場合があります。
- ※本機で地上アナログ放送を受信することはできません。

各部の名称とはたらき

(本 体)

本機の操作はタッチパネル部に表示されるボタンをタッチして行ないます。

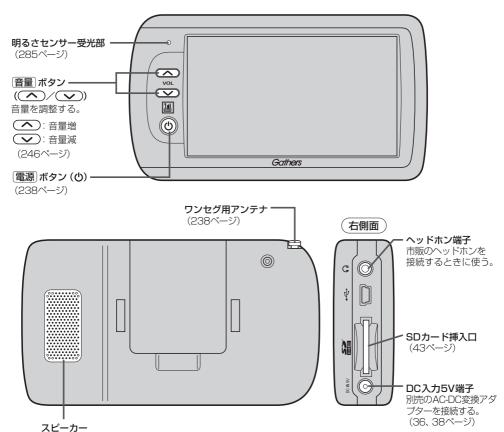

バナー表示について


地上デジタル放送(ワンセグ)を選局したときや受信中に画面をタッチすると、画面に下のような表示 が現われます。これをバナー表示と呼びます。バナー表示には、番組に関するさまざまな情報が表示 されます。



ワンセグを使う(3)


操作ボタンについて

画面をタッチすると操作ボタンが表示されます。

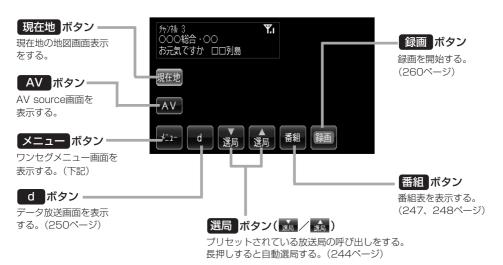

ワンセグメニュー画面について

メニュー ボタンをタッチするとワンセグメニュー画面を表示します。 ワンセグメニューの中から実行したいボタンをタッチして各操作を行ないます。

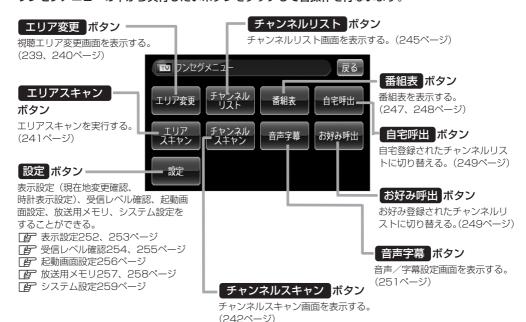


データ放送取得画面について

d ボタンをタッチするとデータ放送画面を表示します。

データ放送画面から実行したい項目をタッチして各操作を行ないます。

宮 「データ放送を利用する」 250ページ

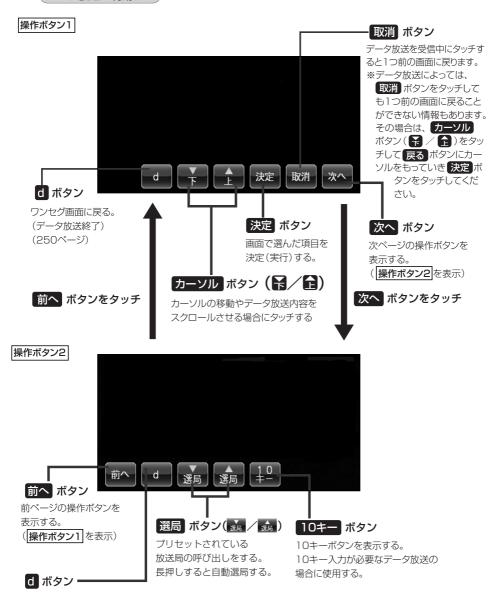


ワンセグ画面に戻る。(データ放送終了) (250ページ)

ワンセグを使う(4)

録画画面について

録画中に画面をタッチすると、録画操作ボタンが表示されます。

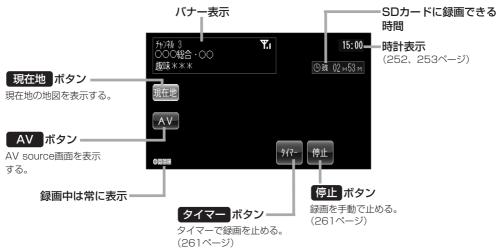

基本的な操作のながれ

■ はじめて使うとき

「電源を入れる」238ページ

『ア「ワンセグモードにする」238ページ

[1] 「視聴エリア変更をする」239、240ページ

「放送局を選局する」244ページ

■ ふだん使うとき

「電源を入れる」238ページ

ア「ワンセグモードにする」238ページ

「放送局を選局する」244ページ

受信状態が変わったら…

「再スキャンをする」242、243ページ

■ 旅行先などで使うとき

「電源を入れる」238ページ

『ア「ワンセグモードにする」238ページ

[1] 「視聴エリア変更をする」239、240ページ

「放送局を選局する」244ページ

「録画する」260ページ

電源を入れる

1


電源 ボタン(🖒)を約1秒押して、電源を入れる。

2 ワンセグ用アンテナをまっすぐ上にのばす。



- アンテナは、チャンネルを選んだ後で、 受信状態がよくなる長さや方向に調整し てください。
- ●ナビゲーションご使用の場合ワンセグ用 アンテナをGPSアンテナ内蔵部に近づ けないでください。

[GPSアンテナ内蔵部について] 35ページ

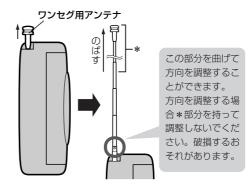

ワンセグモードにする

A

本機を車のバッテリーで使う場合は、安全上の配慮から車を完全に停止し、パーキングブレーキをかけた場合のみワンセグをご覧になることができます。 (走行中は音声のみになります。)



- NAVI画面/音楽再生画面を表示している場合
 - ① AV ボタンをタッチする。
 - : AV source画面が表示されます。
 - ② **ワンセグを見る** ボタンをタッチする。

: ワンセグモード画面が表示されます。









ワンセグを使う(5)

- 録画再生画面/画像再生画面を表示している場合
 - (1)画面をタッチして AV ボタンをタッチする。

: AV source画面が表示されます。



② ワンセグを見る ボタンをタッチする。

: ワンセグモード画面が表示されます。







初めてワンセグを利用する場合は、最初に視聴エリアの設定をして放送局を検索し、チャンネルリストを登録します。次回からはすぐにワンセグを見ることができます。

| 日 「 (視聴エリア変更をする) 」 239、240ページ

視聴エリア変更をする



地域によって受信できる放送局が異なるため、現在のお車の走行地域で初めて地上デジタルテレビ放送をご覧になる場合は、現在地のエリア変更を行なってください。地上デジタルテレビ放送は、東京・名古屋・大阪を中心とする関東・中京・近畿の3大広域圏をはじめ2006年末に全国で放送が開始されました。エリア変更する前に、お車の走行地域で地上デジタルテレビ放送が開始されているかお確かめください。(地上デジタルテレビ放送の電波が受信できない状態では、放送を受信することはできません。)

画面をタッチして操作ボタンを表示し、
メニュー ボタンをタッチする。

: ワンヤグメニュー画面が表示されます。



2

エリア変更ボタンをタッチする。


: 視聴エリア変更画面が表示されます。



3

現在地の地方と県域をタッチする。


: 選択した地域のチャンネルリストを作成し、初期スキャンを行なうかどうかのメッセージが表示されます。

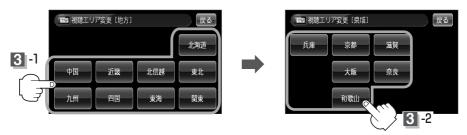

■ 初期スキャンをする場合

はい ボタンをタッチする。

:初期スキャンが開始されます。



:スキャンが終了すると受信画面を表示します。

■ 初期スキャンをしないで、受信画面を表示する場合

① いいえ ボタンをタッチする。

: 受信画面が表示されます。





- 視聴エリア変更後はははいボタンをタッチして初期スキャンすることをおすすめします。
- ●初期スキャンは、チャンネルリストに追加された局の支局を探索する機能で、チャンネルリストに新しく放送局を追加する機能ではありません。したがって現在地付近に新しく開局された放送局や現在地に隣接した地域で受信できる放送局を追加したいときには、243ページの
 - 「 **再スキャンをする場合**」を行なってください。

ワンセグを使う(6)

エリアスキャンをする

現在の車の位置で受信可能な(他地域(他県)の)放送局を(すべてプリセット)受信することができます。

1

画面をタッチして操作ボタンを表示し、 メニュー ボタンをタッチする。

: ワンセグメニュー画面が表示されます。

操作ボタン1表示画面



エリアスキャンボタンをタッチする。

: チャンネルリストにメモリーされているエリアは変更され、スキャンするかどうかのメッセージが表示されます。

ワンセグメニュー画面



はい ボタンをタッチする。

: エリアスキャンが開始されます。







※スキャンをしない場合は **しない** ボタンを選択してください。



エリアスキャンは、チャンネルリストに追加された局の支局を探索する機能で、チャンネルリストに新しく放送局を追加する機能ではありません。したがって現在地付近に新しく開局された放送局や現在地に隣接した地域で受信できる放送局を追加したいときは、243ページの

「**■ 再スキャンをする場合** 」を行なってください。

チャンネルスキャン画面について

チャンネルスキャン画面では自宅登録/お好み登録/再スキャンやプリセット登録の確認などをする ことができます。

1

画面をタッチして操作ボタンを表示し、 メニュー ボタンをタッチする。

: ワンセグメニュー画面が表示されます。

が被 3 ○○の総合・○○ お元気ですか □□列島 現在地 1 -2

ワンセグメニュー画面

操作ボタン1表示画面

2

チャンネルスキャン ボタンをタッチする。

: チャンネルスキャン画面が表示されます。



3

登録や再スキャンなどをします。

■ 自宅登録をする場合

あらかじめ自宅チャンネルリストとして登録しておくことにより、旅行先などでエリアの変更(視聴エリア変更やエリアスキャン)をした場合(現在地を移動し他地域にいる場合)でもすばやく自宅呼び出しをする(自宅登録として登録したエリアのチャンネルリストを呼び出す)ことができます。

① 自宅登録 ボタンをタッチする。

チャンネルスキャン画面



②自宅チャンネルリストとして登録しても いいかどうかのメッセージが表示される のではい ボタンをタッチする。



: 現在の設定内容を自宅チャンネルリストと して本機に登録します。

現在の設定内容を確認できます。 (確認のみで選局はできません。) 前へ / 次へ ボタンをタッチして設定内容(リスト)をページ送り/ページ戻しさせることができます。

③設定を終わるには…

戻るボタンをタッチして表示させたい画面まで戻ってください。

ワンセグを使う(ア)

■ お好み登録をする場合

自宅登録以外にもあらかじめエリアのチャンネルリストを登録することができます。よく呼び出したい地域のチャンネルリストをお好み登録しておくことで、現在地を移動し他地域にいるときでもお好み呼び出しですばやくチャンネルリストを呼び出すことができます。

(1) お好み登録 ボタンをタッチする。

チャンネルスキャン画面(例)



②お好みチャンネルリストとして登録して もいいかどうかのメッセージが表示され るのではい ボタンをタッチする。



現在の設定内容をお好みチャンネルリストとして本機に登録します。

現在の設定内容を確認できます。(確認のみで選局はできません。)

前へ/次へボタンをタッチして設定内容(リスト)をページ送り/戻しさせることができます。

③設定を終わるには…

戻るボタンをタッチして表示させたい画面まで戻ってください。


■ 再スキャンをする場合

現在地付近に新しく開設された放送局や、現在地に隣接した地域で受信できる放送局を追加したいときなどに行ないます。

※すでに設定されているチャンネルはそのまま残し、新たに追加となります。

① 再スキャン ボタンをタッチする。

チャンネルスキャン画面(例)

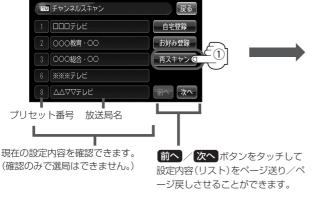



: 全チャンネル(13ch~62ch)をス キャンし、受信画面を表示します。

※放送局は
選局
ボタン(
ぶん
がタン(
がん
がん
がり



自宅登録/お好み登録したリストを呼び出すには

選局する

チャンネルを選びます。(手動選局/自動選局/リスト選局)

※自宅登録/お好み登録したチャンネルリストの選局をする場合はあらかじめそのチャンネルリスト (リスト)を呼び出しておく必要があります。

留 「(自宅チャンネルリスト/お好みチャンネルリストを呼び出す)」 249ページ

■ 手動選局/リスト選局をする場合

- (1) 画面をタッチする。
 - : 操作ボタンが表示されます。
- ② 選局 ボタン(🕍 / 🏚)をタッチする。
 - : タッチするたびに次のプリセットチャンネルに変わります。



地域によっては同じチャンネル番号に複数の放送局 が登録される場合があります。その場合、タッチす るたびに放送局が登録されている順に変わります。

■ 自動選局をする場合

- (1) 画面をタッチする。
 - : 操作ボタンが表示されます。
- (2) 選局 ボタン(🍇 / 🎄)を長押しする。
 - : 自動選局を始め、放送局を受信すると、自動的に止まります。希望の放送局が見つかるまで、この操作(②)を繰り返してください。
 - ※自動選局中に選問がタン(🏂 / 🎄)をタッチすると、自動選局は止まり、チャンネルリストの中でチャンネル番号の一番若い放送局を選局します。



- ●選局中は画面に"シーク動作中"と表示されます。
- ●受信電波の弱い地域では、自動選局ができないことがあります。この場合は全チャンネルを一通り選局後、自動選

この場合は全チャンネルを一通り選局後、自動選 局は止まります。





ワンセグを使う(8)

チャンネルリストを確認/選局する

チャンネルリストに設定されている放送局を確認/選局することができます。



あらかじめエリア変更をして、チャンネルリストを作成しておきます。

| **| (視聴エリア変更をする**) | 239ページ

「**エリアスキャンをする**)」241ページ

「■ 再スキャンをする場合 」243ページ

1

画面をタッチして操作ボタンを表示し、

メニューボタンをタッチする。

: ワンセグメニュー画面が表示されます。




2

チャンネルリスト ボタンをタッチし、リストより呼び出したい放送局をタッチ する。

: その時点のチャンネルリストが表示されます。

※チャンネルリストの確認だけの場合は、確認終了後戻るボタンをタッチしてください。

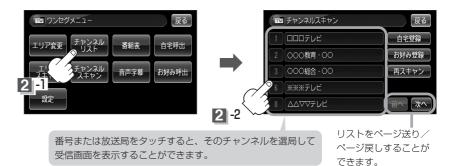



- ●地域によっては同じプリセット番号に複数の放送局が登録される場合があります。
- ●現在受信しているチャンネルがある場合は、ピンク色で表示されます。
- チャンネルリストに表示されるプリセット番号と放送局の組み合せは「チャンネル一覧」313、314ページでもご覧になれます。

音量を調整する

パネルの 音量 ボタン(へ / ン)を押す。

: 画面右に現在の大きさを示す音量表示(0~15)が表示されます。

⚠側:音量が大きくなります。

✓ 側:音量が小さくなります。



約3秒間、なにも操作しなかった場合、音量レベル表示は消えます。




音声を一時的に消す

- ①パネルの 音量 ボタン(へ / ン)を押す。
 - : 音量表示とともに 消音 ボタンが表示されます。
- ② 消音 ボタンをタッチする。
 - : 音声が消えます。
 - ※音量表示に"消"が表示され、表示が緑から赤に変わ ります。
 - 消した音声を出す場合

パネルの 音量 ボタン(^ /) を押す。

: 音声が出るようになり音量表示が緑になります。

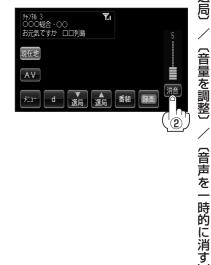

ワンセグを使う(9)

番組表を見る

受信中のチャンネルの電子番組表(EPG)を表示し、現在放送中の番組や今後放送される番組を確認したり、番組の詳細情報を見ることができます。

1

画面をタッチして操作ボタンを表示し、

メニューボタンをタッチする。

: ワンセグメニュー画面が表示されます。



2

番組表がタンをタッチする。

: 番組表が表示されます。





さらに番組の詳細情報を見ることができます。

■ 番組表から詳細内容を見る場合

- 番組表の中から詳細内容を確認したい番組をタッチする。
 - :番組詳細画面が表示され、内容確認ができます。



番組詳細画面(例)



確認できたら…

戻るボタンをタッチすると、番組表に戻ります。

番組表を見たら・・・

戻るボタンをタッチするとワンセグメニュー画面に戻ります。



- ●番組表を表示するには、画面をタッチして 番組 ボタンをタッチして表示させることもできます。
- ●他の放送局の番組表を表示したい場合は、受信画面で表示したい放送局に選局し直す必要があり ます。

ワンセグを使う(10)

自宅チャンネルリスト/お好みチャンネルリストを呼び出す

自宅呼び出しは旅行先などから自宅周辺に帰ったときに、お好み呼び出しはよく行く地域にきたとき に、それぞれのエリアのチャンネルリストをすばやく呼び出すことができます。

※あらかじめチャンネルリストを登録しておく必要があります。

「● 自宅登録をする場合 」 242ページ/ 「■ お好み登録をする場合 」 243ページ



自宅登録やお好み登録をしないで、自宅呼出やお好み呼出をすると"〇〇チャンネルリストは、登録されていません。"とメッセージが表示され、呼び出しは実行されません。

1

画面をタッチして操作ボタンを表示し、 メニュー ボタンをタッチする。

: ワンセグメニュー画面が表示されます。



2 自宅呼出 / お好み呼出 ボタンを選択し タッチする。 ワンセグメニュー画面(例)



- 自宅チャンネルリストを呼び出す場合
 - ① 自宅呼出 ボタンをタッチする。
 - ②呼び出してもいいかどうかのメッセージが 表示されるのではい ボタンをタッチする。

自宅チャンネルリストを 呼出しますか? (よい) いいえ

- : 自宅登録されたチャンネルリストが呼び出され(これまでのチャンネルリストは消して上書きされ)、一番若いチャンネル番号の受信画面を表示します。
- お好みチャンネルリストを呼び出す場合
 - ① お好み呼出 ボタンをタッチする。
 - ②呼び出してもいいかどうかのメッセージが表示 されるのではいボタンをタッチする。
 - : お好み登録されたチャンネルリストが呼び出され(これまでのチャンネルリストは消して上書きされ)、一番若いチャンネル番号の受信画面を表示します。



データ放送を利用する

映像や音声によるテレビ放送のほかに、便利な情報をお知らせするデータ放送があります。

画面をタッチし操作ボタンを表示させ、オタンをタッチする。

: データ放送選択画面が表示されます。

#//¼ 3 ○○○総合・○○ お元気ですか □□列島 理在地 1 -2 *** d 選局 番組 録画

2 (

★ / 全ボタンをタッチして確認したい データ放送を選択し、 決定 ボタンをタッ チする。

: 右画面にデータ放送が表示されます。



- データ放送選択画面に戻るには…
 - ① 取消 ボタンをタッチする。

: データ放送画面に戻ります。

- ワンセグ画面に戻るには…
 - ① d ボタンをタッチする。

: ワンセグ画面に戻ります。





- 本機は、通信機能がありません。このために取得できない情報があるとその旨のメッセージが表示されます。
- ●受信チャンネルを変更したい場合、次へボタンをタッチし、選局 ボタン(🔬 / 🎄) をタッチ してお好みのチャンネルに変更してください。
- ●データ番組表示中に数字入力が必要項目が表示された場合、次へボタンをタッチし 10キーボタンをタッチして数字ボタンを表示させ、入力したい数字をタッチしてください。数字入力を終わるには 閉 ボタンをタッチしてください。
- ●番組の内容によっては、取消ボタンをタッチしても戻らない場合があります。

ワンセグを使う(11)

音声や字幕を切り替える

番組に複数の音声があるときや、字幕があるときに切り替えることができます。

1 -2

画面をタッチして操作ボタンを表示し、

メニューボタンをタッチする。

: ワンセグメニュー画面が表示されます。



音声字幕ボタンをタッチする。

: 音声/字幕設定画面が表示されます。



音声または字幕の設定をする。

■ 音声の設定をする場合

音声設定(音声1/音声2/主/副》

主+副 ボタン)を選択し、タッチする。

: 戻る ボタンをタッチして受信画面に戻ると、 設定した音声に切り替わります。



複数音声放送と二重音声放送の場合に有効 となります。



■ 字幕の設定をする場合

字幕設定(字幕1/字幕2ボタン)を選択し、 タッチする。

- : 選択した字幕に設定されます。
- ※ 戻る ボタンをタッチして受信画面に戻ると、 設定した字幕が表示されます。



字幕がある番組の場合に有効となります。



字幕の表示を止めるときは「字幕なし」ボタンをタッチしてください。

設定を終わるには…

戻るボタンをタッチすると、ワンセグメニュー画面に戻ります。

251

現在地変更確認設定/時計表示設定

お車の走行地域が変わった(県域をまたいで走行した)場合、視聴エリアの変更をうながすメッセージが表示されます。

そのメッセージを表示させるかどうかの設定をすることができます。

また、ワンセグ受信中に時計を表示させるかどうかの設定をすることもできます。

1

画面をタッチして操作ボタンを表示し、

メニュー
ボタンをタッチする。


: ワンセグメニュー画面が表示されます。



2


設定 ボタンをタッチし、 表示設定 ボタンをタッチする。

:表示設定画面が表示されます。

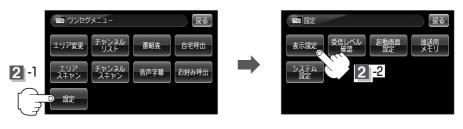


3

現在地変更確認メッセージを表示/時計を表示するかどうかの設定をします。

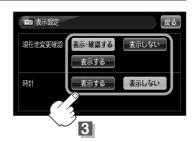


ワンセグを使う(12)

- 現在地変更確認を設定する場合
- ① 表示・確認する / 表示する / 表示しない ボタン を選択し、タッチする。
 - □ 表示・確認する ボタンをタッチした場合
 - : 走行地域が変わると視聴エリアの変更をうながすメッセージが表示されます。ひき続き視聴エリアの変更を行なう場合は、**はい** ボタンをタッチしてください。



: 走行地域が変わると視聴エリアの変更をうながすメッセージが表示されます。



: 走行地域が変わってもメッセージは表示されません。

■ 時計を表示する/しないを選択する場合

- □ 時計を表示する場合
- ① 表示する ボタンをタッチする。
 - : 受信画面で常に表示されます。
- □ 時計を表示しない場合
- ① 表示しない ボタンをタッチする。
 - : 時計を表示しません。



₩ 表示設定





設定を終わるには…

戻るボタンをタッチして表示させたい画面まで戻ってください。

受信可能な放送局(チャンネル)および受信レベルを確認する

現在受信中の放送局が受信可能かどうかをレベルで確認することができます。また、選局している放送局の受信レベルを確認することもできます。

1

受信レベルを確認したい放送局を選局する。

2

画面をタッチして操作ボタンを表示し、 メニュー ボタンをタッチする。

: ワンセグメニュー画面が表示されます。



3

設定ボタンをタッチする。

: 設定画面が表示されます。



4

受信レベル確認ボタンをタッチする。

: 周波数と受信レベルを確認することができます。



5


確認を終わるには…

戻るがオタンをタッチして表示させたい画面まで戻ってください。

ワンセグを使う(13)



- ●受信レベル確認画面のとき本機 の受信状態を(バーの長さと数 値にて)確認することができま す。
- ●受信レベルが高くても視聴できるとは限りません。ワンセグの選局では目的の放送局の電波と確認できなければ、受信レベルが高くても選曲できたとは見なさないからです。

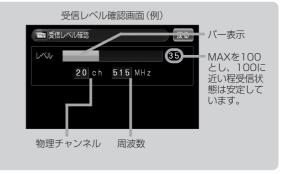

起動画面の設定をする

ワンセグモードに切り替えたとき、データ放送画面で起動する/しないの設定をすることができます。


画面をタッチして操作ボタンを表示し、 メニューボタンをタッチする。

: ワンセグメニュー画面が表示されます。

操作ボタン表示画面 Ψı お元気ですか 口口列島 -2 A۷

設定 ボタンをタッチし、 起動画面設定 ボタンをタッチする。

: 起動画面設定画面が表示されます。

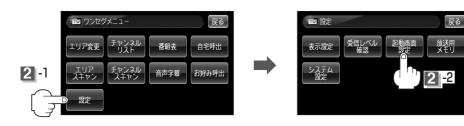

データ放送で起動 する / しない ボタン を選択してタッチする。



- する ボタンをタッチした場合
 - : ワンセグモードに切り替えたとき、データ放送画面が表示されます。

| ア 「 (データ放送を利用する) | 250ページ

- しない ボタンをタッチした場合
 - :ワンヤグモードに切り替えたとき、通常の受信画面が表示されます。(データ放送画面は表示さ れません。)
- 設定を終わるには…

戻るボタンをタッチして表示させたい画面まで戻ってください。

ワンセグを使う(14)

放送用メモリを消去する

データ放送内容にもよりますが、例えば天気予報のサービスでお客様の地域を登録できる場合があります。このような場合放送用メモリを使用しますが、お客様が登録した地域を1放送局網系列に対して最大8放送局メモリに保存できます。メモリ使用量が最大になった場合、「放送用メモリが一杯です。(放送局網系列の名前)の放送局データを消去してください。」とメッセージが表示されるので、下記にしたがって放送用メモリを削除してください。

1

画面をタッチして操作ボタンを表示し、 メニュー ボタンをタッチする。


: ワンセグメニュー画面が表示されます。



2

設定がタンをタッチし、放送用メモリがタンをタッチする。

: 放送用メモリ系列一覧画面が表示されます。

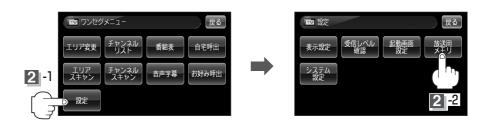

3

リストから消去したい系列の詳細ボタンを タッチする。

: 系列の詳細画面が表示されます。



■ すべての系列データを消去する場合

全消去ボタンをタッチする。

: 消去してもいいかどうかのメッセージが表示されるので**はい** ボタンをタッチし、再度 メッセージが表示されるので**はい** ボタンをタッチすると、全ての系列データが消去されます。

〔緊急警報放送



リストから消去したい放送局の 消去 ボタンをタッチする。

: 消去してもいいかどうかのメッセージが表示されるので はい ボタンをタッチする。



■ 系列内のすべてのデータを消去する場合

系列全消去 ボタンをタッチする。

: 消去してもいいかどうかのメッセージが表示されるのではいがボタンをタッチし、再度メッセージが表示されるのではいがボタンをタッチすると、系列内のすべてのデータが消去されます。



設定を終わるには…

画面の戻るボタンをタッチして表示させたい画面まで戻ってください。



- 消去中は、電源を切ったり車のキースイッチをOFFにしないでください。
- ◆放送用メモリを操作する画面では、受信動作を停止します。受信する画面に戻ると、受信動作が再開します。

緊急警報放送を見る

災害など、緊急な出来事が発生した場合に視聴者にいち早く情報を知らせる放送システムです。

■受信中に緊急警報放送が始まると…

受信中のチャンネルで緊急警報放送が始まると、次の4つの動作を行ないます。

- ① "緊急警報放送が開始されました。" とメッセージが表示される。
- ②緊急警報放送を知らせる効果音が鳴る。
- ③通常のワンセグ受信画面になる。
- ④放送局が緊急警報放送のために用意したチャンネルを選局する。

■緊急警報放送が終了すると…

緊急警報放送が終了すると、緊急警報放送前のチャンネルに自動で戻ります。



- ●②の機能は"案内割込設定"と連動します。 案内割込 → しない に設定すると効果音は鳴りません。[資] 「システムの設定をする)」259ページ
- ●緊急警報放送前から録画をしていると緊急警報放送が始まっても④が実行されません。しかし緊急 警報放送中に録画が停止するとその時点で④は実行されます。また、緊急警報放送終了時に録画していると緊急警報放送が終わっても録画がそのまま継続され、チャンネルは変わりません。
- 緊急警報放送中に選局を行なうと、緊急警報放送が終わっても元のチャンネルには戻りません。
- ■緊急警報放送の試験放送は緊急警報放送とは見なしません。

ワンセグを使う(15)

システムの設定をする

ディマー設定/操作設定/案内割込設定を行なうことができます。

1 257ページ手順 2 -²で システム設定 ボタンをタッチする。



2 それぞれのページを参考に設定する。



ディマー設定 ボタン

[子]「ディマー設定で明るさ調整をする」200、201ページ ※ワンセグを見る/録画番組を見るモードのみディマー設定 を変更します。他のモードのディマー設定を行なう場合は それぞれのモードで変更してください。

操作設定 ボタン

「キー操作音の設定をする」202ページ
※設定変更後、他のモードにも反映されます。

『子「省電力設定をする」204ページ

(ア) 「設定をデフォルトするには」205ページ ※デフォルト設定を行なった場合は、

(す) 「デフォルト設定について)」328ページをご覧ください。

※省電力の設定は内蔵電池での動作時に設定できます。

案内割込設定 ボタン

(室) 「案内割込設定をする」206ページ ※設定変更後、他のモードにも反映されます。



デフォルト設定を行なうと、受信動作を停止します。受信する画面に戻ると、受信動作が再開します。

SDカードに録画できる

録画する

本機でSDカードに番組を録画(REC)することができます。

※SDカードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行なってください。

⚠注意

- ●ワンセグの録画では、『著作権保護のための特別な機能(CPRM)』を有するSDカー ドである必要があります。したがって、そうでないSDカードの場合、他のモード やパソコンで使用できても、本機によるSDカードの初期化ができないもの等では、 録画はできません。動作確認品をご使用いただくことをお勧めします。
- ●録画(REC)は、本機で初期化できたSDカードを必ずで使用ください。パソコンで 初期化したSDカードでは正常に録画(REC)できない場合があります。
- ●録画中は絶対にSDカードを抜いたり、本機の電源を切ったり、車のキースイッチ をOFFにしないでください。録画中のデータだけでなくカード内の既存のデータや カード自体を破壊する場合があります。カードやデータの破壊がない場合、再生で きない録画ファイルが録画再生リストに現れることがあります。
 - ※SDカードの誤消夫防止スイッチがLOCK側になっている時は、録画(REC)でき ません。
- 録画中、受信状態が悪くなると録画が中断されます。また、中断状態が続くと録画は 自動的に中止する場合があります。
- SDカードに録画できる録画ファイル数は最大99です。
- ●1回の録画が連続して可能な時間は12時間です。1回の録画が12時間をこえて録 画を継続すると、自動的に新しい録画ファイルを生成します。
- ※この操作をする前に、本機にSDカードを入れてください。

「BDカードを入れる/取り出すには | 43ページ

録画したい番組を表示する。

| [選局する] | 244ページ

画面をタッチして操作ボタンを表示し、

録画ボタンをタッチする。

: 録画(REC)を開始します。

残りの時間 Ψı 。 ○総合·00 ※合·00 ⊕骐 02 н54 м タイマー録画を 録画中は電源を切ったり、 とめることがで 2 <u>|-1</u> SDカードを抜かないで下さい。 ٨V A۷ きます。 261ページ 手動で録画を止 録画中は常 めます。 2 | -2 に表示 261ページ



- ●SDカードは2Gで約10時間、1Gで約5時間録画(REC)できます。SDカードに録画(REC)でき る残りの時間表示は目安であり、放送の内容によっては残りの時間表示通りに録画できない場 合があります。
- ●走行中は、録画も音声しか聞くことはできませんが、映像も録画されています。
- ●走行中に録画した番組を再生させても音声のみとなります。番組を見る場合は、車を停車させ、 パーキングブレーキをかけた状態でご覧ください。

ワンセグを使う(16)

録画をやめるには

■ 手動でやめる場合


- ① 画面をタッチして操作ボタンを表示し、**停止** ボタンをタッチする。
 - : 録画を終了(やめる)してもいいかメッセージが表示され、 はい ボタンをタッチすると録画を停止します。

Fy7A 3 ○○○総合・○○ 趣味*** **②**類 02 m53 m **現在地** AV

録画終了までの 残り時間表示

■ タイマーでやめる場合

- 画面をタッチして操作ボタンを表示し、タイマーボタンをタッチする。
 - : タッチするごとに30分ずつ増え、最大240分まで設定できます。ただし、SDカードに録画できる残りの時間以上に録画することはできません。この場合、タイマー時間は増えてもSDカードに録画できる残りの時間は増えません。
 - ※タイマーでやめる設定を解除したい場合は、**タイマー** ボタンのタッチを繰り返し、タイマー表示を"OFF"にしてください。

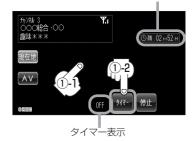

⚠注意

録画ファイルがある場合、SDカード内に「SD_VIDEO」というフォルダができています。PC(パソコン)等でこのフォルダ内のファイルやフォルダを消去、移動、名前変更すると、以降正しく動作しなくなる場合があるので絶対におやめください。

録画再生

録画再生


録画再生をする	·····263~270
各部の名称とはたらき	263、264
録画再生または消去する…	·····265~268
各種機能の設定をする	269
SDカードのすべての録画し	ファイルを
消去する	269
SDカードの初期化をする	270

録画再生をする(1)

(各部の名称とはたらき)

本 体

本機の操作はタッチパネル部に表示されるボタンをタッチして行ないます。

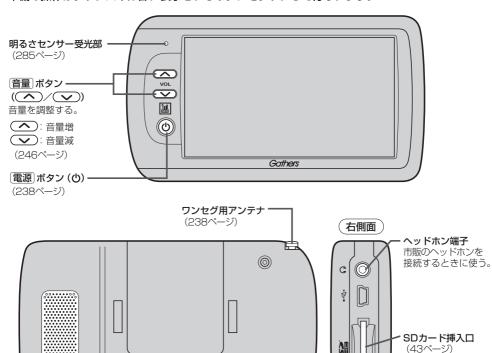


DC入力5V端子 別売のAC-DC変換アダ プターを接続する。 (36、38ページ)

スピーカー

操作ボタンについて

ただし、再生が全て完了した場合は、 最初の位置をメモリーします。

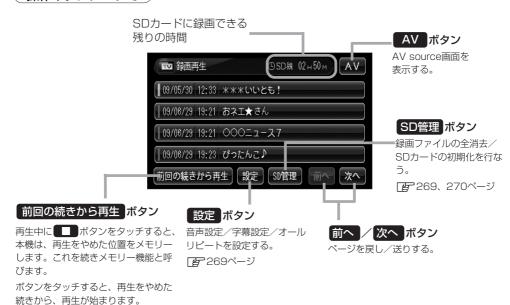

録画再生をする(2)

録画再生または消去する

SDカードに録画(REC)した番組を再生または消去することができます。

本機は32GBまでのSDカードに対応しています。

※SDカードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行なってください。

1

SDカードを差し込み、電源を入れる。

[SDカードを入れる/取り出すには」43ページ

- 2
- 録画再生画面を表示している場合
 - : 録画再生リスト画面(挿入されているSDカードにある録画ファイルの一覧)が表示されます。
- NAVI画面/音楽再生画面を表示している場合
 - ① AV ボタンをタッチする。
 - : AV source画面が表示されます。
 - ② 録画番組を見る ボタンをタッチする。
 - : 録画再生リスト画面(挿入されているSDカード にある録画ファイルの一覧)が表示されます。
- ワンセグ画面/画像再生画面を表示している場合
 - ① 画面をタッチし、AV ボタンをタッチ する。
 - : AV source画面が表示されます。
 - ② 録画番組を見る ボタンをタッチする。
 - : 録画再生リスト画面(挿入されているSDカード にある録画ファイルの一覧)が表示されます。

音楽再生画面(例)




画像再生画面(例)







録画再生リスト画面 (例)



再生したい番組をリストから選んで





※ボタン表示が消えている場合は、再度画面をタッチして表示させてください。

停止 ボタン(■■) …………再生中にタッチすると、再生をやめ、録画再生リスト画面を表示します。

他の番組を再生したい場合は、その番組をリストから選ん

でタッチしてください。

再生 ボタン(▶) …………一時停止中、早戻し/早送り中にタッチすると、

通常再生が始まります。

一時停止 ボタン(Ⅲ) …………再生中にタッチすると、映像、音声が一時的に止まります。

スキップ ボタン(✓✓ / ▶▶) ……タッチするごとに30秒ずつ戻し/送りし、 長押しすると早戻し/早送りします。

システム設定 ボタン…………ディマー設定/操作設定/案内割込設定を行なうことがで

きます。各設定につきましては

ア200~202、204~206ページをご覧ください。

録画中断(260ページ)で連続して録画されていない場合などは、【スキップ」ボタンをタッチして戻し/送りをしても30秒ずつにならないことがあります。



録画再生時の音量調整については**宙** 「**音量を調整する**) **(音声を一時的に消す**)」 246ページを 参照してください。

録画再生をする(3)



- ●録画中に受信状態が悪くなり録画が中断(260ページ)された部分は、飛ばして再生されます。 その場合、再生時間も録画中断分飛びます。
- ●走行中に音声のみで聞いていた番組を録画した場合でも映像も録画されています。
- 走行中に録画した番組を再生させても音声のみとなります。番組を見る場合は、車を停車させ、パーキングブレーキをかけた状態でご覧ください。
- すべての録画ファイルを一度に消去することもできます。「SDカードのすべての録画ファイルを消去する」」269ページ
- ●消去中は絶対にSDカードを抜いたり、本機の電源を切ったり、車のキースイッチをOFFにしないでください。SDカード自体を破壊する場合があります。

⚠注意

- 受信が悪い状態で録画されたファイルは、再生時に直ちにスキップ動作や早送り/ 早戻し再生にならない場合があります。
- SDカードの誤消去防止スイッチがLOCK側になっている場合は消去されません。


■ リストを消去する場合

- 録画再生詳細画面で 消去 ボタンをタッチ する。
 - : 選択した番組を消去してもいいかどうかのメッセージが表示されるので はい ボタンをタッチすると、消去を開始します。消去が終わると録画再生リスト画面に戻ります。



□ 再生している番組を消去するには

- 1 画面をタッチし、停止 ボタン(■■)をタッチする。
 - : 録画再生リスト画面が表示されます。



選択した番組を消去してもいいかどうかのメッセージが表示されるのではいボタンをタッチすると消去を開始します。

消去が終わると録画再生リスト画面に戻ります。









録画再生をする(4)


各種機能の設定をする

音声設定/字幕設定/オールリピートの設定を行なう事ができます。



設定ボタンをタッチし、音声設定/字幕設定/オールリピートの設定をする。

: 設定画面が表示されます。

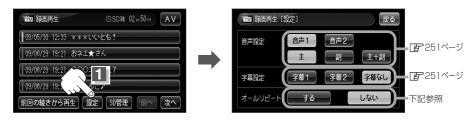

■ オールリピートを する にした場合

: 録画した映像を繰り返し再生します。

※オールリピートを解除する場合は、しない ボタンをタッチしてください。

SDカードのすべての録画ファイルを消去する

1

SD管理 ボタンをタッチし SD録画全消去 ボタンをタッチする。

: 録画ファイルを消去してもいいかどうかのメッセージが表示されるので はい ボタンをタッチし、再度メッセージが表示されるので はい ボタンをタッチすると、SDカード内の 録画ファイルが全て消去されます。

※録画ファイルを1件ずつ消去することもできます。

[資] 「■ **リストを消去する場合** 」268ページ



SDカードの初期化をする



SD管理 ボタンをタッチし、 SD初期化 ボタンをタッチする。

: SDカードを初期化(フォーマット)してもいいかどうかのメッセージが表示されるので はい。ボタンをタッチし、再度メッセージが表示されるのではい。ボタンをタッチすると、 SDカードを初期化(フォーマット)します。





お願い

- ●消去/初期化中は絶対にSDカードを抜いたり、本機の電源を切ったり、車のエンジンスイッチをO(OFF)に しないでください。SDカード自体を破壊する場合があります。
- ●SDカードを初期化すると、ワンセグ録画以外で使用するファイルも消去されます。 ※SDカードの誤消去防止スイッチがLOCK側になっているときは、初期化されません。
- 録画ファイルが多数である場合で「(SDカードのすべての録画ファイルを消去する)」269ページの操作をすると、 10数分かかる場合があります。

迪象再牛

画像再生

JPEG画像を見る······27	73~27	7
各部の名称とはたらき	27	3
画像を見る	27	4
リスト画面から画像を選ぶ2	75、27	ĉ
各種機能の設定をする	27	7

JPEG画像を見る(1)


SDカードに保存されているJPEG画像を本機に表示することができます。

本機は32GBまでのSDカードに対応しています。


※SDカードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行なってください。

各部の名称とはたらき



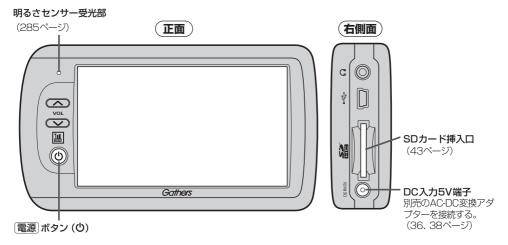

操作ボタンについて

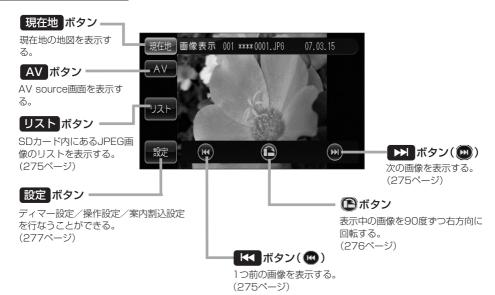

画像を見る

1

SDカードを挿入し、電源を入れる。

「子」「SDカードを入れる/取り出すには」43ページ

2

■ 画像再生画面を表示している場合

:SDカード内のJPEG画像が表示されます。

- NAVI画面/音楽再生画面を表示している場合
 - ① **AV** ボタンをタッチする。
 - : AV source画面が表示されます。
 - ② 画像を見る ボタンをタッチする。
 - : 最初のフォルダの1番目の画像が 表示されます。
- ワンセグ画面/録画再生画面を表示している場合
 - 画面をタッチし、AV ボタンをタッチする。

: AV source画面が表示されます。

- ② 画像を見る ボタンをタッチする。
 - : 最初のフォルダの1番目の画像が表示されます。

音楽再生画面(例)



録画再生画面(例)





AV source画面



JPEG画像を見る(2)

画像を選ぶ

1

【★【 (**M**) / **>**】 (**M**) ボタンをタッチする。

【★ ボタン:1つ前の画像を表示します。

▶ ボタン:次の画像を表示します。

画像再生画面(例)



リスト画面から画像を選ぶ

1

画面をタッチし、 Uスト ボタンをタッチ する。

: フォルダリストが表示されます。

画像再生画面(例)



2

フォルダを選択し、タッチする。

: 選択したフォルダ内の画像リストが表示されます。

フォルダリスト画面(例)





表示したいファイル(画像)を選択しタッチする。

: 選択したファイル (画像) が表示されます。

画像リスト画面(例)











- ●フォルダリストの並びはROOTフォルダを除きフォルダの更新日時の順に、画像リストの並びは画像ファイルの更新日時の順となります。
- ●画像の向きを変更したい場合は、画面をタッチし、 ↑ ボタンをタッチすると右方向に90度ずつ回転します。
- 前の画像/次の画像を表示させるには、画面をタッチし、 【★【(() / ▶】 () ボタンをタッチしてください。
- ●ファイルフォーマット: Baseline JPEG方式

 ※Progressive JPEGファイルは対応しません。カラーフォーマットがGray scaleまたはCMYK
 のJPEGファイルは対応しません。
- 480×240ドットの画像がちょうど本機の画面の大きさです。
- JPEG画像を表示する場合、画面(480×240ドット)より大きい画像は画面にあわせて表示されます。
- ●液晶の縦横のドットピッチが違うため、画像は縦伸びに表示されます。
- ●表示できるのは、拡張子がJPGのみですが、拡張子がJPGでも表示できない場合もあります。

最大ディレクトリ階層 : 8階層

●最大フォルダ名/ファイル名文字数 : 半角28文字●ファイルサイズ : 10MB以下

●画像サイズ : 16×16ピクセル ~ 4032×3024ピクセル

●フォルダ名/ファイル名使用可能文字: A~Z、O~9、_(アンダースコア)

1フォルダ中の最大ファイル数 : 255最大フォルダ数 : 50最大ファイル数 : 1000

各種機能の設定をする

ディマー設定/操作設定/案内割込設定を行なうことができます。

1

画面をタッチし、設定ボタンをタッチする。

: 設定画面が表示されます。



2 それぞれのページを参考に設定をする。



ディマー設定ボタン

[ア ディマー設定で明るさ調整をする] 200、201ページ ※画像を見るモードのみディマー設定を変更します。他のモードのディマー設定を行なう場合はそれぞれのモードで変更してください。

操作設定 ボタン

□ 「キー操作音の設定をする」202ページ ※設定変更後、他のモードにも反映されます。

☑ 「省電力設定をする」204ページ

管 「設定をデフォルトするには」205ページ

※デフォルト設定を行なった場合は、 「否」「デフォルト設定について)」328ページをご覧く

※省電力の設定は内蔵電池での動作時に設定できます。

案内割込設定 ボタン

ださい。

「案内割込設定をする」206ページ ※設定変更後、他のモードにも反映されます。

PC接続

PC接続

PC(バソコン)と接続する・	279、	280
PC(パソコン)と接続する・	279、	280
PC(パソコン)との接続をや	めるには	280

PC(パソコン)と接続する

市販のUSBケーブルを使用して、画像/音楽データ (MP3/WMA、M3U/WPL)/地点をPC(パソコン)からSDカードに保存して表示/再生することができます。

[子 「パソコン連携(いつもドライブリンク)」44ページ/[子 「音楽再生」214~229ページ/ [子 「画像再生」272~277ページ

本機は32GBまでのSDカードに対応しています。

※SDカードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行なってください。

- () お願い -

- ●車のバッテリー(パーキングブレーキをかけている時)と別売のAC-DC変換アダプターを使用した時のみPC接続することができます。内蔵電池を使用時は「PCにつなく」ボタンは暗くなり、選択することができません。
- お手持ちのパソコンのOSがWindows XPまたはWindows Vista以外では操作できない場合があります。 ※OSがWindows XPまたはWindows Vista以外でも **PC接続** ボタンは選択可能ですが、操作することはできません。

PC(パソコン)と接続する

本機にSDカードを差し込み、本機とPC(パソコン)の電源を入れる。

「BDカードを入れる/取り出すには | 43ページ

- 2 PCにつなぐモードにする。
 - NAVI画面/音楽再生画面を表示している場合
 - ① AV ボタンをタッチする。

: AV source選択画面が表示されます。

- ② PCにつなぐ ボタンをタッチする。
 - : PCにつなぐ画面が表示されます。
- 画像再生画面/ワンセグ画面を表示している場合
 - ① 画面をタッチし、 AV ボタンをタッチ する。

: AV source画面が表示されます。

② PCにつなぐ ボタンをタッチする。

: PCにつなぐ画面が表示されます。

音楽再生画面(例)



画像再生画面(例)




AV source画面





本機とPC(パソコン)に市販のUSBケーブルを接続する。

: PC接続中お知らせ画面が表示されます。

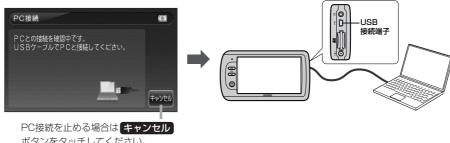

ボタンをタッチしてください。



市販のUSBケーブルはUSB (Mini-B) オス、USB2.0対応品で長さが2m以下のものをご使用ください。



PC(パソコン)を操作する。

※操作のしかたはPC(パソコン)に付属の説明書をご覧ください。



お願い

- SDカードに書き込み中は、絶対にSDカードを抜いたり、本機の電源を切ったりしないでください。書き込み 中のデータだけでなくカード内の既存のデータやカード自体を破損する場合があります。
- ●音楽データをSDカードに転送する場合は、「EP 「MP3/WMAについて」215~217ページ/「M3U/ WPLについて」218、219ページを確認ください。

PC(パソコン)との接続をやめるには



PC(パソコン)を操作する。

※「ハードウェアの安全な取り外し」を行なってください。

本機の電源を切り、USBケーブルを外し、SDカードを取り出す。

※再度電源を入れる場合は10秒過ぎてから入れてください。 起動時のモードは、AV オフ画面が表示されます。

その他

音声はそのままでNAVI画面を表示する …		.283
音楽/音声の再生を止めてNAVI画面を表示す	る …	.284
音声はそのままで画面を消すには		.285
明るさ自動切替機能について		.285
明るさ自動切替機能を使うには		285
明るさ自動切替機能を働かなくするには		285
リセット操作について		
ボタンの照明について		.286
内蔵電池のリサイクルについて		.287
個人情報の取り扱いについて		.287
地図に表示される記号		.288
ルート案内時の注意点2	289~	-292
出発地・経由地・目的地の設定について…2	293,	294
経由地、目的地の登録のポイント		293
経由地を使って上手にルートを作る		294
地図ソフトについて2	295~	-298
市街地図(12m/25mスケール)の		
収録エリア・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	299~	-302
ワンセグデータ放送のライセンスについて3	303~	-312
チャンネル一覧3	313、	314
故障かな?と思ったら3	316~	-322
こんなメッセージが出たときは3	323~	-326
初期設定一覧	327、	328
デフォルト設定について		328
角度を調整するには		.329
本体を取り付ける/取り外すには		.330
主な仕様		.331

音声はそのままでNAVI画面を表示する

NAVIモード中にルート案内等をしながらワンセグの音声や、MP3/WMAの音楽を聞いたりすることができます。

※この操作はNAVI画面から操作することはできません。

NAVI画面を表示している場合は、「子」「NAVIモードから他のモードに替える」(211ページ)にしたがって再生させたいモードに切り替えてください。



各モードの画面で、現在地 ボタンをタッチする。

: 音声はそのままで、画面がNAVI画面に変わり、 情報バーにマークが表示されます。

♪ :音楽を聴く

🗂:ワンセグを見る/録画番組を見る

Ⅲ:ワンセグ録画中

🕝 : 画像を見る

野:AVオフ

現在地画面(例)



再生しているモードを表示



各モードの音量調整はNAVI画面のままでもできます。

[音量を調整する] 227、246ページ

その他

音楽/音声の再生を止めてNAVI画面を表示する

1

- 音楽再生画面を表示している場合
 - ① AV ボタンをタッチする。
 - : AV source画面が表示されます。

音楽再生画面(例)



- ② AVオフ ボタンをタッチし、 現在地 ボタンをタッチする。
 - :現在地の地図画面に戻ります。 ※情報バーに "AVオフ" と表示されます。



- ワンセグ画面/録画再生画面/画像再生画面を表示している場合
 - ① 画面をタッチして AV ボタンをタッ チする。
 - : AV source画面が表示されます。

画像再生画面(例)



② AVオフ ボタンをタッチし、 現在地 ボタンをタッチする。

: 現在地の地図画面に戻ります。

※情報バーに "AVオフ" と表示されます。






音声はそのままで画面を消すには

画面を消して、音声のみ聞くことができます。



電源 ボタン(**ひ**)を短く押す。

: 画面のバックライトが消えて、黒くなります。 再度画面を表示する場合は、もう一度(電源)ボタン(**少**)を押してください。

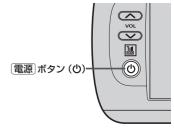




画面を消すとパネル部のボタンやタッチパネル部のボタンの操作が無効になるため、誤操作が防止できます。

明るさ自動切替機能について

本機では、明るさセンサーで周囲の明るさを感知し、周囲の明るさに応じて、自動的に画面の明るさを変えます。

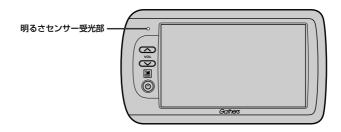



明るさセンサーを布等で覆わないでください。明るさを感知できなくなります。

明るさ自動切替機能を使うには


「ディマー設定で明るさを調整する」(200、201ページ)にしたがって操作し、オートディマーで ON ボタンを選んでください。

明るさ自動切替機能を働かなくするには

「ディマー設定で明るさを調整する」(200、201ページ)にしたがって操作し、オートディマーで **OFF** ボタンを選んでください。

周囲の明るさが変わっても、画面の明るさは変わらなくなります。


リセット操作について

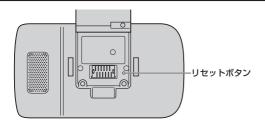

「操作ボタンを押しても動作しない」などの異 常のときは、リセットボタンをクリップなどで 押した後、もう一度各々の操作をしてください。

※リセット操作を行なうとメモリーしたチャンネルなどの設定が消去される場合があります。 ※リヤット操作をしても正常に動作しない場合は、お買求めの販売店にお問い合わせください。

ボタンの照明について

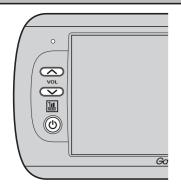

本機の電源を入れると、本機のボタンのイラスト(へ / √、○)が点灯します。

●電源を入れた時の電源ボタン(①)の点灯色

緑色…車のバッテリー、別売のAC-DC変換アダプターを使用 ※充電中は電源を切っても「電源」ボタン(ひ) は緑色に点 灯したままです。満充電になると消えます。

橙色…内蔵雷池を使用

内蔵電池のリサイクルについて

本機は小型充電式電池を内蔵しております。

本機を廃棄する場合または電池を交換する場合は、販売店にご相談ください。環境保護と資源の有効利用をはかるため、電池の回収にご協力ください。

バッテリーパック(充電式電池)の回収、リサイクルおよび リサイクル協力店に関する詳細は、

有限責任中間法人JBRCのホームページをご参照ください。

● ホームページ: http://www.jbrc.com





貴重な金属を再利用し、地球環境を守るために、不要になった電池は廃棄せず充電式リサイクル協力店へお持ちください。

個人情報の取り扱いについて

本機(ナビゲーション)を第三者に譲渡・転売、または破棄される場合には以下の内容をご留意の上、お客様自身の適切な管理のもとに対処いただきたく、お願い申し上げます。

- ●お客様のプライバシー保護のために…
- ・本機に保存された個人情報を含む全てのデータ(登録リスト、メンテナンス情報など)を、本書に 記載した内容にしたがって初期化(データの消去)するようにしてください。
- ●著作権保護のために…
- ・本機に著作権があるデータを著作権者の同意なく、残存させたまま、譲渡(有償、及び無償)・転売 いたしますと著作権法上、著作権者の権利を侵害します。
- ※弊社は、残存データの漏洩によるお客様の損害等に関しては一切責任を負いかねますので、上記の 通りお客様自身の適切な管理のもとに対処いただきたく、重ねてお願い申し上げます。 個人情報保護に関する弊社基本方針、及びナビゲーション地図に登録されております個人データの

個人情報保護に関する弊社基本方針、及ひナビケーション地図に登録されております個人ナータ お取り扱いにつきましては下記アドレスのホームページをご覧ください。

http://www.honda.co.jp/ACCESS/

本機に登録した登録情報の削除

「データを初期化(消去)する」207、208ページをご覧ください。

● SDカードの登録情報の削除

宮 「SDカードの初期化をする 」 270ページをご覧ください。

地図に表示される記号

地図表示記号(例)

- 都道府県庁舎・北海道支庁庁舎 (オレンジ色)
- 市役所・特別区庁舎(黄色)
- 町村役場・政令指定都市区役所 庁舎
- ☐ 官公署·市町村役場支所(出張所)
- | 自衛隊
- 文 学校
- ₩ 病院
- ※警察署·交番·駐在所
- ₩ 図書館
- 海水浴場・(湖水、池)水泳場
- **ボル** デパート・ショッピングセンター
- その他ショップ
- → ホテル・旅館・宿泊施設
- ♣ 史跡·旧跡、観光名所
- 育 神社
- 寺院(仏閣、地蔵)
- ▲ 教会
- ▲ 城跡
- 美術館
- 博物館
- 郵便局
- ⑧ 銀行
- ♣ 飛行場·空港
- 港
- 🥶 フェリーターミナル

- 🌇 ファミリーレストラン
- 🛕 山頂
- ₩ 工場
- < □ 一方通行記号
- **交差点**
- **39** サービスエリア
- Ⅲ パーキングエリア
- **IC** インターチェンジ
- ジャンクション
- 料金所
- **生入** ランプ(出入口)
 - ❸ ランプ(出口専用)
- 🛭 駐車場
- 🌠 運動施設
- サッカースタジアム
- ₫ 墓地

- その他目標施設
- 🕢 JRA競馬場・ウィンズ
- あソリンスタンド
- 展望タワー
- 動物園
- * 水族館
- よ ゴルフ場
- 温泉
- 💃 スキー場
- 遊園地・テーマパーク
- **ニー** テーマパークゲート
- キャンプ場
- スタジアム
- 4 公園
- **ユ**マリーナ

道路の表示色

青色:高速道路、有料道路

赤色:国道

緑色:主要地方道、県道

灰色:一般道、細街路(経路案内対象外) 薄紺色:フェリー航路(経路案内対象外含む) ※経路対象:経路対象外ともに破線表示

※計画道路

- ●建設中などで、地図ソフト作成時点で未開通の道路は計画道路として表示されます。
- ●市街地図では計画道路も実線表示している箇所がありますが、 ルート探索の対象とはなりません。

ルート案内時の注意点(1)

- ■表示されるルートは参考ルートです。最短ルートをとらない場合があります。
- ■道路は日々変化しており、地図ソフト作成時期の関係から、形状、交通規制などが実際と 異なる場合があります。必ず実際の交通規制 にしたがって走行してください。
- ■ルート探索中は、車両走行にともなう地図の 移動が遅れることがあります。
- ■ルート探索終了後、探索されたルートが表示されるまでに時間がかかることがあります。
- ■目的地および経由地に到着してもルートが消えない場合があります。新しいルートを探索するか、ルートを削除したときにルートは消えます。
- ■再探索をしたとき、通過したと判断した経由 地に戻るルートは探索しません。
- ■ルート表示時に地図を移動させると、ルート の再表示に時間がかかることがあります。
- ■距離優先でルート探索をした場合、細い道路 の通過や有料道路の乗り降りを繰り返すこと があります。
- ■距離優先でルート探索をした場合でも、出発地、目的地の近くでは、安全のため通りやすい基本道路を優先するので、距離優先とならない場合があります。
- ■道路が近接している所では、正確に位置を設定してください。特に、上り、下りで道路が別々に表示されているような場所では、進行方向に注意して道路上に目的地や経由地を設定してください。

- ■経由地が設定されている場合は、各経由地間 のルートをそれぞれ別々に探索していますの で、以下のようになることがあります。
 - ●どれか1か所でもルートが探索できなかったときは、全ルートが表示されません。
 - ●経由地付近でルートがつながらないことが あります。
 - ●経由地付近でUターンするルートが表示されることがあります。
 - 距離優先での探索でも、細街路(灰色の道路)は、通行の安全上、最短ルートとならない場合があります。
 - ●現在地および目的地(経由地)付近における 細街路(灰色の道路)を使用したルートにつ いては、音声での案内は行ないません。地 図上のルート表示を確認のうえ、実際の交 通規制にしたがって走行してください。
 - ●細街路(灰色の道路)から、それ以外の道路 に出るルートおよび細街路に入るルートで は交通規制を考慮していないので、現地で は十分確認のうえ、実際の交通規制にした がって走行してください。
- ■以下のような場合、ルートが探索できないことがあります。
 - ●現在地と目的地が遠すぎる場合。 この場合は目的地をもう少し近づけてから 再度ルート探索してください。
 - 交通規制で目的地や経由地まで到達できない場合。
 - 極度に迂回したルートしかない場合。
 - ◆その他、条件によってはルート探索できない場合があります。


■以下のようなルートが表示されることがあります。

- ルート探索しても、現在地(自車)マークの 前または後からルートが表示されることが あります。
- ●目的地を設定しても、目的地の前または後 にルートが表示されることがあります。
- ●ルート探索しても、他の道路からのルートを表示することがあります。
 - この場合は現在地(自車)マークが現在地とずれている可能性がありますので、現在地(自車)マークが正しい道路上に戻ってから、再度ルート探索を行なってください。
- ●登録地、案内情報から呼び出した地点をそのまま目的地や経由地に設定すると、遠回りなルートを表示することがあります。修正する場合は、進行方向などに注意して設定してください。インターチェンジ(IC)やサービスエリア(SA)などのように上りと下りの道路が別々になっている場所では、特にご注意ください。
- 一般優先 に設定をしてルート探索させても、有料道路を通るルートが設定される場合があります。 ルートを修正したいときは、一般道路上に経由地を設定して再度ルート探索を行なってください。
- ●陸路のみで目的地に到着できるときや 探索条件設定でフェリーを優先するに 設定をしていなくても、フェリー航路での ルートが設定される場合があります。ルートを修正したいときは、陸路に経由地を設 定して再度ルート探索を行なってください。
- ●フェリー航路は、旅客のみ、二輪車のみの 航路を除いた主なものがルート設定可能で すが、目安としてお考えいただき、実際の 所要時間、運行状況などをご確認の上、利 用してください。


ルート案内時の注意点(2)

現在地(自車)マークの表示誤差について

現在地(自車)マークの現在地や進行方向は、以下のような走行条件などによってずれることがあります。故障ではありませんので、しばらく走行を続けると正常な表示に戻ります。

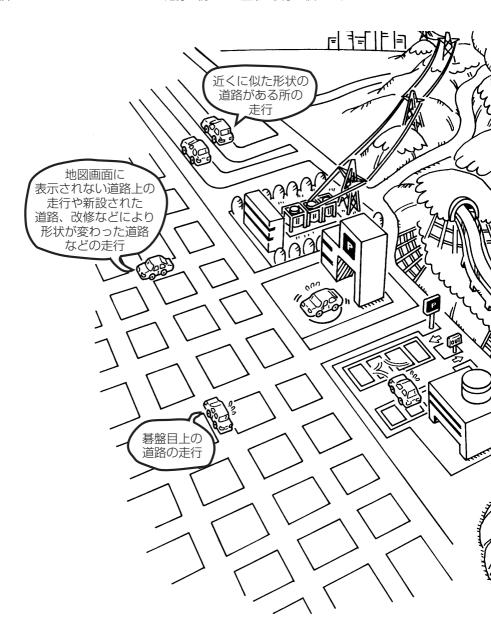



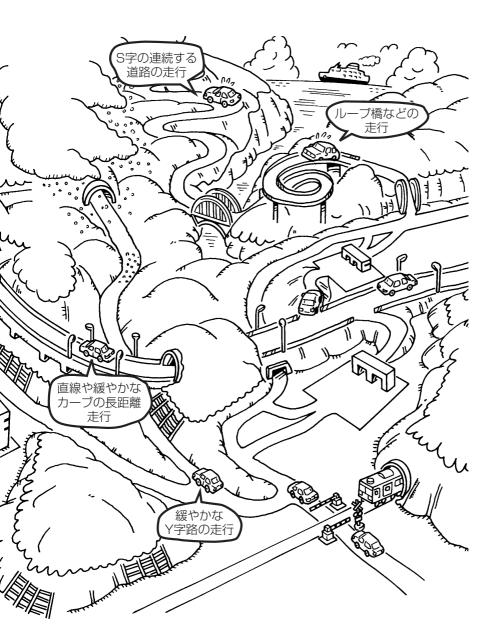


出発地・経由地・目的地の設定について

経由地、目的地の登録のポイント

経由地、目的地は必ず最詳細地図で設定してください。

最詳細地図で設定しなかった場合、次のように設定したい場所とはちがう位置に設定してしまう場合があります。


例)高速道路のPAに経由地 を設定した場合

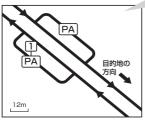

目的地方向と逆のPAに設定され、正しいルートが作れないことがあります。


最詳細地図で 見てみると・・・

例) 中央分離帯のある一般道路 に目的地を設定した場合

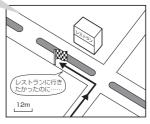

目的地と逆の車線に設定されたり、遠まわり ルートを設定することがあります。

例)設定したい経由地付近 に細街路がある場合

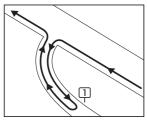

立ち寄りたい地点とは別の道路上に設定され、正しいルートが作れないことがあります。

経由地は最詳細地図で目的地方向上にあるPA、 車線側に設定してください。

目的地は最詳細地図で、車線等を確認して設定 してください。

経由地/目的地は、交差点には設定しないでください。

メニューの検索で施設の地図を探した場合

例)「施設の名前で地点を探す [50音]」で "○○水族館"の地図を表示し、 目的地を登録した場合



目的地マークに一番近い道路であるため、川向こうのこの道路上 の地点が、ルート探索の実際の目的地になります。 出発地/経由地/目的地のマークは施設上に登録されますが、ルート探索の実際の出発地/経由地/目的地は、登録した地点に一番近い探索データのある道路上の地点となります。このため、意図したルートとはちがうルートが設定される場合があります。


これをさけるには、最詳細地図で、探索データのある道路のうち、お好きな 道路上(目的地方向の車線側)に登録し てください。




出発地/経由地/目的地を登録した地点から直線距離で一番近い道路がルート探索の実際の出発地/ 経由地/目的地になります。

経由地を使って上手にルートを作る

例) ルートの途中に立ち寄りたい場所があるとき



例)経由地は出発地(現在地)から近い順に、1、2、3…と、設定してください。



例)希望する高速道路インターから乗りたい(降りたい)場合



希望するICの入口(出口)に経由地を設定します。

経由地を設定しない場合は、希望しないインターを選ぶことがあり、遠回りのルート(----▶)を選ぶことがあります。

地図ソフトについて(1)

株式会社ゼンリンからお客様へのお願い

「本モデル」に格納されている地図データおよび検索情報等のデータの製作にあたって、毎年新しい情報を収集・調査していますが、膨大な情報の改訂作業を行うため収録内容に誤りが発生する場合や情報の収集・調査時期によっては新しい情報の収録がなされていない場合等、収録内容が実際と異なる場合がありますので、ご了承ください。

重 要 !!

本使用規定(「本規定」)は、お客様と株式会社ゼンリン(「弊社」)の間の「本モデル」(「機器」)に格納されている地図データおよび検索情報等のデータ(「本ソフト」)の使用許諾条件を定めたものです。本ソフトのご使用前に、必ずお読みください。本ソフトを使用された場合は、本規定にご同意いただいたものとします。

使 用 規 定

- 1.弊社は、お客様に対し、機器の取扱説明書(「取説」)の定めに従い、お客様が管理使用する機器 1台に限り本商品を使用する権利を許諾します。
- 2.お客様は、本ソフトのご使用前には必ず取説を読み、その記載内容に従って使用するものとし、特に以下の事項を遵守するものとします。
 - (1) 必ず安全な場所に車を停車させてから本ソフトを使用すること。
 - (2) 車の運転は必ず実際の道路状況や交通規制に注意し、かつそれらを優先しておこなうこと。
- 3.お客様は、以下の事項を了承するものとします。
 - (1) 本ソフトの著作権は、弊社または弊社に著作権にもとづく権利を許諾した第三者に帰属すること。
 - (2) 本ソフトおよび本ソフトを使用することによってなされる案内などは、必ずしもお客様の 使用目的または要求を満たすものではなく、また、全て正確かつ完全ではないこと。弊社は、 このような場合においても本ソフトの交換・修補・代金返還その他の責任を負わないこと。
 - (3) 本ソフトに関する弊社のお客様に対する損害賠償責任は、弊社の故意または重過失による場合を除き、お客様が直接被った現実かつ通常の損害の賠償に限られ、また、機器の対価としてお客様が現実に支払った金額を限度とすること。なお、この規定は、本ソフトに関する弊社の損害賠償責任のすべてを規定したものとすること。
- 4. お客様は、以下の行為をしてはならないものとします。
 - (1) 本規定で明示的に許諾される場合を除き、本ソフトの全部または一部を、複製、抽出、転記、送信することまたは同時に2台以上の機器で使用すること。
 - (2) 第三者に対し、有償無償を問わず、また、譲渡・レンタル・リースその他方法の如何を問わず、本ソフト(形態の如何を問わず、その全部または一部の複製物、出力物、抽出物その他利用物を含む。) の全部または一部を使用させること。
 - (3) 本ソフトをリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルすること、その他の これらに準ずる行為をすること。
 - (4) その他本ソフトについて、本規定で明示的に許諾された以外の使用または利用をすること。

交通事故防止等安全確保のために必ずお守りください

この取扱説明書では、安全にかかわる注意事項を、次のように記載しています。

♠警告: 「死亡または重傷を負うおそれがある内容」を示しています。

■運転者は、走行中に操作をしないでください。

運転を誤り、交通事故を招くおそれがあります。

■操作は、安全な場所に車を停止させてからおこなってください。

安全な場所以外では追突、衝突されるおそれがあります。

■運転中は、画面を注視しないでください。

運転を誤り、交通事故を招くおそれがあります。

■常に実際の道路状況や交通規制標識・標示などを優先して運転してください。

本ソフトに使用している地図データ・交通規制データ、経路探索、音声案内などが実際と異なる場合があるため、運転を誤り、交通事故を招くおそれがあります。

■一方通行表示については、常に実際の交通規制標識・標示を優先して運転してください。

一方通行表示は全ての一方通行道路について表示されているわけではありません。また、一方通行表示のある区間でも実際にはその一部が両面通行の場合があります。

■本ソフトを救急施設などへの誘導用に使用しないでください。

本ソフトにはすべての病院、消防署、警察などの情報が含まれているわけではありません。また、情報が実際と異なる場合があります。そのため、予定した時間内にこれらの施設に到着できない可能性があります。

- ●この地図の作成にあたっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の2万5千分の1地形図を使用しています。(承認番号平20業使、第204-113号)
- ●この地図の作成にあたっては、国土地理院長の承認を得て、同院の技術資料 H・1-No.3「日本測地系における離島位置の補正量」を使用しています。(承認番号 国地企調発第78号 平成16年4月23日)
- ●この地図の作成にあたっては、財団法人日本デジタル道路地図協会発行の全国デジタル道路地図データベースを使用しています。(測量法44条に基づく成果使用承認07-173)
- ●本ソフトに使用している交通規制データは、道路交通法および警察庁の指導に基づき全国交通安全活動推進センターが公開している交通規制情報を利用して、MAPMASTERが作成したものを使用しています。
- ●本ソフトを無断で複写・複製・加工・改変することはできません。
- ●本ソフトに使用している電話番号検索はタウンページ2008年12月のものを使用しています。
- ●本ソフトで表示している経緯度座標数値は、日本測地系に基づくものとなっています。

地図ソフトについて(2)

- ■道路データは、高速、有料道路においてはおおむね2008年12月、国道、都道府県道についてはおおむね2008年9月までに収集した情報をもとに製作しておりますが、表示される地図が現場の状況と異なる場合があります。
 - ◆リアル3D交差点 …ルート案内時、東・名・阪の主要交差点をリアルデザインで案内します。(約1710交差点、 約5440画像)

※すべての交差点において収録しているわけではありません。

- ◆JCTビュー ……ルート案内時、自動的に高速・首都高速・都市高速のJCTをリアルデザインで案内します。 (約3230ヶ所、約6470方面)
- ◆方面看板 ………ルート案内時、国道をはじめとした一般道の行き先案内を表示します。(全国の主要交差点) ※すべての交差点において収録しているわけではありません。
- ■細街路規制データは、おおむね2008年7月までに収集された情報に基づき製作されておりますが、表示される規制データが現場の状況と異なる場合があります。
- ■経路探索は、2万5千分の1地形図(国土地理院発行)の主要な道路において実行できます。ただし、一部の道路では探索できない場合があります。また、表示された道路が現場の状況から通行が困難なときがあります。現場の状況を優先して運転してください。
- ■交通規制は、普通自動車に適応されるもののみです。また、時間・曜日指定の一方通行が正確に反映されない場合もありますので、必ず実際の交通規制に従って運転してください。
- ■電話番号検索データはタウンページ(2008年12月発行)をもとに作成しています。タウンページは、NTT 東日本およびNTT西日本の商標です。
- ■個人宅電話番号検索は、公開「電話番号」および公開電話番号登録者「名字」の入力で、地域に格差がありますが全国で地図検索が可能です。なお、検索された物件の一部では周辺までの表示になる場合があります。

【本ソフトの情報について】

本ソフトは、おおむね以下の年月までに収集された情報をもとに作成しております。

■道路:2008年12月(高速·有料道路)/2008年9月(国道·都道府県道)

■交通規制^{※1}:2008年9月 ■住所検索 :2008年11月 ■電話番号検索 :2008年12月 ■郵便番号検索:2008年11月 ■ジャンル検索:2008年10月 ■高速·有料道路料金^{※2}:2008年11月

■個人宇電話番号検索:2008年10月

※1:交通規制は普通自動車に適用されるもののみです。

※2:料金表示はETCを利用した各種割引などは考慮していません。

本ソフトについてのお問い合わせ先 株式会社 ゼンリン カスタマーサポートセンター フリーダイヤル 0120-210-616 受付時間 10:00~17:00 月~金(祝日・弊社指定休日は除く)

2009年6月発行 製作・発行/株式会社ゼンリン

- © 2007 財団法人日本デジタル道路地図協会
- © 2008 NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE EAST CORPORATION
- © 2008 NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE WEST CORPORATION
- © 2009 AREX CO.,LTD.
- © ジオ技術研究所
- © 2009 ZENRIN CO., LTD.

市街地図(12m/25mスケール)の収録エリア(1)

90%以上収録地域 → 無印、50%以上収録地域 → ____ 、50%未満収録地域 → ____

ريز 100		, , ,	0 /0/八川4大业水上5/3人
北海	札幌市、函館市、小樽市、旭川市、室蘭市、 釧路市、帯広市、北見市、夕張市、苫小 牧市、稚内市、美唄市、芦別市、江別市、 赤平市、紋別市、土別市、名寄市、三笠市、 根室市、千歳市、恵庭市、北広島市、石 狩市、当別町、釧路町、岩見沢市、網走市、 留萌市、滝川市、砂川市、駅志内市、深	栃木県	宇都宮市、小山市、足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、真岡市、大田原市、矢板市、上三川町、二宮町、益子町、市 貝町、芳賀町、壬生町、野木町、大平町、都賀町、那須町、那須塩原市、さくら市、那須烏山市、下野市
	川市、富良野市、登別市、江差町、斜里町、伊達市、白老町、音更町、北斗市 三沢市、青森市、 <u>弘前市</u> 、八戸市、黒石市、	群馬県	前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市、桐 生市、富士見村、榛東村、吉岡町、吉井町、 甘楽町、中之条町、東吾妻町、嬬恋村、 草津町、みなかみ町、玉村町、 1950年、エルカリア、大田町、1970年、1970年 1970年 1970
青森	大鰐町、東北町、つがる市、平川市		明和町、千代田町、大泉町、邑楽町、沼田市、館林市、[渋川市]、[藤岡市]、富岡市、安中市、みどり市
岩手	 盛岡市、宮古市、大船渡市、花巻市、北上市、久慈市、遠野市、陸前高田市、釜石市、二戸市、栗石町、岩手町、滝沢村、一関市、紫波町、矢巾町、大槌町、山田町、岩泉町、八幡平市、奥州市 		川越市、熊谷市、川口市、さいたま市、 所沢市、飯能市、加須市、本庄市、春日 部市、狭山市、深谷市、上尾市、草加市、 越谷市、蕨市、戸田市、入間市、鳩ケ谷市、 朝霞市、志木市、和光市、新座市、桶川市、
宮城	多賀城市、仙台市、石巻市、塩竈市、気仙沼市、白石市、角田市、名取市、岩沼市、大河原町、山元町、松島町、七ヶ浜町、利府町、富谷町、色麻町、加美町、登米市、栗原市、東松島市、美里町、大崎市	埼玉県	名喜市、北本市、八潮市、富士見市、三郷市、蓮田市、鶴ケ島市、吉川市、三芳町、毛呂山町、鷲宮町、松伏町、行田市、秩父市、東松山市、羽生市、鴻巣市、坂戸市、幸手市、日高市、伊奈町、越生町、滑川町、
秋田	秋田市」能代市、横手市、大館市、 男鹿市、 湯沢市、鹿角市、 五城目町、井川町、由 利本荘市、 湯上市、 大仙市、北秋田市、 にかほ市、 仙北市		嵐山町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、 横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東 秩父村、美里町、神川町、上里町、寄居町、 騎西町、北川辺町、大利根町、宮代町、 白岡町、菖蒲町、栗橋町、杉戸町、ふじ
山形	山形市、米沢市、鶴岡市、酒田市、新庄市、 寒河江市、上山市、村山市、長井市、天 童市、東根市、尾花沢市、南陽市		み野市、ときがわ町 千葉市、市川市、船橋市、木更津市、松
福島	福島市、会津若松市、郡山市、いわき市、 白河市、須賀川市、喜多方市、相馬市、 二本松市、桑折町、国見町、本宮市、鏡 石町、西郷村、矢吹町、小野町、田村市、 南相馬市、伊達市	千葉県	戸市、野田市、茂原市、佐倉市、旭市、 習志野市、柏市、勝浦市、市原市、流山市、 八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、浦安市、 四街道市、袖ケ浦市、八街市、印西市、 白井市、銚子市、館山市、成田市、東金市、 鴨川市、君津市、富津市、酒々井町、富
茨城	来市、次城町、大洗町、東海村、鉾田市、神栖市、阿見町、常陸大宮市、那珂市、 筑西市、板東市、稲敷市、かすみがうら市、		里市、印旛村、本埜村、栄町、神崎町、 多古町、東庄町、大網白里町、九十九里町、 山武市、横芝光町、芝山町、一宮町、睦 沢町、長生村、白子町、南房総市、匝瑳市、 香取市、長柄町、長南町、大多喜町、御 宿町、鋸南町、いすみ市
	桜川市、行方市、常総市、つくばみらい市、		

小美玉市、河内町

東京都	千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区、八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、	長野県	松本市、長野市、上田市、岡谷市、飯田市、 諏訪市、須坂市、小諸市、伊那市、駒ヶ 根市、中野市、大町市、飯山市、茅野市、 塩尻市、佐久市、千曲市、東御市、軽井 沢町、御代田町、下諏訪町、富士見町、 辰野町、箕輪町、南箕輪村、松川町、高 森町、阿智村、白馬村、坂城町、小布施町、 山ノ内町、筑北村、安曇野市
	国分寺市、国立市、西東京市、福生市、 狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、 武蔵村山市、多摩市、稲城市、羽村市、 瑞穂町、日の出町、あきる野市、檜原村、 奥多摩町	岐阜県	岐阜市、多治見市、岐南町、関ヶ原町、神戸町、大垣市、高山市、関市、中津川市、 実濃市、瑞浪市、下呂市、羽島市、恵那市、 美濃加茂市、土岐市、各務原市、可児市、 山県市、瑞穂市、笠松町、坂祝町、富加町、
	横浜市、川崎市、横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、茅ケ崎市、逗		飛騨市、本巣市、郡上市、海津市、北方町、 輪之内町、安八町
神奈川県	子市、相模原市、三浦市、厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、南足柄市、綾瀬市、葉山町、寒川町、大磯町、二宮町、中井町、大井町、開成町、愛川町、秦野市、座間市、松田町、山北町、 箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村	静岡県	浜松市、沼津市、富士市、静岡市、熱海市、三島市、富士宮市、伊東市、島田市、磐田市、焼津市、掛川市、藤枝市、御殿場市、袋井市、下田市、裾野市、湖西市、伊豆市、東伊豆町、河津町、松崎町、西伊豆町、函南町、清水町、長泉町、小山町、芝川町、
	新潟市、三条市、長岡市、柏崎市、新発 田市、小千谷市、加茂市、十日町市、燕市、		岡部町、御前崎市、吉田町、菊川市、森町、新居町、伊豆の国市、牧之原市
新潟県	栃尾市、糸魚川市、五泉市、上越市、阿 賀野市、佐渡市、魚沼市、聖籠町、見附市、 村上市、田上町、湯沢町、妙高市、南魚 沼市、胎内市		名古屋市、岡崎市、一宮市、瀬戸市、春日井市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、江南市、小牧市、稲沢市、東海市、大府市、知多市、
富山県	富山市、高岡市、魚津市、氷見市、滑川市、黒部市、砺波市、小矢部市、南砺市、射水市	愛知県	知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、田原市、東郷町、長久手町、豊山町、春日町、清須市、大口町、扶桑町、
石川県	野々市町、内灘町、金沢市、七尾市、小松市、輪島市、珠洲市、加賀市、羽咋市、津幡町、かほく市、白山市、能美市、恵置町、川北町		七宝町、美和町、甚目寺町、大治町、蟹 江町、飛島村、弥富市、阿久比町、東浦町、 南知多町、武豊町、一色町、幸田町、三 好町、御津町、豊橋市、半田市、豊川市、 常滑市、新城市。美浜町、吉良町、幡豆町、
福井県	福井市 鯖江市、坂井市 美浜町、高浜町、 敦賀市、小浜市、大野市、勝山市 あわ ら市、越前市		小坂井町、愛西市、北名古屋市 津市、松阪市、いなべ市、東員町、菰野町、
山梨県	甲府市、富士吉田市、都留市、山梨市、 大月市、 <u>韮崎市</u> 、南アルブス市、北杜市、 甲斐市、笛吹市、増穂町、昭和町、富士	三重県	四日市市、伊勢市、桑名市、鈴鹿市、名張市、尾鷲市、亀山市、鳥羽市、熊野市、玉城町、度会町、志摩市、伊賀市、木曽岬町、朝日町、川越町
	河口湖町、上野原市、甲州市、「市川三郷町、中央市	滋賀県	近江八幡市、草津市、大津市、彦根市、 長浜市、守山市、栗東市、野洲市、湖南市、 甲賀市、安土町、日野町、竜王町、米原市、 高島市、東近江市

市街地図(12m/25mスケール)の収録エリア(2)

90%以上収録地域 → 無印、50%以上収録地域 → ____ 、50%未満収録地域 → ____

京都府	城陽市、向日市、八幡市、京田辺市、久御山町、井手町、木津川市、精華町、京都市、福知山市、舞鶴市、綾部市、宇治市、宮津市、亀岡市、長岡京市、宇治田原町、笠置町、和東町、南山城村、京丹後市、南丹市、大山崎町	垃	広島県	度市、尾道市、福山市、府中市、府中町、坂町、江田島市、広島市、竹原市、三原市、三原市、上原市、大竹市、東広島市、廿日市市、海田町、熊野町、安芸高田市 下関市、宇部市、山口市、萩市、防府市、
	大阪市、堺市、岸和田市、豊中市、池田市、 吹田市、泉大津市、貝塚市、守口市、牧	Ц	山口県	下松市、岩国市、山陽小野田市、光市、 長門市、柳井市、美祢市、周南市、和木町、 平生町
大阪府	方市、茨木市、八尾市、泉佐野市、富田 林市、寝屋川市、松原市、大東市、和泉市、 箕面市、柏原市、羽曳野市、門真市、摂 津市、高石市、藤井寺市、東大阪市、四 條畷市、交野市、大阪狭山市、阪南市、	復	徳島県	徳島市、鳴門市、小松島市、阿南市、吉野川市、石井町、松茂町、北島町、藍住町、板野町、上板町、阿波市、美馬市、三好市
	忠岡町、田尻町、高槻市、河内長野市、泉南市、島本町、豊能町、能勢町、熊取町、岬町、太子町、河南町、千早赤阪村		馴県	高松市 丸亀市 坂出市、善通寺市、 観音寺市 さぬき市、東かがわ市、土庄町、 綾川町 宇多津町、 まんのう町 琴平町、 多度津町 三豊市 小豆島町
兵庫県	尼崎市、明石市、西宮市、芦屋市、伊丹市、 宝塚市、三木市、播磨町、福崎町、太子町、 上郡町、神戸市、 <u>佐路市</u> 、洲本市、相生市、 豊岡市、加古川市、赤穂市、西脇市、高 砂市、川西市、小野市、三田市、加西市、 篠山市、猪名川町、稲美町、淡路市、南	愛	愛媛県	松山市、 今治市、 宇和島市、 八幡浜市、 新居浜市、 西条市、 大洲市、 伊予市、 四国中央市、 松前町、 砥部町、 伊方町、 久万高原町、 西予市、 東温市
	あわじ市、養父市、 <u>円波市</u> 、 <u>円栗市</u> 、朝 来市、たつの市、 <u>多可町</u> 、香美町、新温 泉町、加東市	高	高知県	高知市、室戸市、安芸市、南国市、土佐市、 須崎市、宿毛市、土佐清水市、佐川町、 梼原町、四万十市、香南市、香美市、四 万十町、黒潮町
奈良県	奈良市、橿原市、桜井市, 生駒市、平群町、三郷町、斑鳩町、田原本町、明日香村、大和高田市、大和郡山市、天理市、五條市、御所市、香芝市、葛城市、上牧町、王寺町、広陵町、河合町、安堵町、川西町、宇陀市、三宅町	75		北九州市、福岡市、大牟田市、久留米市、中間市、小郡市、春日市、宗像市、志免町、粕屋町、水巻町、直方市、 <u>飯塚市</u> 、田川市、柳川市、八女市、筑後市、大川市、行橋市、豊前市、筑紫野市、大野城市、太宰府市、前原市、古賀市、那珂川町、宇美町、篠
和歌山県	和歌山市、海南市、岩出市、かつらぎ町、湯浅町、橋本市、有田市、御坊市、田辺市、新宮市、白浜町、那智勝浦町、紀の川市、有田川町、高野町	TE	副叫乐	栗町、須惠町、新宮町、久山町、芦屋町、 岡垣町、遠賀町、二丈町、志摩町、うき は市、大刀洗町、苅田町、吉富町、福津市、 宮若市、 <u>嘉麻市</u> 、朝倉市、鞍手町、大木町、
鳥取県	<u>鳥取市</u> 、米子市、倉吉市、境港市、岩美町、 三朝町、日吉津村	\vdash		築上町、みやま市 佐賀市、唐津市、鳥栖市、多久市、伊万
島根県	松江市、浜田市、出雲市、益田市、大田市、 安来市、江津市、雲南市、 <u>娄川町</u>	[[]	上賀県	里市、武雄市、鹿島市、小城市、白石町、 嬉野市、神崎市
岡山県	岡山市、倉敷市、玉野市、備前市、早島町、勝央町、久米南町、 <u>津山市</u> , 笠岡市、井原市、総社市、 <u>高梁市</u> , 新見市, 和気町、 里庄町、矢掛町、鏡野町、奈義町、西栗 倉村、美作市、吉備中央町、瀬戸内市、	£	長崎県	佐世保市、時津町、長崎市、島原市、諫早市、大村市、平戸市、松浦市、五島市、波佐見町、対馬市、壱岐市、西海市、雲仙市、長与町、南島原市
1	倉村、美作市、吉備中央町、瀬戸内市、			

赤磐市、真庭市、美咲町、浅口市

熊本県	熊本市、玉名市、八代市、人吉市、荒尾市、水俣市、山鹿市、菊池市、宇土市、植木町、大津町、菊陽町、合志市、益城町、阿蘇市、南小国町、小国町、上天草市、宇城市、高森町、天草市
大分県	大分市、別府市、中津市、日田市、佐伯市、 日杵市、津久見市、竹田市、豊後高田市、 杵築市、宇佐市、豊後大野市、由布市、 九重町、玖珠町、国東市
宮崎県	宮崎市、都城市、延岡市、日南市、小林市、 日向市、串間市、西都市、えびの市、清 武町
鹿児島県	應児島市、鹿屋市、枕崎市、いちき串木野市、阿久根市、出水市、伊佐市、指宿市、西之表市、垂水市、薩摩川内市、日置市、曽於市、霧島市、南さつま市、志布志市、奄美市、南九州市
沖縄県	那覇市、宜野湾市、浦添市、名護市、糸満市、沖縄市、本部町、読谷村、 <u>嘉手納町</u> 、北谷町、北中城村、中城村、西原町、豊見城市、与那原町、南風原町、石垣市、うるま市、宮古島市、南城市、八重瀬町



- ●地図ソフトの更新により収録エリア は変わります。
- 収録されている市街地図データの調 査終了時期は一部を除き、2008年 7月です。

細街路(主要市区町村道路)探索エリア

細街路(主要市区町村道路)を含めたルートの探 索を行なうことができます。

探索されたルートは細街路中では黄色で表示さ れます。



お願い。

狭すぎて、自動車が通行できない細街路を案内す ることがあります。

運転の際は現地の状況にしたがってください。

ワンセグデータ放送のライセンスについて(1)

本製品で使用しているソフトウェアのライヤンス情報

本製品には、以下のMozilla Public Licence(以下「MPL」)の適用を受けるソフトウェアが含まれています。

- ■以下のオリジナルコードからの派生コード js-1.5.tar.gz
- ■上記オリジナルコードの初期開発者 Netscape Communications Corporation

お客様は添付のMPLの条件に従い上記ソフトウェアのソースコードを入手する 権利がございます。上記ソフトウェアのソースコードの入手方法については、 以下のホームページをご覧ください。

http://www.sanyo-car.co.jp/toppage.html なお、ソースコードの中身についてのご質問にはお答えできませんので、あらかじめご了承ください。

また、上記以外の当社が所有権を有するソフトウェアモジュールについては、ソースコード提供の対象とはなりませんのでご了承ください。

Mozilla Public Licence (原文)

MOZILLA PUBLIC LICENSE Version 1.1

- 1 Definitions
 - 1.0.1. "Commercial Use" means distribution or otherwise making the Covered Code available to a third party.
 - 1.1. "Contributor" means each entity that creates or contributes to the creation of Modifications.
 - 1.2. "Contributor Version" means the combination of the Original Code, prior Modifications used by a Contributor, and the Modifications made by that particular Contributor.
 - 1.3. "Covered Code" means the Original Code or Modifications or the combination of the Original Code and Modifications, in each case including portions thereof.
 - 1.4. "Electronic Distribution Mechanism" means a mechanism generally accepted in the software development community for the electronic transfer of data
 - 1.5. "Executable" means Covered Code in any form other than Source Code.

- 1.6. "Initial Developer" means the individual or entity identified as the Initial Developer in the Source Code notice required by Exhibit Α.
- 1.7. "Larger Work" means a work which combines Covered Code or portions thereof with code not governed by the terms of this License.
- 1.8. "License" means this document.
- 1.8.1. "Licensable" means having the right to grant, to the maximum extent possible, whether at the time of the initial grant or subsequently acquired, any and all of the rights conveyed herein.
- 1.9. "Modifications" means any addition to or deletion from the substance or structure of either the Original Code or any previous Modifications. When Covered Code is released as a series of files, a Modification is:
 - A. Any addition to or deletion from the contents of a file containing Original Code or previous Modifications.
 - B. Any new file that contains any part of the Original Code or previous Modifications.
- 1.10. "Original Code" means Source Code of computer software code which is described in the Source Code notice required by Exhibit A as Original Code, and which, at the time of its release under this License is not already Covered Code governed by this License.
- 1.10.1. "Patent Claims" means any patent claim(s), now owned or hereafter acquired, including without limitation, method, process. and apparatus claims, in any patent Licensable by grantor.
- 1.11. "Source Code" means the preferred form of the Covered Code for making modifications to it, including all modules it contains, plus any associated interface definition files, scripts used to control compilation and installation of an Executable, or source code differential comparisons against either the Original Code or another well known, available Covered Code of the Contributor's choice. The Source Code can be in a compressed or archival form, provided the appropriate decompression or de-archiving software is widely available for no charge.
- 1.12. "You" (or "Your") means an individual or a legal entity exercising rights under, and complying with all of the terms of, this License or a future version of this License issued under Section 6.1. For legal entities, "You" includes any entity which controls, is controlled by, or is under common control with You. For purposes of this definition, "control" means (a) the power, direct or indirect. to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (b) ownership of more than fifty percent

ワンセグデータ放送のライセンスについて(2)

(50%) of the outstanding shares or beneficial ownership of such entity.

2. Source Code License.

2.1. The Initial Developer Grant.

The Initial Developer hereby grants You a world-wide, royalty-free, non-exclusive license, subject to third party intellectual property claims:

- (a) under intellectual property rights (other than patent or trademark) Licensable by Initial Developer to use, reproduce, modify, display, perform, sublicense and distribute the Original Code (or portions thereof) with or without Modifications, and/or as part of a Larger Work; and
- (b) under Patents Claims infringed by the making, using or selling of Original Code, to make, have made, use, practice, sell, and offer for sale, and/or otherwise dispose of the Original Code (or portions thereof).
- (c) the licenses granted in this Section 2.1(a) and (b) are effective on the date Initial Developer first distributes Original Code under the terms of this License.
- (d) Notwithstanding Section 2.1(b) above, no patent license is granted: 1) for code that You delete from the Original Code; 2) separate from the Original Code; or 3) for infringements caused by: i) the modification of the Original Code or ii) the combination of the Original Code with other software or devices.

2.2 Contributor Grant

Subject to third party intellectual property claims, each Contributor hereby grants You a world-wide, royalty-free, non-exclusive license

- (a) under intellectual property rights (other than patent or trademark) Licensable by Contributor, to use, reproduce, modify, display, perform, sublicense and distribute the Modifications created by such Contributor (or portions thereof) either on an unmodified basis, with other Modifications, as Covered Code and/or as part of a Larger Work; and
- (b) under Patent Claims infringed by the making, using, or selling of Modifications made by that Contributor either alone and/or in combination with its Contributor Version (or portions of such combination), to make, use, sell, offer for sale, have made, and/or otherwise dispose of: 1) Modifications made by that Contributor (or portions thereof); and 2) the combination of Modifications made by that Contributor with its Contributor Version (or portions of such combination).

- (c) the licenses granted in Sections 2.2(a) and 2.2(b) are effective on the date Contributor first makes Commercial Use of the Covered Code
- Notwithstanding Section 2.2(b) above, no patent license is granted: 1) for any code that Contributor has deleted from the Contributor Version: 2) separate from the Contributor Version: 3) for infringements caused by: i) third party modifications of Contributor Version or ii) the combination of Modifications made by that Contributor with other software (except as part of the Contributor Version) or other devices; or 4) under Patent Claims infringed by Covered Code in the absence of Modifications made by that Contributor

3. Distribution Obligations.

3.1. Application of License.

The Modifications which You create or to which You contribute are governed by the terms of this License, including without limitation Section 2.2. The Source Code version of Covered Code may be distributed only under the terms of this License or a future version of this License released under Section 6.1, and You must include a copy of this License with every copy of the Source Code You distribute. You may not offer or impose any terms on any Source Code version that alters or restricts the applicable version of this License or the recipients' rights hereunder. However, You may include an additional document offering the additional rights described in Section 3.5

3.2. Availability of Source Code.

Any Modification which You create or to which You contribute must be made available in Source Code form under the terms of this License either on the same media as an Executable version or via an accepted Electronic Distribution Mechanism to anyone to whom you made an Executable version available; and if made available via Electronic Distribution Mechanism, must remain available for at least twelve (12) months after the date it initially became available, or at least six (6) months after a subsequent version of that particular Modification has been made available to such recipients. You are responsible for ensuring that the Source Code version remains available even if the Electronic Distribution Mechanism is maintained by a third party.

3.3. Description of Modifications.

You must cause all Covered Code to which You contribute to contain a file documenting the changes You made to create that Covered Code and the date of any change. You must include a prominent statement that the Modification is derived, directly or indirectly, from Original Code provided by the Initial Developer and including the name of the Initial Developer in (a) the Source Code, and (b) in any notice in an Executable version or related documentation in which You describe the

ワンセグデータ放送のライセンスについて(3)

origin or ownership of the Covered Code.

3.4. Intellectual Property Matters

(a) Third Party Claims.

If Contributor has knowledge that a license under a third party's intellectual property rights is required to exercise the rights granted by such Contributor under Sections 2.1 or 2.2, Contributor must include a text file with the Source Code distribution titled "LEGAL" which describes the claim and the party making the claim in sufficient detail that a recipient will know whom to contact. If Contributor obtains such knowledge after the Modification is made available as described in Section 3.2, Contributor shall promptly modify the LEGAL file in all copies Contributor makes available thereafter and shall take other steps (such as notifying appropriate mailing lists or newsgroups) reasonably calculated to inform those who received the Covered Code that new knowledge has been obtained.

(b) Contributor APIs.

If Contributor's Modifications include an application programming interface and Contributor has knowledge of patent licenses which are reasonably necessary to implement that API, Contributor must also include this information in the LEGAL file.

(c) Representations.

Contributor represents that, except as disclosed pursuant to Section 3.4(a) above, Contributor believes that Contributor's Modifications are Contributor's original creation(s) and/or Contributor has sufficient rights to grant the rights conveyed by this License.

3.5. Required Notices.

You must duplicate the notice in Exhibit A in each file of the Source Code. If it is not possible to put such notice in a particular Source Code file due to its structure, then You must include such notice in a location (such as a relevant directory) where a user would be likely to look for such a notice. If You created one or more Modification(s) You may add your name as a Contributor to the notice described in Exhibit A. You must also duplicate this License in any documentation for the Source Code where You describe recipients' rights or ownership rights relating to Covered Code. You may choose to offer, and to charge a fee for, warranty, support, indemnity or liability obligations to one or more recipients of Covered Code. However, You may do so only on Your own behalf, and not on behalf of the Initial Developer or any Contributor. You must make it absolutely clear than any such warranty, support, indemnity or liability obligation is offered by You alone, and You hereby agree to indemnify the Initial Developer and every Contributor for any liability incurred by the Initial Developer or such Contributor as a result of warranty. support, indemnity or liability terms You offer.

3.6. Distribution of Executable Versions.

You may distribute Covered Code in Executable form only if the requirements of Section 3.1-3.5 have been met for that Covered Code. and if You include a notice stating that the Source Code version of the Covered Code is available under the terms of this License. including a description of how and where You have fulfilled the obligations of Section 3.2. The notice must be conspicuously included in any notice in an Executable version, related documentation or collateral in which You describe recipients' rights relating to the Covered Code. You may distribute the Executable version of Covered Code or ownership rights under a license of Your choice, which may contain terms different from this License, provided that You are in compliance with the terms of this License and that the license for the Executable version does not attempt to limit or alter the recipient's rights in the Source Code version from the rights set forth in this License. If You distribute the Executable version under a different license You must make it absolutely clear that any terms which differ from this License are offered by You alone, not by the Initial Developer or any Contributor. You hereby agree to indemnify the Initial Developer and every Contributor for any liability incurred by the Initial Developer or such Contributor as a result of any such terms You offer.

3.7. Larger Works.

You may create a Larger Work by combining Covered Code with other code not governed by the terms of this License and distribute the Larger Work as a single product. In such a case. You must make sure the requirements of this License are fulfilled for the Covered Code.

4. Inability to Comply Due to Statute or Regulation.

If it is impossible for You to comply with any of the terms of this License with respect to some or all of the Covered Code due to statute, judicial order, or regulation then You must: (a) comply with the terms of this License to the maximum extent possible; and (b) describe the limitations and the code they affect. Such description must be included in the LEGAL file described in Section 3.4 and must be included with all distributions of the Source Code. Except to the extent prohibited by statute or regulation, such description must be sufficiently detailed for a recipient of ordinary skill to be able to understand it.

Application of this License.

This License applies to code to which the Initial Developer has attached the notice in Exhibit A and to related Covered Code.

6 Versions of the License

ワンセグデータ放送のライセンスについて(4)

6.1. New Versions.

Netscape Communications Corporation ("Netscape") may publish revised and/or new versions of the License from time to time. Each version will be given a distinguishing version number.

6.2. Effect of New Versions.

Once Covered Code has been published under a particular version of the License, You may always continue to use it under the terms of that version. You may also choose to use such Covered Code under the terms of any subsequent version of the License published by Netscape. No one other than Netscape has the right to modify the terms applicable to Covered Code created under this License.

6.3. Derivative Works.

If You create or use a modified version of this License (which you may only do in order to apply it to code which is not already Covered Code governed by this License), You must (a) rename Your license so that the phrases "Mozilla", "MOZILLAPL", "MOZPL", "Netscape", "MPL", "NPL" or any confusingly similar phrase do not appear in your license (except to note that your license differs from this License) and (b) otherwise make it clear that Your version of the license contains terms which differ from the Mozilla Public License and Netscape Public License. (Filling in the name of the Initial Developer, Original Code or Contributor in the notice described in Exhibit A shall not of themselves be deemed to be modifications of this License.)

7 DISCLAIMER OF WARRANTY

COVERED CODE IS PROVIDED UNDER THIS LICENSE ON AN "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES THAT THE COVERED CODE IS FREE OF DEFECTS, MERCHANTABLE, FIT FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGING. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE COVERED CODE IS WITH YOU. SHOULD ANY COVERED CODE PROVE DEFECTIVE IN ANY RESPECT, YOU (NOT THE INITIAL DEVELOPER OR ANY OTHER CONTRIBUTOR) ASSUME THE COST OF ANY NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. THIS DISCLAIMER OF WARRANTY CONSTITUTES AN ESSENTIAL PART OF THIS LICENSE. NO USE OF ANY COVERED CODE IS AUTHORIZED HEREUNDER EXCEPT UNDER THIS DISCLAIMER.

8. TERMINATION.

8.1. This License and the rights granted hereunder will terminate automatically if You fail to comply with terms herein and fail to cure such breach within 30 days of becoming aware of the breach. All sublicenses to the Covered Code which are properly granted shall survive any termination of this License. Provisions which, by their nature, must remain in effect beyond the termination of this License shall survive.

- 8.2. If You initiate litigation by asserting a patent infringement claim (excluding declatory judgment actions) against Initial Developer or a Contributor (the Initial Developer or Contributor against whom You file such action is referred to as "Participant") alleging that:
- (a) such Participant's Contributor Version directly or indirectly infringes any patent, then any and all rights granted by such Participant to You under Sections 2.1 and/or 2.2 of this License shall, upon 60 days notice from Participant terminate prospectively, unless if within 60 days after receipt of notice You either: (i) agree in writing to pay Participant a mutually agreeable reasonable royalty for Your past and future use of Modifications made by such Participant, or (ii) withdraw Your litigation claim with respect to the Contributor Version against such Participant. If within 60 days of notice, a reasonable royalty and payment arrangement are not mutually agreed upon in writing by the parties or the litigation claim is not withdrawn, the rights granted by Participant to You under Sections 2.1 and/or 2.2 automatically terminate at the expiration of the 60 day notice period specified above.
- (b) any software, hardware, or device, other than such Participant's Contributor Version, directly or indirectly infringes any patent, then any rights granted to You by such Participant under Sections 2.1(b) and 2.2(b) are revoked effective as of the date You first made, used, sold, distributed, or had made, Modifications made by that Participant.
- 8.3. If You assert a patent infringement claim against Participant alleging that such Participant's Contributor Version directly or indirectly infringes any patent where such claim is resolved (such as by license or settlement) prior to the initiation of patent infringement litigation, then the reasonable value of the licenses granted by such Participant under Sections 2.1 or 2.2 shall be taken into account in determining the amount or value of any payment or license.
- 8.4. In the event of termination under Sections 8.1 or 8.2 above, all end user license agreements (excluding distributors and resellers) which have been validly granted by You or any distributor hereunder prior to termination shall survive termination.

9. LIMITATION OF LIABILITY.

UNDER NO CIRCUMSTANCES AND UNDER NO LEGAL THEORY, WHETHER TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), CONTRACT, OR OTHERWISE, SHALL YOU, THE INITIAL DEVELOPER, ANY OTHER CONTRIBUTOR, OR ANY DISTRIBUTOR OF COVERED CODE. OR ANY SUPPLIER OF ANY OF SUCH PARTIES. BE LIABLE TO ANY PERSON FOR ANY INDIRECT. SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY CHARACTER INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF GOODWILL, WORK STOPPAGE. COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION. OR ANY AND ALL OTHER

ワンセグデータ放送のライセンスについて(5)

COMMERCIAL DAMAGES OR LOSSES, EVEN IF SUCH PARTY SHALL HAVE BEEN INFORMED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. THIS LIMITATION OF LIABILITY SHALL NOT APPLY TO LIABILITY FOR DEATH OR PERSONAL INJURY RESULTING FROM SUCH PARTY'S NEGLIGENCE TO THE EXTENT APPLICABLE LAW PROHIBITS SUCH LIMITATION. SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THIS EXCLUSION AND LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU.

10 U.S. GOVERNMENT END USERS

The Covered Code is a "commercial item," as that term is defined in 48 C.F.R. 2.101 (Oct. 1995), consisting of "commercial computer software" and "commercial computer software documentation," as such terms are used in 48 C.F.R. 12.212 (Sept. 1995). Consistent with 48 C.F.R. 12.212 and 48 C.F.R. 227.7202-1 through 227.7202-4 (June 1995), all U.S. Government End Users acquire Covered Code with only those rights set forth herein.

11. MISCELLANEOUS.

This License represents the complete agreement concerning subject matter hereof. If any provision of this License is held to be unenforceable, such provision shall be reformed only to the extent necessary to make it enforceable. This License shall be governed by California law provisions (except to the extent applicable law, if any, provides otherwise), excluding its conflict-of-law provisions. With respect to disputes in which at least one party is a citizen of, or an entity chartered or registered to do business in the United States of America, any litigation relating to this License shall be subject to the jurisdiction of the Federal Courts of the Northern District of California, with venue lying in Santa Clara County. California, with the losing party responsible for costs, including without limitation, court costs and reasonable attorneys' fees and expenses. The application of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods is expressly excluded. Any law or regulation which provides that the language of a contract shall be construed against the drafter shall not apply to this License.

12. RESPONSIBILITY FOR CLAIMS.

As between Initial Developer and the Contributors, each party is responsible for claims and damages arising, directly or indirectly, out of its utilization of rights under this License and You agree to work with Initial Developer and Contributors to distribute such responsibility on an equitable basis. Nothing herein is intended or shall be deemed to constitute any admission of liability.

13 MULTIPLE-LICENSED CODE

Initial Developer may designate portions of the Covered Code as "Multiple-Licensed". "Multiple-Licensed" means that the Initial Developer permits you to utilize portions of the Covered Code under Your choice of the NPL or the alternative licenses, if any, specified by the Initial Developer in the file described in Exhibit A.

EXHIBIT A -Mozilla Public License.

"The contents of this file are subject to the Mozilla Public License Version 1.1 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at http://www.mozilla.org/MPL/

Software distributed under the License is distributed on an "AS IS" basis, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing rights and limitations under the License.

The Original Code is
The Initial Developer of the Original Code is Portions created by are Copyright (C) All Rights Reserved.
Contributor(s):
Alternatively, the contents of this file may be used under the terms of the license (the "[] License"), in which case the provisions of [] License are applicable instead of those above. If you wish to allow use of your version of this file only under the terms of the [] License and not to allow others to use your version of this file under the MPL, indicate your decision by deleting the provisions above and replace them with the notice and other provisions required by the [] License. If you do not delete the provisions above, a recipient may use your version of this file under either the MPL or the [] License."

[NOTE: The text of this Exhibit A may differ slightly from the text of the notices in the Source Code files of the Original Code. You should use the text of this Exhibit A rather than the text found in the Original Code Source Code for Your Modifications.]

チャンネル一覧

地域設定で選択された地域の、放送局とプリセット登録されるチャンネルの組み合わせは、下記のようになります。

※他地域(旅行などのおでかけ先)の放送を受信されたときは、下記のようにならない場合があります。 割り当てられた放送が実際に開始される時期は地域により異なります。また放送の開始時は地上アナログ放送との混信を避けるために、非常に小さい出力で放送されるため受信できるエリアが限定されます。

※放送局側の都合により放送局名等変更になる場合があります。

■ 表のみかた



(2009年3月現在)

お住まい の地域	北海道(札幌)		北海道(函館)		北海道(旭川)		北海道(帯広)		北海道(釧路)	北海道(北見)	
	1 HBC北海道放送	1	HBC北海道放送	1	HBC北海道放送	1	HBC北海道放送	1	HBC北海道放送	1	HBC北海道放送
	2 NHK教育·札幌	2	NHK教育·函館	2	NHK教育·旭川	[2	NHK教育·帯広	2	NHK教育·釧路	2	NHK教育·北見
+++	3 NHK総合·札幌	3	NHK総合·函館	3	NHK総合・旭川	3	NHK総合・帯広	3	NHK総合・釧路	3	NHK総合·北見
放送	5 STV札幌テレビ	5	STV札幌テレビ	5	STV札幌テレビ	5	STV札幌テレビ	5	STV札幌テレビ	5	STV札幌テレビ
局名	6 HTB北海道テレビ	6	HTB北海道テレビ	6	HTB北海道テレビ	6	HTB北海道テレビ	6	HTB北海道テレビ	6	HTB北海道テレビ
	7 TVH	7	TVH	7	TVH	7	TVH	7	TVH	7	TVH
	8 UHB	8	UHB	8	UHB	8	UHB	8	UHB	8	UHB

お住まい の地域	北海道	(室蘭)	宮城		秋田		山形		岩手		福島	
	1 HBC北	毎道放送	1	TBCテレビ	1	NHK総合・秋田	1	NHK総合·山形	1	NHK総合·盛岡	1	NHK総合·福島
	2 NHK教	育・室蘭	2	NHK教育·仙台	2	NHK教育·秋田	2	NHK教育·山形	ī	TBCテレビ	ī	TBCテレビ
	3 NHK総	合・室蘭	3	NHK総合・仙台	4	ABS秋田放送	4	YBC山形放送	2	NHK教育·盛岡	2	NHK教育·福島
	5 STV札	見テレビ	4	ミヤギテレビ	5	AAB秋田朝日放送	5	YTS山形テレビ	4	テレビ岩手	4	福島中央テレビ
放送	6 HTB北	毎道テレビ	5	KHB東日本放送	8	AKT秋田テレビ	6	テレビユー山形	4	ミヤギテレビ	4	ミヤギテレビ
局名	7 TVH		8	仙台放送			8	さくらんぼテレビ	5	岩手朝日テレビ	5	KFB福島放送
	8 UHB		1		[5	KHB東日本放送	5	KHB東日本放送
			1						6	IBCテレビ	6	テレビユー福島
	1		1		[8	めんこいテレビ	8	福島テレビ
	1-1		1		[8	仙台放送	8	仙台放送

お住まい の地域		青森		長野		新潟		石川		福井		富山
	1 F	RAB青森放送	1	NHK総合·長野	1	NHK総合·新潟	1	NHK総合・金沢	1	NHK総合・福井	1	KNB北日本放送
	[2]	NHK教育·青森	2	NHK教育·長野	2	NHK教育·新潟	[ī	KNB北日本放送	2	NHK教育·福井	2	NHK教育·富山
	3 1	NHK総合·青森	4	テレビ信州	4	TeNYテレビ新潟	2	NHK教育·金沢	6	MRO	3	NHK総合·富山
放送	5	青森朝日放送	5	abn長野朝日放送	5	新潟テレビ21	4	テレビ金沢	7	FBCテレビ	6	チューリップテレビ
局名	6	ATV青森テレビ	6	SBC信越放送	6	BSN	5	北陸朝日放送	8	福井テレビ	6	MRO
	6	HTB北海道テレビ	8	NBS長野放送	8	NST	6	MRO			8	BBT富山テレビ
	8 1	UHB					8	石川テレビ			8	石川テレビ
							8	BBT富山テレビ				

お住まい の地域	愛知	静岡	三重	岐阜	東京	神奈川
	1 東海テレビ	1 NHK総合·静岡	1 東海テレビ	1 東海テレビ	1 NHK総合·東京	1 NHK総合·東京
	2 NHK教育・名古屋	2 NHK教育·静岡	2 NHK教育·名古屋	2 NHK教育·名古屋	2 NHK教育·東京	2 NHK教育·東京
	3 NHK総合·名古屋	4 静岡第一テレビ	3 NHK総合·津	3 NHK総合・岐阜	3 tvk	3 tvk
	4 中京テレビ	5 静岡朝日テレビ	4 中京テレビ	4 中京テレビ	3 チバテレビ	4 日本テレビ
	5 CBC	6 SBS	4 MBS毎日放送	5 CBC	3 テレ玉	5 テレビ朝日
放送	6 メ〜テレ	8 テレビ静岡	5 CBC	6 メーテレ	4 日本テレビ	6 TBS
局名	7 三重テレビ		6 メーテレ	7 三重テレビ	5 テレビ朝日	7 テレビ東京
	8 岐阜テレビ	T	6 ABCテレビ	8 岐阜テレビ	6 TBS	8 フジテレビジョン
	10 テレビ愛知	T	7 三重テレビ	10 テレビ愛知	7 テレビ東京	9 TOKYO MX
	[]	T	8 関西テレビ	I 1	8 フジテレビジョン	12 放送大学
	1 1	T	10 読売テレビ	T-1	9 TOKYO MX	1
			10 テレビ愛知		12 放送大学	

******		1				
お住まい の地域	群馬	茨城	千葉	栃木	埼玉	山梨
	1 NHK総合·東京	1 NHK総合·水戸	1 NHK総合·東京	1 NHK総合·東京	1 NHK総合·東京	1 NHK総合·甲府
	2 NHK教育·東京	2 NHK教育・東京 3 チバテレビ	2 NHK教育・東京 3 チバテレビ 3 tvk	2 NHK教育・東京 3 とちぎテレビ 4 日本テレビ	2 NHK教育·東京	2 NHK教育・甲府 4 YBS山梨放送 4 日本テレビ
	3 群馬テレビ	3 チバテレビ	3 チバテレビ	3 とちぎテレビ	3 テレ玉	4 YBS山梨放送
	3 テレ玉	4 日本テレビ	3 tvk		3 群馬テレビ	4 日本テレビ
	4 日本テレビ	5 テレビ朝日	3 テレ玉 4 日本テレビ 5 テレビ朝日	5 テレビ朝日	3 チバテレビ	5 テレビ朝日
放送	5 テレビ朝日 6 TBS	6 TBS 7 テレビ東京	4 日本テレビ	6 TBS	4 日本テレビ	6 UTY
局名	6 TBS	7 テレビ東京	5 テレビ朝日	7 テレビ東京	5 テレビ朝日	6 TBS
	7 テレビ東京	8 フジテレビジョン	6 TBS	8 フジテレビジョン	6 TBS	7 テレビ東京
	8 フジテレビジョン	9 TOKYO MX	7 テレビ東京	12 放送大学	7 テレビ東京	8 フジテレビジョン
	12 放送大学	12 放送大学	8 フジテレビジョン 9 TOKYO MX		8 フジテレビジョン	
	L	I . L			9 TOKYO MX	
			12 放送大学		12 放送大学	
お住まい の地域	大阪	京都	兵庫	和歌山	奈良	滋賀
	1 NHK総合·大阪	1 NHK総合·京都	1 NHK総合·神戸	1 NHK総合·和歌山	1 NHK総合·奈良	1 NHK総合·大津
	2 NHK教育·大阪	2 NHK教育·大阪	2 NHK教育・大阪 3 サンテレビ 4 MBS毎日放送	2 NHK教育·大阪	2 NHK教育·大阪	2 NHK教育·大阪
	3 サンテレビ	3 サンテレビ	3 サンテレビ	4 MBS毎日放送	3 サンテレビ	3 BBCびわ湖放送
放送	4 MBS毎日放送	4 MBS毎日放送		5 テレビ和歌山	4 MBS毎日放送	4 MBS毎日放送
局名	5 KBS京都	5 KBS京都	6 ABCテレビ	6 ABCテレビ	5 KBS京都	5 KBS京都
14174	6 ABCテレビ	6 ABCテレビ	ファレビ大阪	8 関西テレビ	6 ABCテレビ	6 ABCテレビ
	7 テレビ大阪	7 テレビ大阪	8 関西テレビ	10 読売テレビ	7 テレビ大阪	8 関西テレビ
	8 関西テレビ	8 関西テレビ	10 読売テレビ		8 関西テレビ	10 読売テレビ
	10 読売テレビ	10 読売テレビ			9 奈良テレビ	
					10 読売テレビ	
お住まい の地域	愛媛	香川	徳島	高知	広島	岡山
	1 NHK総合·松山	1 NHK総合·高松	1 四国放送	1 NHK総合·高知	1 NHK総合·広島	1 NHK総合·岡山
	2 NHK教育·松山	2 NHK教育·高松	2 NHK教育·徳島 3 NHK総合·徳島	2 NHK教育·高知 4 高知放送	2 NHK教育・広島 3 RCCテレビ	2 NHK教育・岡山 4 RNC西日本テレ
	4 南海放送	4 RNC西日本テレビ	3 NHK総合·徳島	4 高知放送	3 RCCテレビ	4 RNC西日本テレ
	4 RNC西日本テレビ	4 MBS毎日放送	3 サンテレビ	6 テレビ高知	4 広島テレビ	5 KSB瀬戸内海放送
	4 広島テレビ	5 KSB瀬戸内海放送	4 MBS毎日放送	8 さんさんテレビ	5 広島ホームテレビ	6 RSKテレビ
		+		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		
放送	5 愛媛朝日	6 RSKテレビ	5 テレビ和歌山	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	8 TSS	7 テレビせとうち
放送 局名	5 広島ホームテレビ	6 RSKテレビ 6 ABCテレビ	5 テレビ和歌山 6 ABCテレビ	0.0000000000000000000000000000000000000		
放送 局名	5 広島ホームテレビ 6 あいテレビ	6 RSKテレビ 6 ABCテレビ 7 テレビせとうち	5 テレビ和歌山 6 ABCテレビ 7 テレビ大阪			7 テレビせとうち
放送 局名	5 広島ホームテレビ 6 あいテレビ 6 RSKテレビ	6 RSKテレビ 6 ABCテレビ 7 テレビせとうち 8 OHKテレビ	5 テレビ和歌山 6 ABCテレビ 7 テレビ大阪 8 関西テレビ			7 テレビせとうち
放送 局名	5 広島ホームテレビ 6 あいテレビ 6 RSKテレビ 7 テレビせとうち	6 RSKテレビ 6 ABCテレビ 7 テレビせとうち 8 OHKテレビ 8 関西テレビ	5 テレビ和歌山 6 ABCテレビ 7 テレビ大阪			7 テレビせとうち
放送 局名	5 広島ホームテレビ 6 あいテレビ 6 RSKテレビ 7 テレビせとうち 8 テレビ愛媛	6 RSKテレビ 6 ABCテレビ 7 テレビせとうち 8 OHKテレビ 8 関西テレビ	5 テレビ和歌山 6 ABCテレビ 7 テレビ大阪 8 関西テレビ			7 テレビせとうち
放送 局名	5 広島ホームテレビ 6 あいテレビ 6 RSKテレビ 7 テレビせとうち	6 RSKテレビ 6 ABCテレビ 7 テレビせとうち 8 OHKテレビ	5 テレビ和歌山 6 ABCテレビ 7 テレビ大阪 8 関西テレビ			7 テレビせとうち
局名	5 広島ホームテレビ 6 あいテレビ 6 RSKテレビ 7 アレビせとうち 8 アレビ受援 8 TSS	6 IRSK テレビ 16 IABC テレビ 7 アレビセン 55 18 IOHK テレビ 8 I関西テレビ 10 読売テレビ	5 テレビ和歌山 6 ABCテレビ 7 テレビ大阪 8 関西テレビ 10 読売テレビ	福岡	8 TSS	7 デレビせどうち 8 IOHKデレビ
局名	5 広島ホームテレビ 6 あいテレビ 6 RSKテレビ 7 テレビせとうち 8 テレビ受嬢 8 TSS 島根	6 IRSKテレビ 6 IABCテレビ 7 テレビせとうち 8 IOHKテレビ 8 I関西テレビ 10 読売テレビ	5 デレビ和敏山 6 ABCテレビ 7 デレビ大阪 8 関西デレビ 10 読売テレビ 山口	福岡 1 KBC九州朝日放送	8 TSS 熊本 1 NHK総合 : 熊本	7 デレビせどうち 8 OHKデレビ
局名	5 広島ホームテレビ 6 あいテレビ 6 RSKテレビ 7 デレビせとうち 8 テレビ愛媛 8 TSS 島根 1 日本海テレビ 2 NHK教育・松江	6 IRSKテレビ 6 IABCテレビ 6 IABCテレビ 7 テレビせとうち 8 IOHKテレビ 10 読売テレビ 10 読売テレビ 鳥取	5 テレビ和歌山 6 ABCテレビ 7 テレビ大阪 8 関西テレビ 10 読売テレビ 11 NHK総合・山口 1 NBC方州朝日放送	福岡 1 KBC九州朝日放送 2 NHK教育・福岡	#本 1 NHK総合・熊本 1 KBC九州朝日放送	7 デレビせどうち 8 OHKデレビ
局名	5 広島ホームテレビ 6 あいテレビ 7 房 ドラレビフラ 8 テレビを援 8 F レビを援 8 T S	6 IRSK テレビ 16 IABC テレビ 7 アレビセとうち 8 IOHK テレビ 8 関西テレビ 10 読売テレビ 10 読売テレビ 11 日本海テレビ 2 INHK教育・鳥取 3 INHK教育・鳥取	5 テレビ和歌山 6 ABCテレビ 7 テレビ大阪 8 関西テレビ 10 読売テレビ 10 MHK総合・山口 1 NHK総合・山口 1 KBC九州朝日放送 2 NHK教育・山口	福岡 1 KBC九州朝日放送 2 NHK教育・福岡 2 NHK教育・北九州	# 本 1 NHK総合・熊本 1 KBC九州朝日放送 2 NHK教育・熊本	7 デレビせどうち 8 OHKデレビ 長崎 1 NHK総合・長崎 1 KBC九州朝田放 2 NHK教育・長崎
局名	5 広島ホームテレビ 6 あいテレビ 7 アラレビとうち 8 テレビ愛媛 8 TSS 島根 1 日本海アレビ 2 NHK教育・松江 3 NHK教育・松江 6 BSSテレビ	6 IRSK テレビ 6 IABC テレビ 7 テレビセとうち 8 IOHK テレビ 8 関西テレビ 110 読売テレビ 110 読売テレビ 2 INHK教育・鳥取 3 INHK教育・鳥取 6 IBSS テレビ	5 デレビ和敏山 6 ABCテレビ 7 デレビ大阪 8 関西テレビ 10 読売テレビ 11 NHK総合・山口 1 NHK総合・山口 1 KBC方州朝日放送 2 NHK教育・山口 3 tysデレビ山口	I KBC九州朝日放送 2 NHK教育·福岡	# #本 NHK総合・熊本	7 デレビせどうち 8 OHKデレビ 長崎 1 NHK総合・長崎 1 KBC九州朝日放 3 NHC長崎放送
お住まいの地域	5 広島ホームテレビ 6 あいテレビ 7 房 ドラレビフラ 8 テレビを援 8 F レビを援 8 T S	6 IRSK テレビ 16 IABC テレビ 7 アレビセとうち 8 IOHK テレビ 8 関西テレビ 10 読売テレビ 10 読売テレビ 11 日本海テレビ 2 INHK教育・鳥取 3 INHK教育・鳥取	5 テレビ和歌山 6 ABCテレビ 7 テレビ大阪 8 関西テレビ 10 読売テレビ 10 読売テレビ 1 NHK総合・山口 1 KBC九州朝日放送 2 NHK教育・山口 3 tysテレビ山口 3 0BS大分放送	福岡	#本 1 NHK総合・熊本 1 KBC九州朝日放送 2 NHK教育・熊本 3 所KK教育・旅本 3 所KS財子がど	7 デレビせどうち 8 OHKデレビ
お住まいの地域が放送	5 広島ホームテレビ 6 あいテレビ 7 アラレビとうち 8 テレビ愛媛 8 TSS 島根 1 日本海アレビ 2 NHK教育・松江 3 NHK教育・松江 6 BSSテレビ	6 IRSK テレビ 6 IABC テレビ 7 テレビセとうち 8 IOHK テレビ 8 関西テレビ 110 読売テレビ 110 読売テレビ 2 INHK教育・鳥取 3 INHK教育・鳥取 6 IBSS テレビ	5 テレビ和歌山 6 ABCテレビ 7 テレビ大阪 8 関西テレビ 10 読売テレビ 10 読売テレビ 11 NHK総合・山口 1 KBC九州朝白放送 2 NHK教育・山口 3 (VBS大分の放送 4 KBYULID 放送	福岡 1 KBC九州朝日放送 2 NHK教育・福岡 2 NHK教育・福岡 3 NHK総合・福岡 3 NHK総合・北九州 3 NHK総合・北九州 3 RKK熊本放送	#本 1 NHK総合・熊本 1 KBC九州朝日放送 2 NHK教育・熊本 3 RKK熊本放方・ビセ 4 KKTくまもと県民	7 デレビせどうち 8 OHKテレビ
お住まいの地域	5 広島ホームテレビ 6 あいテレビ 7 アラレビとうち 8 テレビ愛媛 8 TSS 島根 1 日本海アレビ 2 NHK教育・松江 3 NHK教育・松江 6 BSSテレビ	6 IRSK テレビ 6 IABC テレビ 7 テレビセとうち 8 IOHK テレビ 8 関西テレビ 110 読売テレビ 110 読売テレビ 2 INHK教育・鳥取 3 INHK教育・鳥取 6 IBSS テレビ	5	KBC九州朝日放送 1 KBC九州朝日放送 2 NHK教育・北九州 3 NHK総合・福岡 3 NHK総合・北九州 3 RKK熊本放信 3 RKK熊本放信 3 RKK熊本放行 3 RKK能力	#	FUビせとうち
お住まいの地域放送	5 広島ホームテレビ 6 あいテレビ 7 アラレビとうち 8 テレビ愛媛 8 TSS 島根 1 日本海アレビ 2 NHK教育・松江 3 NHK教育・松江 6 BSSテレビ	6 IRSK テレビ 6 IABC テレビ 7 テレビセとうち 8 IOHK テレビ 8 関西テレビ 110 読売テレビ 110 読売テレビ 2 INHK教育・鳥取 3 INHK教育・鳥取 6 IBSS テレビ	5	Tam	#本 1 NHK総合・熊本 1 KBC九州朝日放送 2 NHK教育・熊本 3 RKK熊本放送 3 STSサガテレビ 4 KKTくまもと県民 4 RKB自株教育放送 5 KAB熊本朝日放送	デレビせどうち 1
お住まいの地域放送	5 広島ホームテレビ 6 あいテレビ 7 アラレビとうち 8 テレビ愛媛 8 TSS 島根 1 日本海アレビ 2 NHK教育・松江 3 NHK教育・松江 6 BSSテレビ	6 IRSK テレビ 6 IABC テレビ 7 テレビセとうち 8 IOHK テレビ 8 関西テレビ 110 読売テレビ 110 読売テレビ 2 INHK教育・鳥取 3 INHK教育・鳥取 6 IBSS テレビ	5 テレビ和歌山 6 ABCテレビ 7 テレビ大阪 8 関西テレビ 10 読売テレビ 11 NHK総合・山口 7 KBC九州朝日放送 2 NHK教育・山口 3 OBS大分放送 4 RKB毎日放送 6 Yabun朝日 5 FBS福岡放送	Text	##本 1 NHK総合・熊本 1 KBC九州朝日放送 2 NHK教育・熊本 3 RKK熊本放送 3 STSサガテレビ 4 KKTくまもと県民 4 RKB毎日放送 5 KA色熊本朝日放送 7 TVG九州放送	FDビゼとうち
お住まいの地域が放送	5 広島ホームテレビ 6 あいテレビ 7 アラレビとうち 8 テレビ愛媛 8 TSS 島根 1 日本海アレビ 2 NHK教育・松江 3 NHK教育・松江 6 BSSテレビ	6 IRSK テレビ 6 IABC テレビ 7 テレビセとうち 8 IOHK テレビ 8 関西テレビ 110 読売テレビ 110 読売テレビ 2 INHK教育・鳥取 3 INHK教育・鳥取 6 IBSS テレビ	5 テレビ和歌山 6 ABCテレビ 7 テレビ大阪 8 関西テレビ 10 読売テレビ 10 読売テレビ 1 NHK総合・山口 1 KBC九州朝日放送 2 NHK教育・山口 3 tysテレビ山口 3 OBS大分放送 4 KRY山口放送 4 RRY山口放送 5 yab山口朝 5 FBS福岡放送 5 TYG九州放送 7 TYG九州放送	福岡 1 KBC九州朝日放送 2 NHK教育・福岡 2 NHK教育・北九州 3 NHK総合・北九州 3 NHK総合・北九州 3 RKK熊本放送 3 STSサガテレビ 4 RKB毎日放送 5 FBS福岡放送 7 TVG九州放送	#本 NHK総合・熊本	FUビせとうち
お住まいの地域放送	5 広島ホームテレビ 6 あいテレビ 7 アラレビとうち 8 テレビ愛媛 8 TSS 島根 1 日本海アレビ 2 NHK教育・松江 3 NHK教育・松江 6 BSSテレビ	6 IRSK テレビ 6 IABC テレビ 7 テレビセとうち 8 IOHK テレビ 8 関西テレビ 110 読売テレビ 110 読売テレビ 2 INHK教育・鳥取 3 INHK教育・鳥取 6 IBSS テレビ	5 テレビ和歌山 6 ABCテレビ 7 テレビ大阪 8 関西テレビ 10 読売テレビ 11 NHK総合・山口 7 KBC九州朝日放送 2 NHK教育・山口 3 OBS大分放送 4 RKB毎日放送 6 Yabun朝日 5 FBS福岡放送	Text	##本 1 NHK総合・熊本 1 KBC九州朝日放送 2 NHK教育・熊本 3 RKK熊本放送 3 STSサガテレビ 4 KKTくまもと県民 4 RKB毎日放送 5 KA色熊本朝日放送 7 TVG九州放送	F) レビせとうち 8 OHKテレビ 日本
お住まいかある。お住まいおける方のおける。	5 広島ホームテレビ 6 あいテレビ 7 テレビせとうち 8 テレビ愛媛 8 TSS 島根 1 日本海テレビ 2 NHK教育・松江 3 NHK総合・松江 6 BSSテレビ 8 山陸中央テレビ	6 IRSK テレビ 6 IABC テレビ 7 テレビセとうち 8 IOHK テレビ 8 I関西テレビ 110 読売テレビ 110 読売テレビ 2 INHK 教育・鳥取 3 INHK 教育・鳥取 6 IBSS テレビ 8 I山倫中央テレビ	5 テレビ和歌山 6 ABCテレビ 7 テレビ大阪 8 関西テレビ 10 読売テレビ 11 NHK総合: 山口 1 NHK総合: 山口 1 KBC九州朝日放送 2 NHK教育: 山口 3 OBS大分放送 4 RKB毎日放送 5 Yab山口朝日 5 FBS福岡放送 7 TVG九州放送 8 TNCテレビ西日本	Total Processing	# 本	FUビせとうち
お住まはがある。お住まはおります。おけば、おけば、おけば、おけば、おけば、おけば、おけば、おけば、おけば、おけば、	5 広島ホームテレビ 6 あいテレビ 7 テレビせどうち 8 テレビ愛媛 8 TSS B根 1 日本海テレビ 2 NHK教育・松江 3 NHK教育・松江 6 BSSテレビ 8 山峰中央テレビ	6 IRSK テレビ 6 IABC テレビ 7 テレビとうち 8 IOHK テレビ 8 I関西テレビ 110 読売テレビ 110 読売テレビ 2 INHK教育・鳥取 6 IBSS テレビ 8 山陰中央テレビ	5	KBC九州朝日放送 NHK教育・福岡	#本 NHK総合・熊本 NHK総合・熊本 NHK教合・熊本 NHK教育・熊本 NHK教育・熊本 NHK教育・成送 NHK教育・成送 NHK教育・成送 NHK教育・成送 NHK教育・成送 NHK教育・成送 NHK教育・成送 NHK教育・成送 NHK教育・大田本 NHK教育・熊本 NHK教育・ NHK	FUビせとうち
お住まはがある。お住まはおります。おけば、おけば、おけば、おけば、おけば、おけば、おけば、おけば、おけば、おけば、	5 広島ホームテレビ 6 あいテレビ 7 テレビせとうち 8 テレビ愛媛 8 TSS B根 1 日本海テレビ 2 NHK教育・松江 3 NHK教育・松江 6 BSSテレビ 8 山陰中央テレビ	6 IRSK テレビ 6 IABC テレビ 7 テレビとうち 8 IOHK テレビ 10 IBR IDE	5 テレビ和歌山 6 ABCテレビ 7 テレビ大阪 8 関西テレビ 10 読売テレビ 10 読売テレビ 11 NHK総合・山口 7 KBC九州朝日放送 2 NHK教育・山口 3 OBS大分放送 4 KRY山口放送 4 RRY山口放送 4 RRY自口朝日 5 FBS福岡放送 7 TVO九州放送 8 TNCテレビ西日本 大分	Total Processing	#	FUビせとうち
お住まはがある。お住まはおります。おけば、おけば、おけば、おけば、おけば、おけば、おけば、おけば、おけば、おけば、	5 広島ホームテレビ 6 あいテレビ 7 デルビせとうち 8 テレビ要媛 8 TSS 島根 1 日本海テレビ 2 NHK教育・松江 3 NHK総合・松江 6 BSSテレビ 8 山陰中央テレビ 8 山陰中央テレビ	S	5	I KBC九州朝日放送 1 KBC九州朝日放送 2 NHK教育・北九州 3 NHK総合・福岡 3 NHK総合・北九州 3 RKK熊本放送 3 STSサガテレビ 4 RKB毎日放送 5 FBS福岡放送 5 FBS福岡放送 7 TVG九州放送 8 TNCテレビ西日本	#	FUビせとうち
お住まはがある。お住まはおります。おけば、おけば、おけば、おけば、おけば、おけば、おけば、おけば、おけば、おけば、	5 広島ホームテレビ 6 あいテレビ 7 テレビせどうち 8 テレビ愛媛 8 TSS B根 1 日本海テレビ 2 NHK教育・松江 3 NHK総合・松江 6 BSSテレビ 8 山陰中央テレビ 8 山陰中央テレビ 8 川陰中東テレビ 1 MBC南日本放送 2 NHK教育・廃児島	6 IRSK テレビ 6 IABC テレビ 7 テレビ 5 18 IOHK テレビ 8 IB IOHK テレビ 10 IB ID IOHK 10 IOH	5	Mam	#本 NHK総合・熊本 NHK総合・熊本 NHK総合・熊本 NHK総合・熊本 NHK総合・熊本 NHK総大教育・形類 NHK総教育・形類 NHK総教育・那覇 NHK総教育・形類 NHK総教育・形類 NHK総教育・形類 NHK総教育・形類 NHK総教育・形類 NHK総教育・形類 NHK総教育・形類 NHK教育・形類 NHK教育・形数 NHK教育・形成 NHK教育・NHK教育・NHK教育 NHK教育・NHK教育 NHK教育 NHK教育・NHK教育 NHK教育・NHK教育 NHK教育 NHK教育・NHK教育 NHK教育 NHK教教教務 NHK教育 NHK教育 NHK教教教教務 NHK教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教	FUビせとうち
お住まはがある。お住まはおります。おけば、おけば、おけば、おけば、おけば、おけば、おけば、おけば、おけば、おけば、	5 広島ホームテレビ 6 あいテレビ 7 テレビせとうち 8 テレビ愛媛 8 TSS B根 1 日本海テレビ 2 NHK教育・松江 3 NHK総合・松江 6 BSSテレビ 8 山陸中央テレビ 8 山陸中央テレビ 8 山陸中東テレビ 8 山陸中東テレビ 3 NHK教育・鹿児島 3 NHK総合・産院島 3 NHK総合・宮崎 3 NHK総子・ビ宮崎	SK テレビ	5 テレビ和歌山 6 ABCテレビ 7 テレビ大阪 8 関西テレビ 10 読売テレビ 10 読売テレビ 11 NHK総合・山口 1 KBC九州朝日放送 2 NHK教育・山口 3 OBS大分放送 4 KRY山口放送 4 KRY山口放送 5 Yab山口放送 5 Yab山口放送 8 TNCテレビ西日本 大分 1 NHK総合・大分 1 NHK総合・大分 1 KBC九州朝日放送 2 NHK総合・大分 2 NHK総合・大分 3 OBS大分放送	Total NHK 総合・佐賀 NHK 総合・佐賀 NHK 総合・佐賀 NHK 総合・佐賀 NHK 総合・北九州 3 Rik 原 を	#本 1 NHK総合・熊本 1 NHK総合・熊本 1 KBC九州朝田放送 2 NHK教育・厳茎 3 STSサガテレビ 4 KKTくまも と県民 4 RKB毎日放送 5 KAB熊本取日放送 7 TVQ九州 MB送 8 TKUテレビ熊本 8 KTNテレビ長崎 ** ** ** ** ** ** ** ** **	FUビせとうち
局名 おの 放局 おの	5 広島ホームテレビ 6 あいテレビ 7 テレビせとうち 8 テレビ受機 8 TSS B根 1 日本海テレビ 2 NHK教育・松江 3 NHK総合・松江 6 BSSテレビ 8 山陰中央テレビ 8 山陰中央テレビ 1 MBC南日本放送 2 NHK教育・虚児島 3 NHK総合・鹿児島 3 NHK総合・鹿児島 3 NHK総合・鹿児島 4 KYT鹿児島競売TV	Fig.	5 テレビ和敏山 6 ABCテレビ 7 テレビ大阪 8 関西テレビ 10 読売テレビ 10 読売テレビ 11 NHK総合・山口 1 KBC九州朝日放送 2 NHK教育・山口 3 OBS大分放送 4 RKB毎日放送 5 Yab山口朝日 5 FBS福岡放送 7 TVG九州放送 8 TNCテレビ西日本 1 NHK総合・大分 1 NHK総合・大分 1 NHK総合・大分 1 KBC九州朝日放送 2 NHK教育・大分 3 OBS大分放送 8 TNCテレビ西日本	The continue of the contin	#本 NHK総合・熊本 NHK総合・熊本 NHK総合・熊本 NHK総合・熊本 NHK総合・熊本 NHK総大教育・形類 NHK総教育・形類 NHK総教育・那覇 NHK総教育・形類 NHK総教育・形類 NHK総教育・形類 NHK総教育・形類 NHK総教育・形類 NHK総教育・形類 NHK総教育・形類 NHK教育・形類 NHK教育・形数 NHK教育・形成 NHK教育・NHK教育・NHK教育 NHK教育・NHK教育 NHK教育 NHK教育・NHK教育 NHK教育・NHK教育 NHK教育 NHK教育・NHK教育 NHK教育 NHK教教教務 NHK教育 NHK教育 NHK教教教教務 NHK教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教	FDビゼとうち
局名 おの 放局 おの 放送	5 広島ホームテレビ 6 あいテレビ 7 デレビせとうち 8 デレビ要媛 8 TSS B根 1 日本海テレビ 2 NHK教育・松江 3 NHK総合・松江 6 BSSテレビ 8 山陰中央テレビ 8 山陰中央テレビ 1 MBC南日本放送 2 NHK教育・鹿児島 3 NHK総合・鹿児島 3 NHK総合・鹿児島 4 KYT・鹿児島 1 KKT・よもと県民	SKSKテレビ	5 テレビ和敏山 6 ABCテレビ 7 テレビ大阪 8 関西テレビ 10 読売テレビ 10 読売テレビ 11 NHK総合・山口 1 KBC九州朝日放送 2 NHK教育・山口 3 OBS大分放送 4 RKB毎日放送 5 Yab山口朝日 5 FBS福岡放送 7 TVG九州放送 8 TNCテレビ西日本 1 NHK総合・大分 1 NHK総合・大分 1 NHK総合・大分 1 KBC九州朝日放送 2 NHK教育・大分 3 OBS大分放送 8 TNCテレビ西日本	Mam	#本 1 NHK総合・熊本 1 NHK総合・熊本 1 KBC九州朝田放送 2 NHK教育・厳茎 3 STSサガテレビ 4 KKTくまも と県民 4 RKB毎日放送 5 KAB熊本取日放送 7 TVQ九州 MB送 8 TKUテレビ熊本 8 KTNテレビ長崎 ** ** ** ** ** ** ** ** **	FDビゼとうち
局名 おの 放局 おの	5 広島ホームテレビ 6 あいテレビ 7 テレビせどうち 8 テレビ愛媛 8 TSS B根 1 日本海テレビ 2 NHK教育・松江 3 NHK教育・松江 6 BSSテレビ 8 山嶮中央テレビ 8 山嶮中央テレビ 2 NHK教育・鹿児島 3 NHK教育・鹿児島 3 NHK教育・鹿児島 4 KYT・鹿児島競技 4 KKT・鹿児島	Fig.	5	KBC九州朝日放送 NHK教育・福岡	#本 1 NHK総合・熊本 1 NHK総合・熊本 1 KBC九州朝田放送 2 NHK教育・厳茎 3 STSサガテレビ 4 KKTくまも と県民 4 RKB毎日放送 5 KAB熊本取日放送 7 TVQ九州 MB送 8 TKUテレビ熊本 8 KTNテレビ長崎 ** ** ** ** ** ** ** ** **	FDビゼとうち
局名 おの 放局 おの 放送 おの 放送	5 広島ホームテレビ 6 あいテレビ 7 テレビせとうち 8 テレビ要機 6 TSS B根 1 日本海テレビ 2 NHK教育・松江 3 NHK総合・松江 6 BSSテレビ 8 山陸中央テレビ 8 山陸中央テレビ 8 山陸中東テレビ 1 MBC南日本放送 8 以HK教育・鹿児島 3 NHK総合・とに 2 NHK教育・馬宮島 1 MBC南日本放送 5 KAB熊本朝日放送 5 KAB熊本朝日放送 5 KAB熊本朝日放送	SKSKテレビ	5 テレビ和歌山 6 ABCテレビ 7 テレビ大阪 8 関西テレビ 10 読売テレビ 10 読売テレビ 11 KBC九州朝日放送 2 NHK教育・山口 3 OBS大分放送 4 KR9山口放送 4 RKB毎日放送 5 FBS福岡放送 7 TVG九州放送 8 TNCテレビ西日本 1 NHK教育・大分 3 OBS大分放送 4 RKB毎日放送 5 Vabilin朝日 5 FBS福岡放送 7 TVG九州放送 8 TNCテレビ西日本 1 NHK教育・大分 3 OBS大分放送 4 RKB年日放送 5 Vabilin南的 5 FBS福岡放送 7 TVG九州放送 8 TNCテレビ西日本 1 NHK教育・大分 3 OBS大分放送 4 TOSテレビ大分 4 RKB毎日放送 5 TOSテレビ大分 4 RKB毎日放送 5 TOSテレビ大分 4 RKB毎日放送 5 TOSF	RED RE	#本 1 NHK総合・熊本 1 NHK総合・熊本 1 KBC九州朝田放送 2 NHK教育・厳茎 3 STSサガテレビ 4 KKTくまも と県民 4 RKB毎日放送 5 KAB熊本取日放送 7 TVQ九州 MB送 8 TKUテレビ熊本 8 KTNテレビ長崎 ** ** ** ** ** ** ** ** **	FDビゼとうち
おかかがある。おかかがある。おかかがある。おかかがある。おかかがある。おかかがある。おからは、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、	5 広島ホームテレビ 6 あいテレビ 7 テレビせとうち 8 テレビを襲機 8 TSS 島根 1 日本海テレビ 2 NHK教育・松江 3 NHK総合・松江 6 BSSテレビ 8 山陰中央テレビ 8 山陰中央テレビ 1 MBC南育・鹿児島 2 NHK教合・鹿児島 3 NHK総合・鹿児島 4 KYTに読売見島 4 KYTに表現島原民 5 KKB鹿児島前放送 5 KKB鹿県島前放送 6 MBTで 6 MBTの 6 MBTの 7 MBT	SKSKテレビ	5 テレビ和歌山 6 ABCテレビ 7 テレビ大阪 8 関西テレビ 10 読売テレビ 10 読売テレビ 11 KBC九州朝日放送 2 NHK教育・山口 3 OBS大分放送 4 KR9山口放送 4 RKB毎日放送 5 FBS福岡放送 7 TVG九州放送 8 TNCテレビ西日本 1 NHK教育・大分 3 OBS大分放送 4 RKB毎日放送 5 Vabilin朝日 5 FBS福岡放送 7 TVG九州放送 8 TNCテレビ西日本 1 NHK教育・大分 3 OBS大分放送 4 RKB年日放送 5 Vabilin南的 5 FBS福岡放送 7 TVG九州放送 8 TNCテレビ西日本 1 NHK教育・大分 3 OBS大分放送 4 TOSテレビ大分 4 RKB毎日放送 5 TOSテレビ大分 4 RKB毎日放送 5 TOSテレビ大分 4 RKB毎日放送 5 TOSF	Mam	#本 1 NHK総合・熊本 1 NHK総合・熊本 1 KBC九州朝田放送 2 NHK教育・厳茎 3 STSサガテレビ 4 KKTくまも と県民 4 RKB毎日放送 5 KAB熊本取日放送 7 TVQ九州 MB送 8 TKUテレビ熊本 8 KTNテレビ長崎 ** ** ** ** ** ** ** ** **	FDビゼとうち
局名 おける おける おける おける おける おける おける おける	5 広島・デレビ 6 あいテレビ 6 あいテレビ 7 テレビ 7 テレビ 7 テレビ 7 テレビ 8 テレビ 9 8 アレビ 8 アレビ 9 8 7 8 7 7 7 7 7 7 7	SKSKテレビ	5	Mam	#本 1 NHK総合・熊本 1 NHK総合・熊本 1 KBC九州朝田放送 2 NHK教育・厳茎 3 STSサガテレビ 4 KKTくまも と県民 4 RKB毎日放送 5 KAB熊本取日放送 7 TVQ九州 MB送 8 TKUテレビ熊本 8 KTNテレビ長崎 ** ** ** ** ** ** ** ** **	FDビゼとうち
局名 6位ま域 放局 6位ま域 送名 6位ま域 が 6位ま域 が 6位ま域 が 6位ま域 が 600 が 600 が 600 が 600 600 600 600 600	5 広島ホームテレビ 6 あいテレビ 7 テレビせとうち 8 テレビを襲機 8 TSS 島根 1 日本海テレビ 2 NHK教育・松江 3 NHK総合・松江 6 BSSテレビ 8 山陰中央テレビ 8 山陰中央テレビ 1 MBC南育・鹿児島 2 NHK教合・鹿児島 3 NHK総合・鹿児島 4 KYTに読売見島 4 KYTに表現島原民 5 KKB鹿児島前放送 5 KKB鹿県島前放送 6 MBTで 6 MBTの 6 MBTの 7 MBT	SKSKテレビ	5 テレビ和歌山 6 ABCテレビ 7 テレビ大阪 8 関西テレビ 10 読売テレビ 10 読売テレビ 11 KBC九州朝日放送 2 NHK教育・山口 3 OBS大分放送 4 KR9山口放送 4 RKB毎日放送 5 FBS福岡放送 7 TVG九州放送 8 TNCテレビ西日本 1 NHK教育・大分 3 OBS大分放送 4 RKB毎日放送 5 Vabilin朝日 5 FBS福岡放送 7 TVG九州放送 8 TNCテレビ西日本 1 NHK教育・大分 3 OBS大分放送 4 RKB年日放送 5 Vabilin南的 5 FBS福岡放送 7 TVG九州放送 8 TNCテレビ西日本 1 NHK教育・大分 3 OBS大分放送 4 TOSテレビ大分 4 RKB毎日放送 5 TOSテレビ大分 4 RKB毎日放送 5 TOSテレビ大分 4 RKB毎日放送 5 TOSF	Mam	#本 1 NHK総合・熊本 1 NHK総合・熊本 1 KBC九州朝田放送 2 NHK教育・厳茎 3 STSサガテレビ 4 KKTくまも と県民 4 RKB毎日放送 5 KAB熊本取日放送 7 TVQ九州 MB送 8 TKUテレビ熊本 8 KTNテレビ長崎 ** ** ** ** ** ** ** ** **	FDビゼとうち

故障かな?と思ったら(1)

ちょっとした操作のミスや接続のミスで故障と間違えることがあります。

修理を依頼される前に、下記のようなチェックをしてください。それでもなお異常があるときは、使用を中止してお買い上げの販売店にご連絡ください。

基本的な操作関係

症状	原 因	処 置	参考 ページ
電源が入らない。	電源コードの接続が不完全。 (電源コード使用の場合)	接続を確認してください。	36、 37
	●内蔵電池の充電が少なくなっているか、完全に切れている。●充電時間が足りない。 (内蔵電池使用の場合)	内蔵電池を充分に充電してください。	38、
	今までの累積使用時間等によって 内蔵電池が劣化している。 (内蔵電池使用の場合)	内蔵電池の交換が必要です。 お買い上げの販売店にご相談ください。お客様個人では内蔵電池の交換を行なわないでください。	_
	電源が入っていない。	電源 ボタン() を押して電源を入れてください。	47
本機の電源が入っている状態で、車または電源コードから外すと電源が切れる。	本機から電源コードを外しても、 自動的に電池には切り替わらない ため。	内蔵電池で動作させるには、いったん本機の電源がボタン() を押して切り、再度電源がタン() を押して間をである。	36
高温時画面が暗い	液晶(内部照明装置(バックライト)) の特性によるものです。	故障ではありません。本体の温度が 下がると元に戻ります。	9
本機に登録されていた 情報(登録地点など) が消失している。	◆本機の使用をあやまった◆ノイズの影響を受けた◆修理を依頼したなどにより本機に保存した内容が消失する場合があります。	消失したデータについては補償できません。	_
画面が出ない。	画面を消した(バックライトが消え た)状態になっている。	電源)ボタン(ひ)を押してください。	285

ナビゲーション

現在地(自車)マーク関係

症状	原 因	処 置	参考ページ
現在地が正しく表示されない。	走行条件やGPS衛星の状態により、 表示誤差が生じた。	GPS衛星電波を受信してください。	34、 35
	車内で使用中の電子機器(アマチュア無線、レーダー探知機、ドライブレコーダー、ETC、本機以外のナビゲーションシステム等)による電波の妨害。	使用中の電子機器の電源を切る。	34、 35
自車を移動させても地 図がスクロールしない。	現在地表示になっていない。	現在地 ボタンをタッチしてください。	53
現在地(自車)マーク が表示されない。	現在地表示になっていない。	現在地 ボタンをタッチしてくださ い。	53
地図画面上のGPS受信表示がいつまでも 灰色のまま。	GPSアンテナ内蔵部の上に物が置いてあるため、GPS衛星からの電波が受信できない。	アンテナ内蔵部上には物を置いたり、ペンキを塗ったり、シールを貼ったり、ワンセグ用アンテナを近づけたりしないでください。	35
	GPS衛星の受信感度が悪い。	GPS衛星からの電波が安定するま でお待ちください。	34、 35
	トンネルや屋内、高層ビル付近な どGPS衛星からの電波を受信しに くい場所にいる。	電波が入りやすい、見晴らしのよい場所へ移動してください。	34

故障かな?と思ったら(2)

目的地/経由地/メニュー項目などが選択または設定できない

症状	原因	処 置	参考 ページ
再探索時、経由地を探 索しない。	すでに経由地を通過した、または 通過したと判断した。	通過した経由地を再び経由したい 場合は、再度ルート設定を行なっ てください。	_
ルート情報が表示されない。	ルート探索を行なっていない。	目的地を設定し、ルート探索を行 なってください。	112~ 115
	"ルート案内" が停止になっている。	"ルート案内" を開始してください。	61、127
ルート探索後、有料道 路出入口付近を通って も、案内記号が表示されない。	自車マークが探索されたルートを 走行していない。(案内記号は、探 索されたルート内容に関係がある マークのみを表示)	探索されたルート上を走行してく ださい。	_
自動再探索ができない。	細街路*(灰色の道路)を走行している。 または自動再探索しない設定になっている。	探索対象道路を走行してください。 または手動で再度探索をやり直し てください。ただし、このときは 全ルート探索を行ないます。	116、 124、 172、 173
	別売のAC-DC変換アダプターまた は内蔵電池を使用している。	別売のAC-DC変換アダプターまた は内蔵電池使用時は自動再探索し ません。	37
経由地が設定できない。	すでに経由地を5か所設定している。	経由地は5か所以上設定することは できません。数回に分けて探索を 行なってください。	

音声案内関係

症状	原 因	処 置	参考 ページ
音声案内しない。	探索されたルートを外れている。	探索されたルートに戻るか、再度 ルート探索を行なってください。	113~115, 125
	"ルート案内"が停止になっている。	"ルート案内"を開始してください。	61、127
	消音 ボタンをタッチして音声を出 なくしている。	消音 ボタンをタッチして解除して ください。	199
	別売のAC-DC変換アダプターまた は内蔵電池を使用している。	別売のAC-DC変換アダプターまた は内蔵電池使用時は音声案内しま せん。	37
ヘッドホンから音がで ない。	走行中にヘッドホンを使用してい る。	車のパーキングをかけた状態でご 使用ください。	_
実際の道路と案内が 異なる。	音声案内の内容は右左折する方向、 他の道路との接続形態などにより 異なった内容になる場合がありま す。	実際の交通ルールにしたがって走 行してください。	_

ルート探索関係

症状	原因	処 置	参考ページ
探索されたルートが 表示されない。	目的地の近くに道路がない。	目的地を近くの道路まで位置修正してください。特に、上り下りで道路が別々に表示されているような場所では進行方向に注意の上、道路上に目的地や経由地を設定してください。	_
	出発地と目的地が近い。	距離を離してください。	_
	ルート表示 ボタンの表示灯が消灯 (ルート非表示)になっている。(内蔵電池使用時)	ルート表示 ボタンをタッチして表示灯を点灯(ルート表示) してください。	_
探索されたルートが 途切れて表示される。	探索では、細街路*(灰色の道路)を使用しないエリアがあるため*、現在地または経由地が途中から表示されたり、または途切れたりすることがあります。	故障ではありません。	289, 290
大回りな自動ルートを 探索する。	探索では、細街路*(灰色の道路)を 使用しないエリアがあるため*、大 回りなルートになることがありま す。	基本道路(灰色以外の道路)に近づけて設定してください。	289, 290
	出発地、目的地付近の道路に規制 がある(一方通行など)ときに遠回 りのルートを出すことがあります。	出発地や目的地を少しずらして設定してください。 または、通りたいルートに経由地を設定してください。	_
	細街路*(灰色の道路)を探索に使用するエリアでは、現在地および目的地(経由地)付近では左折を優先しているため、遠回りになることがあります。	故障ではありません。	290
	車の方向(矢印の向き)が目的地方 向と逆の時は進行方向にそってル ートを作成するため、遠回りのル ートを作成することがあります。	故障ではありません。	_
ランドマークの表示が 実際と異なる。	地形データの不備や誤りにより起 こることがあります。	地図ソフトが古い場合があります ので、お買い上げの販売店にご相 談ください。	_
出発地、経由地、目的 地から離れたポイント に自動ルートが引かれ る。	地図上の出発地、経由地、目的地 付近に経路探索用のデータが入っ ていないため、ルート案内の開始、 経由、終了点が離れてしまう。	近くの道路上に目的地を設定してください。ただし、近くの道路が細街路*(灰色の道路)の場合、少し離れた一般道路から自動ルートが引かれる場合があります。	289. 290

^{*:} 政令指定都市、および県庁所在地以外(地図ソフトの更新により変わることがあります。)

^{※:}細街路とは道幅5.5m未満の道路のことをいいます。

故障かな?と思ったら(3)

ルート探索関係

症状	原 因	処 置	参考 ページ
意図したルートとは違 うルートが引かれる。	目的地の近くに探索可能な道路がない。	目的地と逆の車線に設定されたり し、正しいルートが作れないこと	
	目的地を建物の中心に設定している。	がありますので、目的地は最詳細 地図で車線等を確認して設定して ください。	293
	中央分離帯のある道路の反対側に 目的地・経由地を設定している。	一方通行を考慮してルート探索するので大回りなルートを引く場合があります。最詳細地図で車線などを確認して設定してください。	293

音楽再生/画像再生

症状	原 因	処 置	参考ページ
画面(画像)が出ない。	画面を消した(バックライトが消えた)状態になっている。	電源 ボタン(少)を押してください。	285
音楽再生/JPEG再生 画面を表示しない。	SDカード未挿入。	SDカードを挿入してください。	43
再生中に大きな雑音が 出たり、音が出なかっ たり、すぐ次の曲に移 ったりする。	ファイルの形式と拡張子があって いない。	MP3形式でないファイルに「.mp3」の拡張子、WMA形式でないファイルに「.WMA」の拡張子、M3U形式でないファイルに「.M3U」の拡張子、WPL形式でないファイルに「.WPL」の拡張子を付けたファイルはSDカードに書き込まないでください。	_
SDカードの再生が始 まらない。	本機で再生できないSDカードを差 し込んでいる。	再生可能なSDカードを差し込んでください。	_
	結露している。	SDカードを取り出して電源を切った状態でしばらく放置してから使用してください。	

音楽再生/画像再生

症状	原 因	処 置	参考ページ
リストに表示されない 音楽データがある。	本機で再生できない音楽データは リストに表示されません。	MP3/WMA形式の音楽データをSDカードに入れてください。(ファイルの拡張子が"mp3""wma"であっても実際はMP3/WMA形式でないこともあります。また、MP3/WMA形式のファイルであっても本機では非対応のものもありますので、リストに表示されない場合は音楽ファイルの形式/サンプリング周波数/ビットレートをご確認ください。)	215~ 217
プレイリストのリスト に表示されないプレイ リストファイルがあ る。	本機で対応していないプレイリストファイルをSDカードに入れた。	M3U/WPL形式のプレイリストファイルをSDカードに入れてください。(M3U形式のプレイリストの拡張子は"m3u"、WPL形式のプレイリストの拡張子は"wpl"です。それ以外の拡張子をつけた場合は認識できません。)	218
	プレイリストファイル内に記述した音楽データが全く認識できない。	音楽データの形式が正しいか、またはプレイリストの記述位置に音楽データファイルがあることを確認してください。音楽データが全く認識できないプレイリストファイルは、プレイリストのリストに表示されません。	_
プレイリストに表示されない音楽データがある。	本機で再生できない音楽ファイル をプレイリストに記述している。	本機で再生できない音楽データは、 プレイリストに表示されない場合 があります。全曲再生またはフォ ルダ再生モードで該当のファイル が認識できているかをご確認くだ さい。	224
	プレイリスト作成後に音楽ファイ ルを移動した。	プレイリストファイルには音楽再生ファイルの場所を記述しますので、音楽データファイルの移動等により、プレイリスト内の一部の音楽再生ファイルが認識できなくなることがあります。そのような場合は、再度プレイリストファイルの作成/編集をしてみてください。	_

故障かな?と思ったら(4)

ワンセグ(受信中/録画中/再生中)

症状	原因	処 置	参考ページ
映像が出ない。	ディマー調整が暗い方いっぱいに なっている。	ディマーを調整してください。	200,
画面が出ない。	画面を消した(バックライトが消え た)状態になっている。	電源 ボタン(少)を押してください。	285
内蔵スピーカーの 音声が出ない。	音量調整が最小になっている。	パネルの(音量)ボタン(へ) / ン)を押してください。	246
	音声を出なくしている。	パネルの[音量] ボタン(^ / /) を押してください。(画面の音量レベル表示が緑になります)	246
	ヘッドホンを接続している。	ヘッドホンを外してください。	_
ヘッドホンから音がで ない。	走行中にヘッドホンを使用している。	車のパーキングブレーキをかけた 状態でご使用ください。	_
音声は出るが、ワンセ グ映像が出ない(停車 中)	パーキングブレーキをかけていない。	パーキングブレーキをかけてください。	_
映像のブロックノイズ が出たり、音がとぎれ たり、静止画面、黒画 面となり音声が出なく なる。	ネオンサイン、高圧線、アマチュ ア無線、他の自動車などの影響。	妨害電波を受けない場所に移動し てください。	34
字幕が出ない。	字幕のある番組を選局していない。	字幕のある番組を選局してください。	251
	字幕表示の設定がされていません。	字幕を設定してください。	251
受信できない。	エリア変更をしていない。	エリア変更をしてください。	239、240
	放送エリア内にいない。	地上デジタル放送は、現在のアナログ放送との混信を避けるために、 当初は受信エリアが限られていますが、順次拡大される予定です。	233
	ワンセグ用アンテナをのばしてい ない。	ワンセグ用アンテナをまっすぐ上 にのばしてください。	238
番組表が表示されるま でに時間がかかる	データ取得中のためです。	多少時間がかかることがあります	_
SDカードの初期化や 録画ファイルの消去が できない。	誤消去防止スイッチを「LOCK」方 向にしている。	SDカードに誤消去防止スイッチが付いている場合、「LOCK」にしていると初期化や消去ができません。「LOCK」を解除してください。	_
	電源の種類が内蔵電池のときに電池 の残量が少ないとき。	電源を "車" か "別売のAC-DC変換 アダプター" にしてください。	36, 38

ワンセグ(受信中/録画中/再生中)

症状	原 因	処 置	参考ページ
録画ができない	誤消去防止スイッチを「LOCK」方向にしている。	SDカードに誤消去防止スイッチが付いている場合、「LOCK」にしていると録画ができません。「LOCK」を解除してください。	_
	本機以外でのSDカードの初期化を している。	本機でのSDカードの初期化をして ください。	270
	録画できる残り時間が0である。	消去してもよい録画ファイルを消 去するか、新しいSDカードを差し 込んでください。	268
	録画ファイルの数が99個に達している。	消去してもよい録画ファイルを消 去するか、新しいSDカードを差し 込んでください。	268
	受信中の番組の録画が許可されていない。	本機ではそのような番組は録画で きません。	_
録画ファイルリストが 出ない。	SDカードが差し込まれていないか 正しく差し込まれていない。	SDカードを差し込むか、入れ直し てください。	43
	本機で再生できないSDカードを差 し込んでいる。	再生可能なSDカードを差し込んでください。	_
	何も記録されていない。	録画ファイルのあるSDカードを差 し込んでください。	_
	SDカードのデータかカード自身が 破損している。	SDカードの初期化を行なうか、新 しいカードを準備してください。	_
再生ができない。	録画時間が短かすぎる。	録画時間は最低5秒以上してください。	_
	受信状態の悪い状況で録画を開始 し終了した。	良好な受信状態での録画をしてく ださい。	_
	録画中カードを抜いたり、電源を 切った。	録画中にカードを抜いたり、電源 を切らないでください。	_
	PC(パソコン)等で、別のSDカー ドにコピーした。	コピー元のSDカードを挿入してください。通常の番組では、コピー禁止措置が採られており、コピーしても再生ができません。	_
SDカードの初期化が できない。	SDカードがワンセグのSD VIDEO 規格に対応(CPRM対応)していな い。	動作確認品をご使用ください。またはSDカードの販売メーカーにお問い合わせください。	41

こんなメッセージが出たときは(1)

ナビモード

メッセージ表示	メッセージが出るとき	本機の動作および処置	参考 ページ
"電池の残量がわずか です。充電して下さ い。"	内蔵電池の残量が少ないとき。	内蔵電池を充電してください。	38
"SDカードが挿入され ていません。"	SDカードが差し込まれていないと き。	指定のWebサイトから地点/ルート探索したデータが書き込まれているSDカードを差し込んでください。	44
	SDカードは差し込まれているが、 認識できない。	電源をオフにし、SDカードを一旦 抜いてから再度確実に差し込み、電 源をオンにしてください。	43
"SDカード内に位置情 報ファイルが見つか りません。"	SDカード内に該当するデータがないとき。	指定のWebサイトからデータを書 き込みしてください。	44
"この機能を利用する ためにはAVをOFFに してください。"	AVモードを使用しているとき。	AVモードを終了してください。	43、 212
"SDカードを読めませ んでした。SDカード が挿入されているか 確認してください。"	SDカードが差し込まれていないと き。	電源をオフにし、SDカードを確実に差し込み、電源をオンにしてください。	43

音楽再生

メッセージ表示	メッセージが出るとき	本機の動作および処置	参考ページ
"準備中です。しばら くお待ちください。"	ファイル数が多いSDカードの場合、再生が開始されるまでに時間がかかります。	正常な動作ですので、そのままお待ちください。	_
	メッセージが表示されたままで再生 できない場合、読み込みエラーを起 こしている可能性があります。	電源をオフにし、SDカードを一旦 抜いてから再度確実に差し込み、電 源を入れてください。	_
"再生ファイルがあり ません。SDカードを 確認してください。"	SDカード内に本機で再生可能なMP3/WMA形式の音楽ファイルがありません。	MP3/WMA形式の音楽データをSDカードに入れてください。(ファイルの拡張子が"mp3""wma"であっても実際はMP3/WMA形式の音楽データでないこともあります。また、MP3/WMA形式の音楽データであっても本機では非対応のものもありますので、メッセージが表示される場合は音楽ファイルの形式/サンプリング周波数/ビットレートをご確認ください。)	215~ 217

音楽再生

メッセージ表示	メッセージが出るとき	本機の動作および処置	参考 ページ
"プレイリストが存在 しないため、リスト を表示できません。"	SDカード内にM3U/WPL形式の プレイリストファイルがありませ ん。	M3U/WPL形式のプレイリストファイルをSDカードに入れてください。(M3U形式のプレイリストの拡張子は"m3u"、WPL形式のプレイリストの拡張子は"wpl"です。それ以外の拡張子をつけた場合は認識できません。)	218
	プレイリストファイルに記述された場所に音楽データがありません。	プレイリストファイルには音楽再生ファイルの場所を記述しますので、音楽データやプレイリストファイルの移動等により、プレイリストが認識できなくなることがあります。本機ではプレイリスト内に記述された場所にある音楽データが全く認識できない場合は、プレイリストファイルとして認識されません。その場合は、再度プレイリストファイルの作成/編集をしてみてください。	_
	プレイリストファイルのみをSDカ ードに入れた。	プレイリストファイルは再生順序を 記述するファイル形式であり音楽データではありません。プレイリスト 再生が機能するためにはプレイリストに記述された位置に音楽データを 置いてください。	_
"SDカードが挿入され ていません。"	SDカードが差し込まれていない。	再生可能なMP3/WMA/M3U/ WPLファイルが入ったSDカードを 挿入してください。	_
	SDカードは差し込まれているが認 識できない。	電源をオフにし、SDカードを一旦 抜いてから再度確実に差し込み、電 源をオンにしてください。	_
"使用できないSDカードが挿入されています。SDカードを確認してください。"	使用できないSDカードが差し込ま れている。	SDカードの動作確認品を使用し、 本機で初期化したSDカードを使用 してください。	41、 270

こんなメッセージが出たときは(2)

ワンセグ(受信中/録画中/再生中)

メッセージ表示	メッセージが出るとき	本機の動作および処置	参考ページ
"受信できません。"	放送エリア外にいるとき。	放送エリア外では受信できません。	231
	地形や周囲の構造物などの影響で受信状態が悪いとき。	受信障害がある環境では放送エリア 内でも受信できない場合がありま す。	10
	パソコンや携帯電話などを使用して いるとき。	車内で使用している電子機器、無線 利用機器の使用を中止するか、本機 から離してご使用ください。 また、違法無線局などの影響を受け る場合があります。	10
	放送エリア内にいるが、受信できないとき。	社団法人デジタル放送推進協会 (Dpa)で公表されている放送エリアのめやすは固定受信機を想定しているため、車載機では放送エリア内でも受信できない場合があります。	231, 232
"SDカードが挿入され	SDカードが差し込まれていないとき。	SDカードを差し込んでください。	43
ていません。"	SDカードは差し込まれているが認 識できない。	SDカードの端子部に汚れが付着していないか確認し、やわらかい布で拭き取ってください。	42
"SDカードが書込み禁 止です。"	誤消去防止スイッチを「LOCK」方 向にしている。	SDに誤消去防止スイッチが付いている場合、「LOCK」にしていると録画ができません。「LOCK」を解除してください。	_
"SDカードが容量不足 のため録画できませ ん。"	録画ファイル等で、SDカードの残容量が少ないとき。	十分な空き容量のあるSDカードを 差し込んでください。	_
"録画ファイル数が限 界のため録画できま せん。"	SDカードにある録画ファイル数 が、規格上の上限数99に達してい るとき。	録画ファイルを消去してください。	268
"録画できない番組で す。"	コピー不可番組を受信したとき。	有料放送やコピー付加番組など録画 できない番組は操作できません。	_
"選局中のため録画で きません。"	選局中のとき。	選局が完了してから操作をしてください。	_
"休止中のため録画で きません。	番組が休止中のとき。	番組が再開してから操作してください。	_
"受信できないため録 画できません。"	電波受信状態がよくないとき。	良好な受信状態で操作してください。	_
"電池残量が少ないた め操作できません。"	「録画」開始時に、減電圧(電池残量表示が残り1、0)のとき。	十分な電池残量で操作してください。または、別売のAC-DC変換アダプターを使用して操作してください。	38, 39

ワンセグ(受信中/録画中/再生中)

メッセージ表示	メッセージが出るとき	本機の動作および処置	参考 ページ
"録画を停止しまし た。"	減電圧(電池残量表示が残り0)のとき。タイマー録画終了したとき。	十分な電池残量で操作してください。または、タイマー時間が到来したため録画を終了しました。	38, 39
"SDカード読込み中で す。"	SDカード差し込み直後、もしくは差 し込み直後に録画が開始されたとき。	しばらくお待ちください。	_
"SDカードにアクセス できませんでした。"	SDカードのデータが正しく読み書 きできなかったとき。	正常にアクセスできるSDカードに 交換してください。	_
"録画中は電源を切っ たり、SDカードを抜 かないでください。"	録画 ボタンをタッチしたとき。	録画中は電源を切ったり、SDカードを抜かないでください。	_
"録画中は、AVソース 切替できません。"	録画中に AV ボタンタッチしたと き。	録画を終了してから操作ください。	_
"他の機能がSDカード を使用しているため 処理できません。"	他のモードでSDカードを使用して いるとき。	NAVIモードでSDカードを使用中の場合は、録画または再生ができません。操作を終了させてください。	_

画像再生

メッセージ表示	メッセージが出るとき	本機の動作および処置	参考ページ
"準備中です。しばら くお待ちください。"	ファイル数が多いSDカードの場合、画像が表示されるまでに時間がかかります。	正常な動作ですので、しばらくお待ちください。	_
	メッセージが表示されたままで再生 できない場合、読み込みエラーを起 こしている可能性があります。	電源をオフにし、SDカードを一旦 抜いてから再度確実に差し込み電源 を入れてください。	_
"再生ファイルがあり ません。SDカードを 確認してください。"	SDカードにJPEGファイルがない とき。	拡張子が "JPG" であるJPEGファイルをSDカードに入れてください。	_
"SDカードが挿入され ていません。"	SDカードが差し込まれていない。	再生可能なJPEGファイルが入った SDカードを差し込んでください。	_
	SDカードは差し込まれているが認 識できない。	電源をオフにし、SDカードを一旦 抜いてから再度確実に差し込み電源 を入れる。	_
"使用できないSDカードが挿入されています。SDカードを確認してください。"	使用できないSDカードが差し込ま れている。	SDカードの動作確認品を使用し、 本機で初期化したSDカードを使用 してください。	41、 270

初期設定一覧

ナビゲーション 各種設定初期状態は下記のとおりです。

<u>_</u>			
画面	メイン画面	北方向を上スケール=	
表示	右画面	北方向を上スケール=	
エコドライブ	評価履歴=残 エコドライブ 評価レベル= 急加減速のお エコ速度超過 アイドリング	*表示=しな *初級 *知らせ=す !のお知らせ	る =しない
到着予想	一般道=35k 国道=45km 有料道路=8	n/h	
探索条件	探索条件=推 料金表示=普 自動再探索= フェリーを優 季節規制考慮 時間規制道路	通車 する 先=しない =する	
メイン画面設定	住所の色分け 名称の文字サ 吹き出しを表 地図モード= 3Dの視覚調 10E	イズ=大 示=する :北向き	
右画面設定	右画面に地図 住所の色分け 名称の文字サ 吹き出しを表 地図モード= 3Dの視覚調 10	を表示=す イズ=大 示=する :北向き	ত্
地図の色	昼夜切替=自	動(設定値=	=6)
基本表示設定	緯度・経度を 道路名を表示 マップコード 登録地点を表	=する *を表示=す	
ルート案内設定	全ルルトートという。 ルルートと情がある。 リカートのはいるでは、 リカートのはいるでは、 リカートのでは、 リカーのでは、 リカーでは、 リカーでは、 リカーのでは、 は、 リカーのでは、 リカーのでは、 リカーでは、 リカーでは、 は、 リカーを は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、	プンク 表示= しな :表示= しな :表示= する :表示= する :表示= する : で : で : で : で : で : で : で : で : で : で	බි

ランドマーク	カーディーラー=HondaC	ars店
現在	平面地図のカーマーク	矢印(赤)
現在地設定	3Dのカーマーク	矢印(赤)
音声案内	7段階中4段目	
軌跡/地点	軌跡記録スタート/ストッ 軌跡保存データ=なし 登録地点=未登録	プ=ストップ

システム設定

د:	ディマー設定	オートディマー=ON HIGH=25 LOW=5 ※オートディマーをOFFにすると ディマーの設定値が表示されます。 設定値=25
システム設定	操作設定	キー操作音=する 自動画面OFF=しない (音楽を聴くモードで内蔵電池動作時のみ) 省電力=する (内蔵電池で動作時のみ) 50音入力方式=50音 (NAVIモードのみ)
	案内割込設定	案内割込設定=する

音量調整

音量=8(音楽を聴く・ワンセグ・録画番組を見る)

ワンセグ

_			
視聴	エリア=未登録		
チャンネルスキャン 自宅チャンネルリスト=未登録 お好みチャンネルリスト=未登録			
音声	/字幕 設定=音声1主 設定=字幕なし		
設定	表示設定	現在地変更確認=表示・確認する 時計=表示しない	
\	起動画面設定	データ放送で起動=しない	

録画再生

オールリピート=しない

デフォルト設定について


各モードの操作設定画面でデフォルト設定のするボタンをタッチしてデフォルト設定をした場合、 初期設定(初期値)に戻る項目は下記表のとおりとなります。

		NAVI	音楽を聴く	ワンセグを見る/ 録画番組を見る	画像を見る
画面表示	メイン画面	0	×	×	×
凹凹衣小	右画面	0	×	×	×
探索条件		0	×	×	×
エコドライ	ブ	0	×	×	×
到着予想		0	×	×	×
メイン画面	設定	0	×	×	×
右画面設定		0	×	×	×
地図の色		0	×	×	×
基本表示設定	 定	0	×	×	×
ルート案内	設定	0	×	×	×
カーマーク		0	×	×	×
軌跡/地点		×	×	×	×
音声案内		0	×	×	×
ディマー設定	 定	0	0	0	0
	キー操作音			0	
操作設定	50音入力方式	0	×	×	×
採1F設处	省電力			0	
	自動画面OFF	×	0	×	×
案内割込設	 定	0	×	×	×
音量調整			0	0	
音声/字幕	設定	×	×	0	×
	表示設定	×	×	0	X
設定	起動画面設定	×	×	0	×
	オールリピート	×	×	0	×

○印:初期設定に戻る ×印:初期設定に戻らない

角度調整をするには

取付角度は車種にあわせて調整してあります。角度を変えたい場合はお客様の責任において行なってください。角度調整についてのご不明な点はお買い求めの販売店へご相談ください。

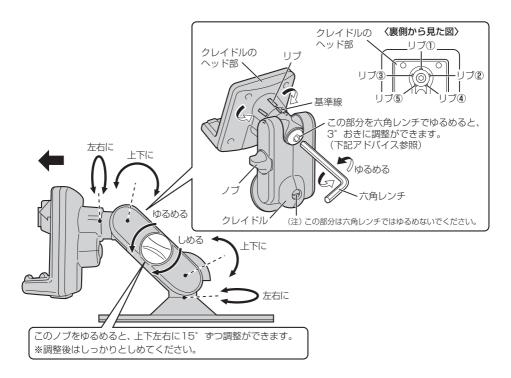



クレイドルのヘッド部のみ最小3° ずつ調整できます。クレイドルのヘッド位置の基準はリブ①ですが、以下に調整が可能です。

リブ①	リブ②	リブ③	リブ④	リブ⑤
O°	+3°	-3°	+6°	-6°


⚠注意

- 縦方向を調整するとき、上げすぎると視界を妨げ、下げすぎると車種によってはエアコンの風を妨げる場合があります。
- 横方向を調整するとき、極端(180°)に助手席側に向けると、助手席エアバッグの 動作に影響をあたえる場合があります。
- テレビ用アンテナは走行中はのばさないでください。 視界を妨げたり助手席エアバッグの動作に影響をあたえる場合があります。

本体を取り付ける/取り外すには

本体の取り外し

ボタンを押したまま、前に倒して取り外してください。

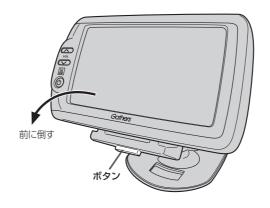

本体の取り付け

GPSアンテナ内蔵部が閉じている場合は 開いてください。



クレイドルのツメ部分に本体のミゾ部分を はめて後ろへ倒し、「カチッ」と音がして 本体がクレイドルに装着したことを確認し て下さい。



主な仕様

モニター部

種類 液晶カラーモニター

駆動方式 TFTアクティブマトリック

ス方式

画面サイズ 4.5V型 **使用光源** LED

TV部

放送方式 地上デジタル放送方式(日本)

ワンセグ

受信チャンネル 13~62チャンネル

アンテナ 収納式4段階

ナビゲーション部

GPSアンテナ マイクロストリップ

平面アンテナ

受信周波数 1575.42MHz (C/Aコード)

受信方式 パラレル12チャンネル

 受信感度
 -152dBm

 位置更新時間
 約1秒

フォーマット オリジナルフォーマット

入出力端子

電源入力端子 DC5V(EIAJ端子)

ヘッドホン出力端子 ステレオミニジャック

(径 ϕ 3.5)

ミニUSB端子 USB (Mini-B) メス

その他 電源 • AC100V. 50Hz/60Hz • DC12V ● リチウムイオン電池 消費電流 1.5A(DC-DC使用時) 消費電力 7.5W(ナビゲーション時) 使用温度範囲 ○度~+60度 O度~+40度(別売のAC-DC変換アダプター使用時) 外形寸法 約143×81×30mm

※仕様およびデザインは、改良のため予告なく 変更することがあります。

質量

(幅×高さ×奥行き)

約350g (本体のみ)

※突起部は除く。

※モニター部の画面サイズのV型(4.5V型等) は、有効画面の対角寸法を基準とした大きさ の目安です。



索引(1)

数字・アルファベット	音量調整227
	各部の名称とはたらき220、221
1ルート探索/複数ルート探索をする…112~116	 聴く······222
2画面表示にする72、73	 好きな曲を選ぶ223
50音入力方式203	スキャン再生 ······227
ETCレーン表示する/しない183、188	早送り/早戻し223
GPS衛星の電波を受信する34、35	リストで選曲する224
GPS受信表示 ······49	リピート再生226
GPS情報を見る ······139	ランダム再生226
JCTビュー30、185	音声案内について70、71
M3U/WPLについて218、219	音声案内の音量を調整する198、199
MP3/WMAについて215~217	音声案内を止める199
PC接続······279、280	自一業内を正める
SDカードから地点を登録する163、164	± (=
SDカードからルート探索をする …135、136	カ 行
SDカードで地点を探す······103、104	角度調整をする329
SDカードについて40、41	各部の名称とはたらき
SDカードの取り扱いかた ······42	音楽再生220
SDカードの初期化 ······270	画像再生273
SDカードのすべての録画ファイルを	ナビゲーション45
消去する269	録画再生263
SDカードを入れる/取り出すには43	ワンセグ234
	基本表示の設定181、182
ア行	画像再生
四子十九四章	各種機能設定277
明るさの調整 ······200、201	画像を選ぶ275
緯度と経度で地点を探す107	画像を見る274
迂回探索126	リスト画面から画像を選ぶ275、276
エコドライブ情報を設定する141~147	軌跡を確認する150
主な仕様331	軌跡を記録する148、149
音楽再生	軌跡を記録を止める149
一時停止	軌跡を削除する151
音声を一時的に消す227	軌跡を表示する149

軌跡の表示を止める150	縮尺
キー操作音202	仕樹
基本表示の設定	省電
緯度・経度を表示/道路名を表示/	初期
マップコードを表示/	接続
登録地点を表示181、182	専用
クイック機能61	全儿
クイックルート68、69	
経由地119~123	
現在地の位置を変更する195、196	<i>1m</i> →
現在地のルート削除134	探索
現在地のルートを表示128、129	地区
現在地表示53	地区
現在地(自車)マーク49、53	地区
現在地(自車)マークを変える197	地区
交差点拡大表示186	地区
交差点情報30、187	地区
合流案内/踏み切り案内設定をする191	地点
故障かな?と思ったら315~322	地点
個人情報の取り扱いについて287	地点
こんなメッセージが出たときは323~326	地区
	地区
サ 行	地区
	地点
市街地図(12m/25mスケール)の	チャ
収録エリア299~302	デー
施設の名前で地点を探す83~86	電源
施設のジャンルから地点を探す87~89	電話
自宅周辺の地図を表示する75	登錄
自動再探索172、173	登録

 シミュレーション
 130

 住所で地点を探す
 77~80

 周辺にある施設から地点を探す
 90、91

縮尺スケール51
仕様327
省電力設定204
初期設定一覧327、328
接続確認140
専用レーンガイドの案内設定をする192
全ルート表示183
タ 行
探索条件172、173

図画面の見かた……………49、50 図画面を表示する …………47、48 図から地点を探す ……………76 国ソフトについて ………295、296 図に表示される記号 ……………288 🛮 の縮尺レベル ………………52 気の地図を呼び出す ……………161 気の登録………………63、64 気の編集/見る …………152~158 図表示(方位)を切り替える………54、55 図を動かす……………56~58 図を拡大/縮小する ……………51 気を削除する ………………162 ァンネル一覧 ……………313、314 -タを初期化する ………207、208 原について……………36、37 話番号で地点を探す……………81、82 最地点で地点を探す…………95、96 **録ルートの呼び出し/削除 ……132、133**

索引(2)

ナ 行	ルート保存131
†#####################################	ルートの設定
内蔵電池の充電について38、39	ルート探索機能の制限について
内蔵電池のリサイクルについて287	(内蔵電池使用時)137
ナビゲーションシステム33	ルート情報表示184
	ルートの色183
ハ 行	レーンガイド30
バージョン情報209	録画再生263~270
表示できる施設92~94	各種機能設定269
平面地図画面55	各部の名称とはたらき263
複数ルート探索30、115、116	再生/消去する265~268
平均速度設定(到着予想設定)171	
別売品14	ヤ行
方面看板表示31、190	
本体を取り付ける/取り外す330	郵便番号で地点を探す99、100
マ 行	ワ 行
	ワンセグ
マ 行 マップコードで地点を探す105、106	
	ワンセグ エリアスキャン241
マップコードで地点を探す105、106	ワンセグ エリアスキャン・・・・・・241 お好み登録・・・・・243
マップコードで地点を探す105、106 右画面地図表示内容を設定176、177	ワンセグ エリアスキャン・・・・・・241 お好み登録・・・・・243
マップコードで地点を探す105、106 右画面地図表示内容を設定176、177 メイン画面の設定を変える174、175	ワンセグ エリアスキャン・・・・・・241 お好み登録・・・・・243 お好みチャンネルリスト・・・・249 音声を消す・・・・・246
マップコードで地点を探す105、106 右画面地図表示内容を設定176、177 メイン画面の設定を変える174、175 メニュー項目一覧59、60	フンセグ エリアスキャン 241 お好み登録 243 お好みチャンネルリスト 249 音声を消す 246 音声/字幕 251
マップコードで地点を探す105、106 右画面地図表示内容を設定176、177 メイン画面の設定を変える174、175 メニュー項目一覧59、60 メニューの基本操作62	ワンセグ エリアスキャン・・・・・・241 お好み登録・・・・・243 お好みチャンネルリスト・・・・249 音声を消す・・・・・246 音声/字幕・・・・・251 音量調整・・・・・246
マップコードで地点を探す105、106 右画面地図表示内容を設定176、177 メイン画面の設定を変える174、175 メニュー項目一覧59、60 メニューの基本操作62 目的地方位設定185	ワンセグ エリアスキャン・・・・・・241 お好み登録・・・・・243 お好みチャンネルリスト・・・・249 音声を消す・・・・249 音声を消す・・・・249 音声/字幕・・・・・251 音量調整・・・・246 各部の名称とはたらき・・・・234~237
マップコードで地点を探す105、106 右画面地図表示内容を設定176、177 メイン画面の設定を変える174、175 メニュー項目一覧59、60 メニューの基本操作62 目的地方位設定185	ワンセグ エリアスキャン・・・・・・241 お好み登録・・・・・249 249 音声を消す・・・・・246 251 音量調整・・・・・246 246 各部の名称とはたらき・・・234~237 256
マップコードで地点を探す105、106 右画面地図表示内容を設定176、177 メイン画面の設定を変える174、175 メニュー項目一覧59、60 メニューの基本操作62 目的地方位設定185 目的地までのルートを探索68	ワンセグ エリアスキャン・・・・・241 お好み登録・・・・243 お好みチャンネルリスト・・・249 音声を消す・・・・246 音声/字幕・・・・251 音量調整・・・・246 246 各部の名称とはたらき・・・234~237 記動画面の設定・・・・256 緊急警報放送を見る・・・・258 258
マップコードで地点を探す105、106 右画面地図表示内容を設定176、177 メイン画面の設定を変える174、175 メニュー項目一覧59、60 メニューの基本操作62 目的地方位設定185 目的地までのルートを探索68	ワンセグ エリアスキャン・・・・・・241 お好み登録・・・・・249 243 お好みチャンネルリスト・・・・249 246 音声/字幕・・・・・251 251 音量調整・・・・246 246 各部の名称とはたらき・・・234~237 256 緊急警報放送を見る・・・・258 258 再スキャン・・・・・243
マップコードで地点を探す105、106 右画面地図表示内容を設定176、177 メイン画面の設定を変える174、175 メニュー項目一覧59、60 メニューの基本操作62 目的地方位設定185 目的地までのルートを探索68 目的地履歴の中から地点を探す/ 削除する97、98	ワンセグ エリアスキャン・・・・・・241 お好み登録・・・・・249 249 音声を消す・・・・246 246 音声/字幕・・・・・251 246 各部の名称とはたらき・・・234~237 237 起動画面の設定・・・・・256 258 再スキャン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
マップコードで地点を探す105、106 右画面地図表示内容を設定176、177 メイン画面の設定を変える174、175 メニュー項目一覧59、60 メニューの基本操作62 目的地方位設定185 目的地までのルートを探索68 目的地履歴の中から地点を探す/	ワンセグ エリアスキャン・・・・・・241 お好み登録・・・・・249 243 お好みチャンネルリスト・・・・249 246 音声/字幕・・・・・251 251 音量調整・・・・246 246 各部の名称とはたらき・・・234~237 256 緊急警報放送を見る・・・・258 258 再スキャン・・・・・243

電源を入れる	.238
バナー表示	.234
番組表247、	248
放送用メモリーを消去257、	258
録画する	·260
録画をやめる	.261
ワンセグメニュー画面	.235
ロンカグモードにする	.၁38

■ 商品についてのお問い合わせは、お買い求めの販売店または 株式会社ホンダアクセスお客様相談室までお願いします。

株式会社ホンダアクセス「お客様相談室」

全国共通フリーダイヤル 0120-663521

(受付時間:9時~12時、13時~17時/但し、土日・祝祭日は除く)

販売元 株式会社 ホンタ アクセス 〒352-8589 埼玉県新座市野火止8丁目18番地4号

製造元 三洋電機コンシューマエレクトロニクス株式会社

〒680-8634 鳥取県鳥取市立川町7丁目101番地